


# JVC



SUBWOOFER ATIVO

## SP-DWF10

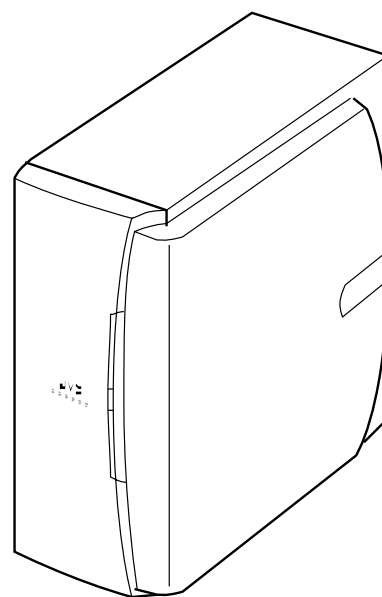

## INSTRUÇÕES

**Para Uso do Cliente:**

Escreva abaixo o N° do Modelo e o N° de Série localizados na parte posterior, embaixo ou no lado do gabinete. Conserve estas informações para futura referência.

N° do Modelo


N° de Série

LVT1145-010A

[J]

Agradecemos por você ter adquirido o alto-falante JVC. Antes de começar a utilizá-lo, leia com atenção as instruções para obter o melhor desempenho possível. Se tiver alguma dúvida, consulte seu revendedor JVC.

## Advertências, Avisos e Outros

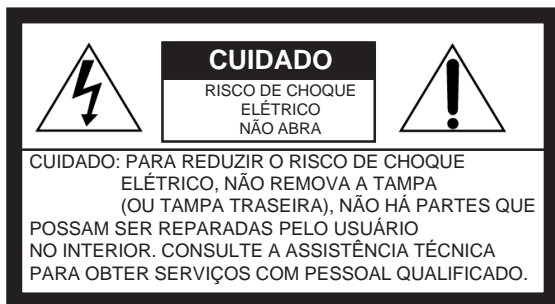

O símbolo de um raio com uma ponta de seta dentro de um triângulo equilátero é um aviso ao usuário quanto à presença de “tensão perigosa” não isolada dentro da caixa do produto, podendo esta ser suficiente para constituir risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é um alerta ao usuário quanto à presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência técnica) na literatura que acompanha o equipamento.

**ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU UMIDADE.**

Para reduzir o risco de choques elétricos, incêndio, etc:

1. Não tire parafusos, tampas ou o gabinete.
2. Não exponha este equipamento à chuva ou umidade.

### ■ Aviso – Interruptor de ALIMENTAÇÃO

Este aparelho é equipado com o interruptor de ALIMENTAÇÃO para minimizar o consumo de energia para uma utilização segura. Portanto,

- 1 Antes de fazer os ajustes iniciais, efetue todas as conexões necessárias, ligue a tomada de alimentação na tomada da parede e depois coloque o interruptor de ALIMENTAÇÃO em ON [ I ].
- 2 Quando não em uso, ponha o interruptor de ALIMENTAÇÃO em OFF [ O ], desligando a linha de alimentação.

### ■ Avisos

- Não bloqueie as aberturas ou os orifícios de ventilação. (Se as aberturas ou os orifícios de ventilação forem bloqueados por um jornal, pano, etc., talvez não seja possível a saída do calor).
- Não coloque nenhuma fonte de chama, tal como velas acesas, sobre o equipamento.
- Ao descartar as baterias, dever-se-á considerar os problemas ambientais e deverão ser rigorosamente obedecidas as normas ou leis locais que regem o descarte de tais baterias.
- Não exponha este equipamento à chuva, umidade, gotejamento ou derramamento de líquidos e não apóie sobre ele nenhum objeto cheio de líquido, como por exemplo, vasos.

### ■ Precauções para instalação

- Para evitar deformações ou a descoloração do gabinete, não instale o equipamento em locais onde fique exposto à luz solar direta e evite a instalação perto de saídas de ar-condicionado.
  - As vibrações do alto-falante podem causar chiados. Coloque o equipamento o mais distante possível do equipamento de reprodução.
  - Leve em consideração a ocorrência de terremotos ou outros choques físicos ao escolher o local de instalação e fixe o equipamento completamente.
  - A recepção do sintonizador pode tornar-se ruidosa ou apresentar sibilação se este equipamento estiver instalado perto. Neste caso, deixe uma distância maior entre o sintonizador e este equipamento ou utilize uma antena externa para uma melhor recepção do sintonizador sem interferência deste equipamento.
  - Este equipamento é blindado magneticamente para evitar distorções de cor nos televisores. Entretanto, caso não seja instalado adequadamente, isso poderá ocorrer. Portanto, preste atenção nas seguintes instruções ao instalar o equipamento.
    - Ao colocá-lo perto de um televisor, desligue o principal interruptor de energia deste último ou desligue-o da tomada antes de sua instalação.  
Depois espere pelo menos 30 minutos antes de ligar novamente o principal interruptor de alimentação do televisor.
- Alguns televisores ainda podem ser afetados, mesmo se as instruções acima tenham sido seguidas. Se isto acontecer, afaste este equipamento do televisor.
- Quando a tela do televisor tremer, movimente este equipamento afastando-o da TV até encontrar uma posição onde a tela não trema, estabelecendo-o então nesse lugar.

### ■ Precauções para Uso Diário

- **Para conservar a boa aparência do equipamento**  
Limpe com um pano macio e seco caso o gabinete ou o painel fique sujo.  
Se estiverem muito sujos, limpe com um pano com uma pequena quantidade de água ou detergente neutro. Depois passe um pano seco.
- **Para melhorar o campo de som**  
Se os alto-falantes estiverem de frente para uma parede sólida ou uma porta de vidro, etc., recomenda-se guarnecer a parede com materiais que absorvam o som, como por exemplo, cortinas grossas, para evitar reflexos e ondas imóveis.

### ■ Verificação dos Acessórios Fornecidos

Verifique se você tem os seguintes acessórios fornecidos. O número entre parênteses indica a quantidade daquela peça.

- **Cabo de áudio monoaural (1)**  
Se o item mencionado acima estiver faltando, entre em contato com seu revendedor imediatamente.

## Índice

Advertências, Avisos e Outros.....	2
Conexões .....	3
Operações .....	3
Informações Adicionais.....	4


## Conexões

Antes de conectar este equipamento ao amplificador (ou receptor), observe as seguintes instruções cuidadosamente.


- Desligue o amplificador.
- Faça todas as conexões antes de ligar este equipamento na tomada.



- NÃO conecte este equipamento às tomadas REC OUT de seu amplificador. Isso poderá danificar seu subwoofer.

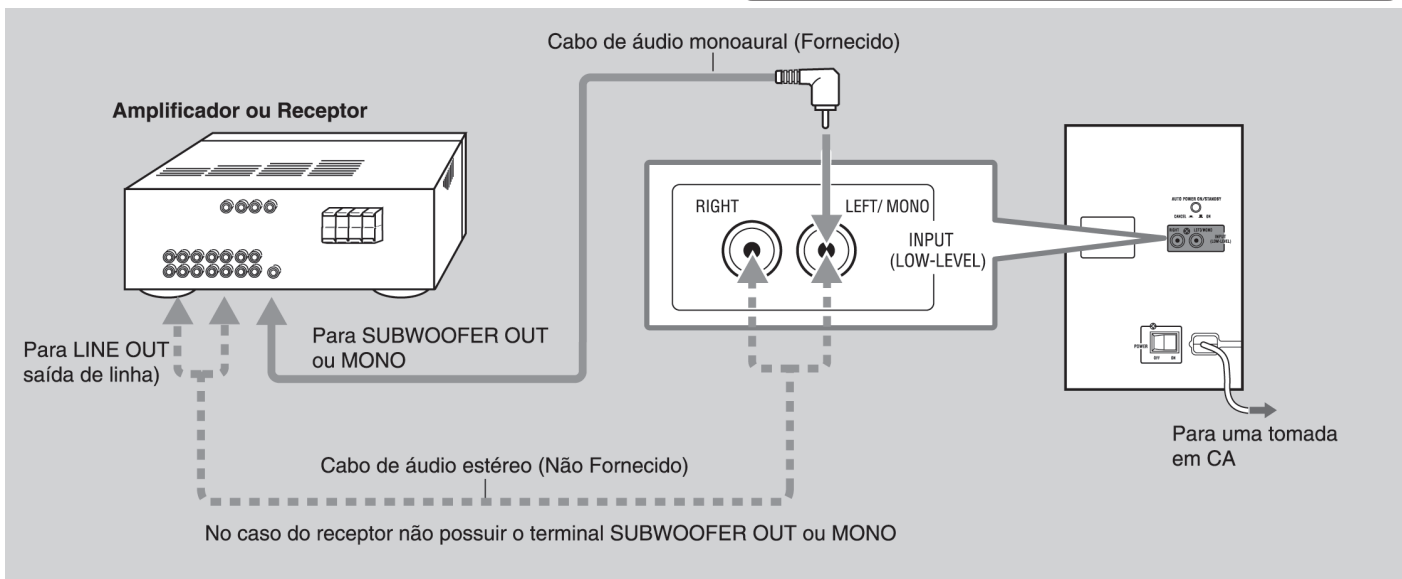

## Operações

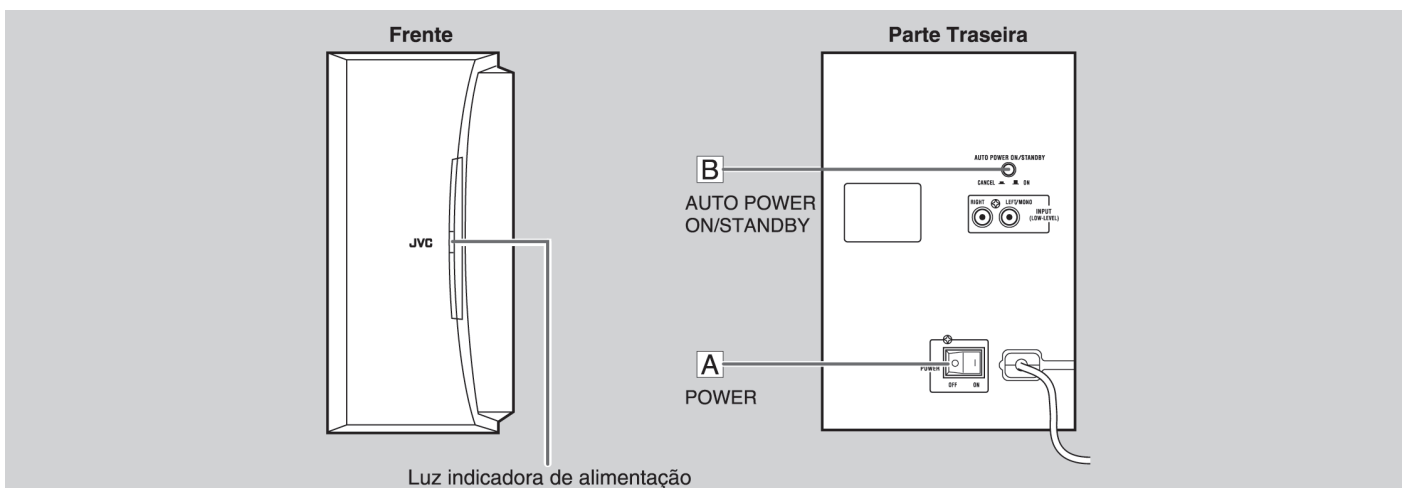


### Ativação da Alimentação—POWER [A]

#### Para ativar a alimentação.

Pressione o interruptor de ALIMENTAÇÃO para a posição [I] ON.


- A luz de alimentação verde acende.

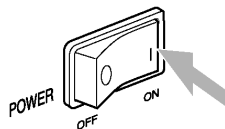

#### Para desligar a alimentação.

Pressione o interruptor de ALIMENTAÇÃO para a posição [O] OFF.

- A luz indicadora de alimentação apaga.
- Isto desligará o condutor da linha de alimentação.

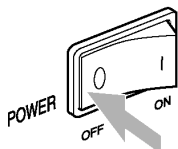

### Operação Automática do Equipamento de Acordo com os Sinais de Entrada—AUTO POWER ON/STANDBY [B]

#### Para ativar AUTO POWER ON/STANDBY.

Pressione a chave AUTO POWER ON/STANDBY colocando-a na posição [■] ON.

- Se não entrar nenhum som em 5 a 10 minutos, o equipamento entrará no modo standby (prontidão). A luz vermelha indicadora de alimentação acenderá.
- Se detectar sinais de entrada, o equipamento começará a funcionar. A luz de alimentação verde acenderá.

#### Para cancelar AUTO POWER ON/STANDBY.

Pressione a chave AUTO POWER ON/STANDBY para colocá-la na posição [■] CANCEL.

AUTO POWER ON / STANDBY



ON

CANCEL




Se o nível do volume do amplificador estiver tão baixo ou os sinais de entrada estiverem tão fracos que este equipamento não detecte nenhum som, o Auto Power On/Standby poderá não funcionar corretamente.

## Informações Adicionais

### Desenho do alto-falante

Para obter o melhor som possível de seu equipamento:

- Coloque um subwoofer onde você quiser, uma vez que o som grave é onidirecional. Normalmente coloque-o à sua frente.
- Coloque todos os alto-falantes principais na mesma distância da posição de escuta.
- Certifique-se de colocar o subwoofer ativo à direita da TV. Se você puser o subwoofer ativo à esquerda da TV, guarde uma distância suficiente entre eles para evitar que apareçam interferências na tela da TV.

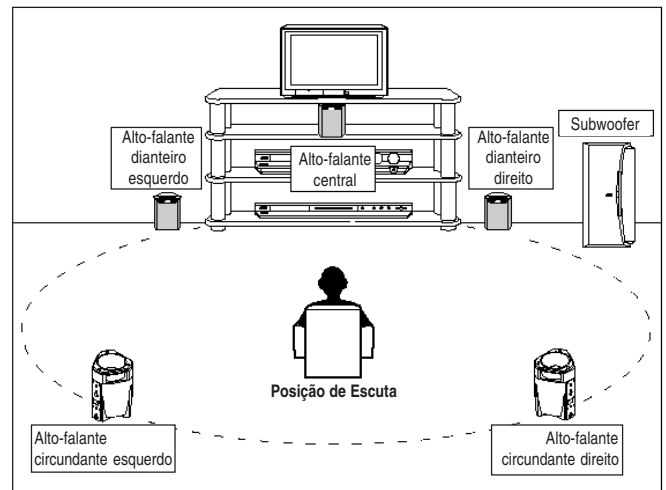

### Diagnóstico e Solução de Problemas

Utilize este quadro para ajudá-lo a solucionar problemas operacionais diários. Se houver algum problema que você não consiga resolver, entre em contato com seu revendedor.

#### O equipamento não liga.

- Ele está ligado na tomada?
  - Conecte o cabo de alimentação de CA firmemente na tomada.

#### A função de Alimentação Automática/Prontidão não funciona corretamente.

- Os sinais estão fracos demais ou o nível do volume está demasiadamente baixo.
  - Isto não significa mau funcionamento. Se isto acontecer, cancele a função Auto Power On/Standby.

#### Não se ouve nenhum som.

- As conexões estão incorretas ou frouxas.
  - Verifique as conexões. Caso estejam erradas, corrija-as. (Consulte a página 3.)
- Os sinais de áudio através do amplificador estão extremamente fracos.
  - Aumente o nível do volume no amplificador.

#### Os sons flutuam (ficam altos ou baixos de repente).

- O circuito protetor embutido está funcionando.
  - Abaixar o nível do volume e depois desligue e ligue novamente o equipamento.


#### De repente não sai nenhum som. – a luz verde de alimentação ainda está acesa.

- O volume da fonte de reprodução está alto demais.
  - Abaixar o volume da fonte de reprodução, desligue e ligue novamente a fonte, depois ajuste o volume adequadamente na fonte.

## Especificações

<b>Tipo</b>	: Subwoofer Ativo Tipo de reflexo de graves (tipo blindado magneticamente)
<b>Alto-falante</b>	: cone de 16,0 cm x 1 (6-5/16")
<b>Faixa de Frequência</b>	: 32 Hz ~ 200 Hz
<b>Impedância</b>	: 4 W
<b>Terminais de entrada</b>	: INPUT (NÍVEL-BAIXO)
<b>Requisitos de alimentação</b>	: 00, 60 Hz
<b>Alimentação de saída do amplificador embutido</b>	: 100 W (45 Hz, 4 W, 10 % THD)
<b>Capacidade de Manuseio de Energia</b>	: 25 W
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	: 185 mm x 374 mm x 345 mm (7-5/16" x 14-3/4" x 13-5/8")
<b>Peso</b>	: 8,86 kg (19,6 libras)
<b>Acessórios</b>	: cabo de áudio monoaural (x 1)



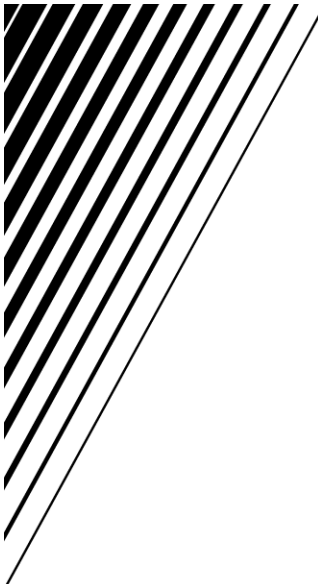

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED



EN

