

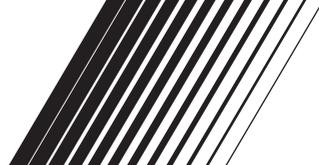


JVC

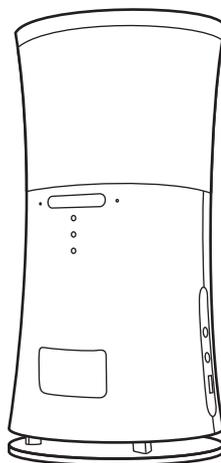

SISTEMA DE ÁUDIO COMPACTO

NX-SA1W/NX-SA1B/NX-SA1R

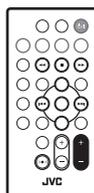

SRS
WOW HD

Radio Data System

ADVERTÊNCIA:
A audição de sons acima de 85 Decibéis
pode prejudicar o sistema auditivo humano.
Lei Nº 11.291/2006

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LVT2353-002A
[B]

Introdução

Função de economia de energia automática

- Em certas situações, se nenhuma operação for realizada dentro de 30 minutos, o sistema será automaticamente desligado. O ajuste inicial para esta função é ativado. Para mais informações, consulte a página 11.

Neste manual...


- As teclas do controle remoto são utilizadas para explicar as operações, salvo indicação em contrário. No entanto, se o sistema tiver os mesmos nomes de tecla ou similares, as mesmas também poderão ser utilizadas para as operações.
- Neste manual, "iPod" refere-se a um dispositivo iPod, iPod touch e iPhone. Quando um iPod touch ou iPhone é especificamente referido, "iPod touch" ou "iPhone" é utilizado.
- Neste manual, os termos "arquivo" e "faixa" são utilizados sem distinção.

Precaução: Ventilação adequada


Para evitar riscos de choque elétrico ou incêndio e prevenir danos, posicione o aparelho de acordo com as instruções a seguir:

- 1 Frente:
Sem obstruções e espaço livre para abertura.
- 2 Laterais/Parte superior/Parte traseira:
Não deve haver nenhuma obstrução nas áreas indicadas pelas dimensões na ilustração.
- 3 Parte inferior:
Coloque em uma superfície nivelada. Mantenha uma passagem de ar adequada para a ventilação, colocando o aparelho em um suporte com uma altura de 10 cm ou mais.

Vista frontal

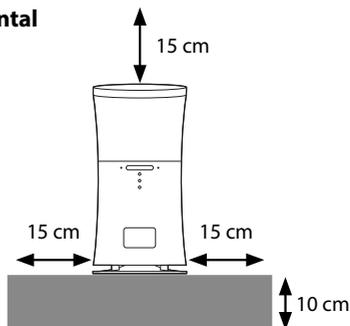

Vista lateral

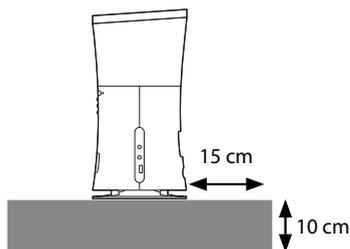

Índice

Introdução.....	2	Ouvindo um dispositivo	
Preparativos.....	4	USB.....	14
Acessórios.....	4	Conexão de um dispositivo USB.....	14
Preparação do controle remoto.....	4	Reprodução.....	14
Conexões básicas.....	5	Programação da ordem de reprodução —	
Conexão da antena FM.....	5	Reprodução programada.....	15
Conexão do cabo de alimentação.....	5	Reprodução aleatória.....	16
Identificação das partes.....	6	Reprodução repetida.....	16
Parte superior/parte frontal do		Ouvindo transmissões de	
aparelho.....	6	FM.....	17
Parte lateral/parte posterior do		Sintonizando emissoras.....	17
aparelho.....	7	Memorizando emissoras.....	17
Controle remoto.....	8	Recepção de emissoras FM com o Radio	
Operações básicas.....	9	Data System (sistema de transmissão de	
Preparativos iniciais.....	9	dados por rádio).....	18
Ligue o aparelho.....	9	Ouvindo um dispositivo	
Selecione uma fonte.....	9	externo.....	19
Ajuste o volume.....	9	Conexão de um dispositivo externo.....	19
Ajuste do relógio.....	9	Ouvindo um dispositivo externo.....	19
Ajuste do efeito sonoro.....	10	Ajustes do temporizador.....	20
Ajuste do volume do subwoofer.....	10	Ajuste do temporizador para dormir	
Utilização do modo de som.....	10	(Sleep Timer).....	20
Para mudar as informações do visor.....	10	Ajuste do temporizador diário.....	20
Mudando o brilho das indicações.....	10	(Daily Timer).....	20
Ativação/desativação da função de		Referências.....	21
economia de energia automática		iPods compatíveis.....	21
(A.P.S.).....	11	Arquivos que podem ser reproduzidos...	21
Conexão dos fones de ouvido.....	11	Manutenção.....	21
Ouvindo o iPod.....	12	Localização e solução de problemas.....	22
Conexão do iPod.....	12	Marcas comerciais.....	23
Reprodução.....	12	Especificações.....	23
Visualização de vídeos/imagens do iPod ...	13		

Preparativos

- Uma etiqueta de identificação está localizada na parte inferior do sistema.
- Selecione um lugar nivelado, seco e não muito quente nem muito frio (entre 5°C e 35°C).

Acessórios

Confira se recebeu todos os itens indicados abaixo, que são fornecidos com o sistema.

- Controle remoto (RM-SNXSA1BR) 1
- Bateria de Lítio tipo moeda CR2025 1
A bateria já vem instalada no controle remoto de fábrica
- Adaptador de CA (AA-R2002) 1
- Cabo de alimentação de CA 1
- Antena FM 1

Se estiver faltando qualquer um dos itens acima, entre em contato com o seu revendedor imediatamente.


Preparação do controle remoto

Quando utilizar o controle remoto pela primeira vez, retire a folha isolante. Se o alcance ou eficácia do controle remoto diminuir, troque a bateria.

Para trocar a bateria do controle remoto

Coloque a bateria no controle remoto coincidindo as polaridades (+ e -) corretamente.

Bateria de lítio tipo moeda
(número do produto: CR2025)

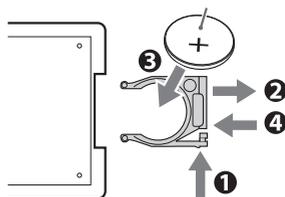

NOTA

- A bateria incluída serve para verificar o funcionamento do sistema. Troque-a por outra nova o quanto antes possível.


PRECAUÇÃO

- Existe o perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente.
- Substitua a bateria por outra do mesmo tipo ou de tipo equivalente.
- Guarde a bateria em um lugar fora do alcance de crianças pequenas. Se uma criança engolir a bateria acidentalmente, procure um médico imediatamente.
- Para prevenir que a bateria se superaqueça, rache ou pegue fogo:
 - Não recarregue, coloque em curto-circuito, desmonte ou aqueça a bateria, nem se desfaça dela atirando-a ao fogo.
 - Não deixe a bateria com outros objetos metálicos.
 - Enrole a bateria com uma fita e isole-a ao descartá-la ou guardá-la.
 - Não segure a bateria com um pinça ou instrumentos similares.
- Descarte a bateria da maneira apropriada, de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais.

Conexões básicas

Não conecte o cabo de alimentação até que todas as outras conexões estejam concluídas.

Conexão da antena FM

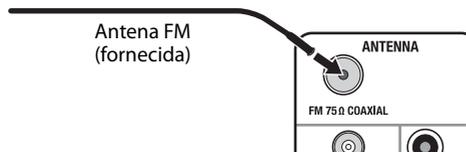


Estenda a antena FM quando realizar a sua conexão, de forma que possa obter a melhor recepção.

NOTA

- Certifique-se de que os condutores da antena não toquem em outros terminais, cabos de conexão e cabo alimentação. Do mesmo modo, mantenha as antenas afastadas de partes metálicas do sistema, cabos de conexão e cabo de alimentação de CA. Caso contrário, isso poderá causar uma má recepção.
- Se quiser obter uma recepção melhor, desconecte a antena FM fornecida e conecte um antena FM externa (não fornecida) utilizando um cabo de 75 Ω com conector tipo coaxial.

Conexão do cabo de alimentação

Conecte o adaptador de CA fornecido à tomada **DC IN** do sistema. Em seguida, conecte o cabo de alimentação de CA ao adaptador de CA e, depois, conecte a outra extremidade a uma tomada elétrica.

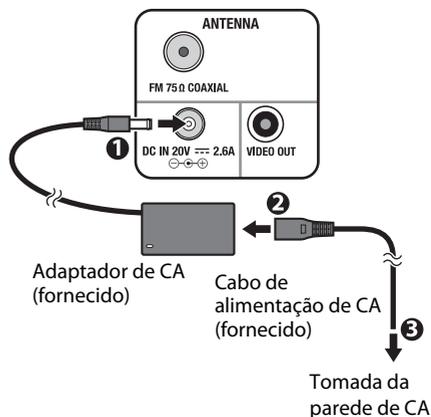


PRECAUÇÃO

- Desconecte o cabo de alimentação antes de limpar ou mover o sistema.
- Para evitar riscos de incêndio e a ocorrência de danos
 - Não utilize nenhum outro adaptador de CA que não seja o fornecido.
 - Não utilize o adaptador de CA fornecido com outros equipamentos.
- Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica ao se ausentar ou quando não for utilizar o sistema durante um longo período de tempo.

Identificação das partes


Parte superior/parte frontal do aparelho

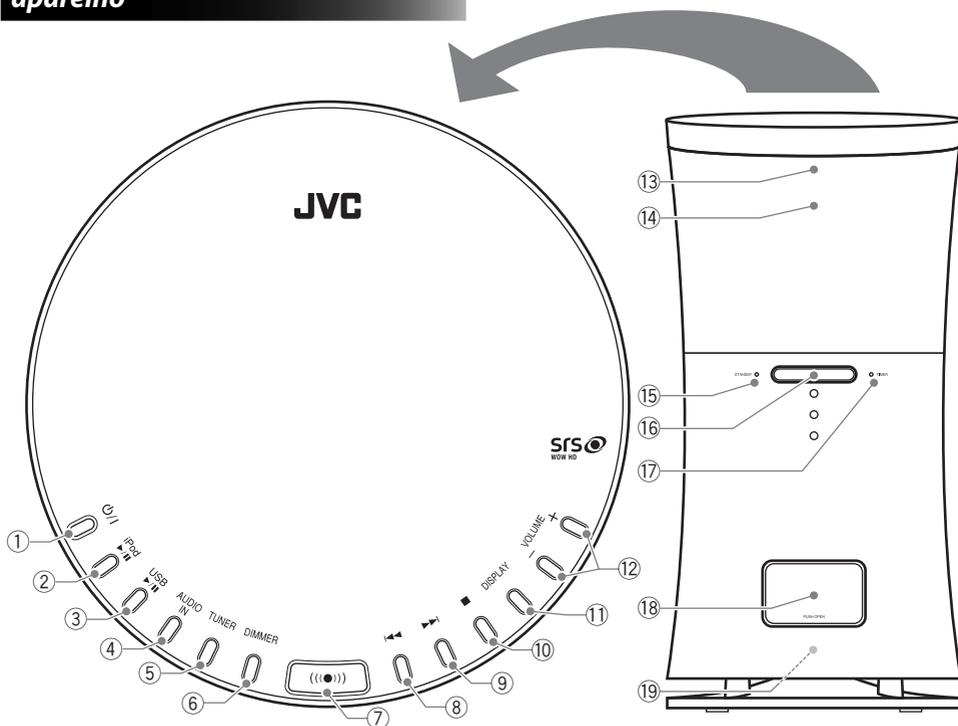


- ① Tecla **⏻/⏿** **STANDBY ON**
- ② Tecla **iPod ▶/⏸**
- ③ Tecla **USB ▶/⏸**
- ④ Tecla **AUDIO IN**
- ⑤ Tecla **TUNER**
- ⑥ Tecla **DIMMER**
- ⑦ Tecla **((●))** (Efeito sonoro)
- ⑧ Tecla **◀◀**
- ⑨ Tecla **▶▶**
- ⑩ Tecla **■**
- ⑪ Tecla **DISPLAY**
- ⑫ Teclas **VOLUME + / -**

- ⑬ Sensor remoto
- ⑭ Visor
- ⑮ Luz **STANDBY**
- ⑯ Luz de iluminação
- ⑰ Luz **TIMER**
- ⑱ Dock para iPod
- ⑲ Subwoofer

Parte lateral/parte posterior do aparelho

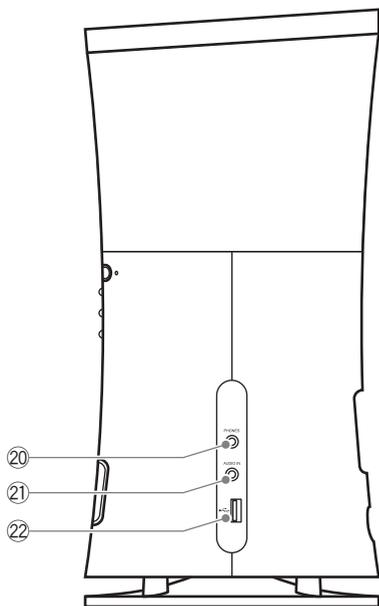


- ②0 Tomada **PHONES**
- ②1 Tomada **AUDIO IN**
- ②2 Conector **USB MEMORY**

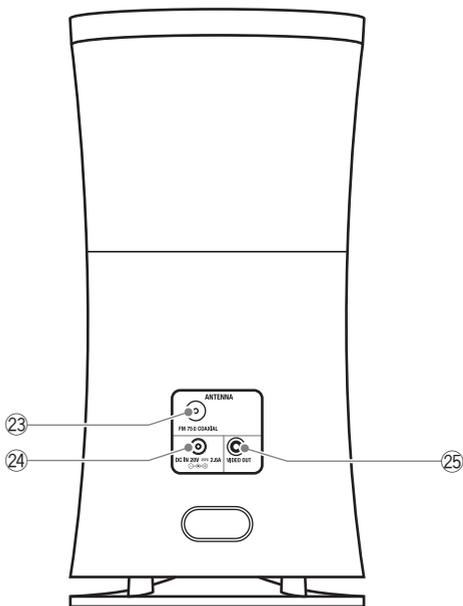

- ②3 Terminal **FM 75Ω COAXIAL**
- ②4 Tomada **DC IN**
- ②5 Terminal **VIDEO OUT**

Identificação das partes

Controle remoto

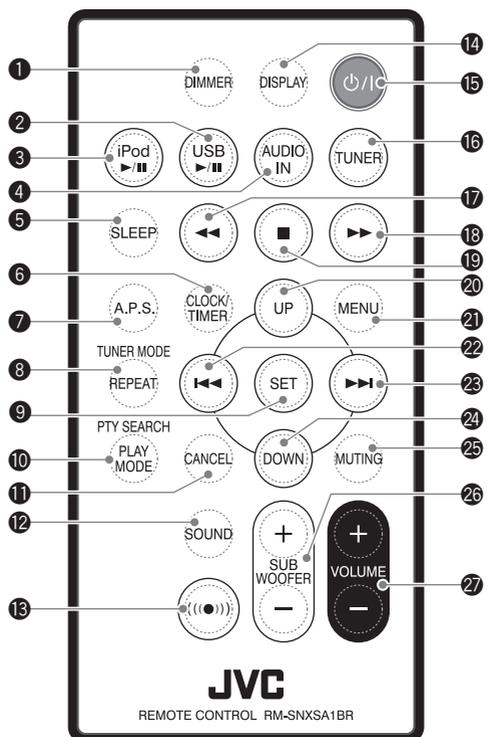

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1 DIMMER | 14 DISPLAY |
| 2 USB ►/ | 15 ⏻/⏻ (STANDBY/ON) |
| 3 iPod ►/ | 16 TUNER |
| 4 AUDIO IN | 17 ◀◀ |
| 5 SLEEP | 18 ▶▶ |
| 6 CLOCK/TIMER | 19 ■ |
| 7 A.P.S. | 20 UP |
| 8 REPEAT/TUNER MODE | 21 MENU |
| 9 SET | 22 ◀◀ |
| 10 PLAY MODE/PTY SEARCH | 23 ▶▶ |
| 11 CANCEL | 24 DOWN |
| 12 SOUND | 25 MUTING |
| 13 ((●)) (Efeito sonoro) | 26 SUB WOOFER +/- |
| | 27 VOLUME +/- |

Operações básicas

Preparativos iniciais

1 Ligue o aparelho.



A luz **STANDBY** apaga-se.

2 Selecione uma fonte.



3 Ajuste o volume.



• Intervalo ajustável: MIN, 1 — 39, MAX

Para desligar o sistema



A luz **STANDBY** acende-se.

Para silenciar o volume temporariamente



“**MUTING**” começa a piscar.

Para restaurar o som, pressione **MUTING** ou **VOLUME +**.

Ajuste do relógio

1 Exiba a tela de ajuste do relógio.



Os dígitos das horas piscarão no visor.



• Se o relógio já tiver sido ajustado antes, pressione **CLOCK/TIMER** repetidamente até que a indicação das horas comece a piscar no visor.

2 Ajuste as horas.



(Pressione repetidamente)

3 Ajuste os minutos.



(Pressione repetidamente)

Finalize o ajuste do relógio.

Para corrigir uma entrada errada durante o procedimento, pressione **CANCEL**.

Você pode voltar ao passo anterior.

NOTA

- O relógio pode se atrasar ou adiantar 1 a 2 minutos mensalmente. Pode ser necessário reajustar o relógio periodicamente.
- Se houver uma falha de energia, o relógio perderá seus ajustes. Será necessário ajustá-lo novamente.

Operações básicas

Ajuste do efeito sonoro

Você pode desfrutar de efeitos sonoros dinâmicos e realísticos.



Pressione a tecla uma vez para visualizar o ajuste atual. Pressione-a novamente para alterar o ajuste.

WOW HD: Adequado para escutar na frente do sistema.

EH-1 (Modo de Realce Normal):

Amplia o campo sonoro na frente do sistema.

EH-2 (Modo de Realce Alto):

Amplia mais ainda o campo sonoro na frente do sistema.

OFF: Cancela o efeito sonoro.

Ajuste do volume do subwoofer



(Pressione repetidamente)

- Intervalo ajustável: 1 — 5

Utilização do modo de som

Para selecionar o modo de som adequado à sua música favorita.



Pressione a tecla uma vez para visualizar o ajuste atual. Pressione-a novamente para alterar o ajuste.



Para mudar as informações do visor



A cada pressão na tecla, a informação mostrada muda do relógio para outras informações.

- As informações mostradas no visor diferem de acordo com a fonte.
- As informações de etiquetas podem ser visualizadas no visor durante a reprodução de um arquivo MP3/WMA.

Ex.: Relógio

12.34 Ex.:

Quando um dispositivo USB está em reprodução

10 2.45

Número da faixa atual Tempo de reprodução decorrido

Ex.: Quando um dispositivo USB está parado

G12 T798

Número total de grupos Número total de faixas

Para visualizar o relógio enquanto o sistema estiver no modo standby, pressione ■.

Mudando o brilho das indicações



A cada pressão na tecla, o ajuste muda conforme a seguir.



- O ajuste permanecerá armazenado mesmo que a alimentação seja desligada.

Ativação/desativação da função de economia de energia automática (A.P.S.)

A.P.S.

Pressione a tecla uma vez para visualizar o ajuste atual. Pressione-a novamente para alterar o ajuste.


↙ **APS ON** ↘
↙ **APS OFF (Cancelado)** ↘

Se nenhuma operação for realizada dentro de 30 minutos nas seguintes situações, o sistema será automaticamente desligado.

- O nível do volume está ajustado para **MIN** ou o silenciamento está ativado.
- “iPod” está selecionado como fonte e o iPod não está conectado.
- “USB” está selecionado como fonte e a reprodução está parada.
- Durante a contagem regressiva de 30 minutos, “APS” aparecerá no visor a cada minuto.
- Aproximadamente 30 segundos antes da alimentação ser desligada, “APS” começará a piscar.
- A contagem regressiva de 30 minutos recomeçará quando você realizar uma operação de tecla ou conectar/desconectar um dispositivo.
- Esta função tem prioridade sobre o temporizador diário e o temporizador para dormir.
- O ajuste inicial para esta função é ativado.

Conexão dos fones de ouvido

Certifique-se de reduzir o volume antes de conectar ou colocar os fones de ouvido.

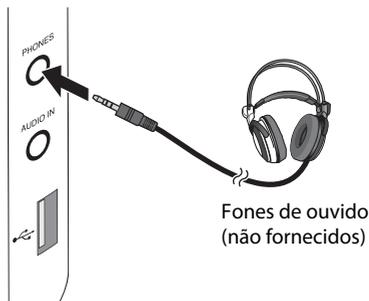

- A conexão de fones de ouvido desativa as caixas acústicas.
- O efeito sonoro e o modo de som não afetam o som emitido pelos fones de ouvido.

NOTA

- Se “iPod” for selecionado como fonte, nenhum som será ouvido pelos fones de ouvido.


Ouvindo o iPod

Conexão do iPod

Você pode operar um iPod através do sistema.

- Não conecte nem desconecte o iPod quando o sistema estiver ligado.

- 1 Pressione **PUSH OPEN** para abrir o dock para iPod.
- 2 Encaixe o iPod diretamente nos pinos do conector.

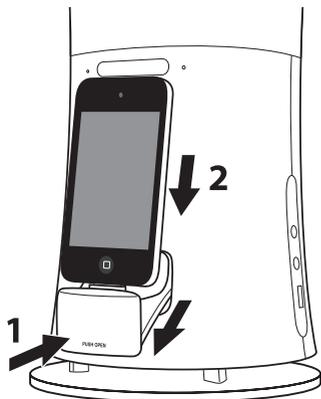

- O iPod é carregado através do dock quando o sistema está ligado.
- Quando o iPod não estiver conectado, pressione o dock para iPod para guardá-lo. Ele não poderá ser guardado, mesmo com pressão, se não estiver totalmente aberto.
- Tome cuidado para não prender os dedos ao guardar o dock para iPod.

PRECAUÇÃO

- Não é possível enviar dados ao iPod a partir deste sistema.
- Retire o estojo de proteção do iPod antes de realizar a conexão.
- Mantenha o iPod em uma posição reta durante o seu encaixe/desencaixe.
- Conecte o iPod firmemente.
- Não transporte o sistema com o iPod conectado. Isso pode danificar o dock ou derrubar o iPod.
- Não toque nem bata diretamente nos pinos dos terminais do iPod ou nos pinos do conector do dock. Isso pode danificar os pinos do conector.

Reprodução



O iPod é ligado e a reprodução é iniciada.

Para pausar



Para cancelar a pausa, pressione a tecla novamente.

Para selecionar uma faixa



(Pressione repetidamente)

Para avanço rápido/retrocesso



(Mantenha pressionada)

Reprodução aleatória



Cada pressão muda a seleção do embaralhamento das músicas do iPod.

Reprodução repetida



Cada pressão muda a seleção de repetição das músicas do iPod.

Para colocar o iPod no modo de repouso



(Mantenha pressionada)

Para operar o menu do iPod

1 Visualize o menu.



2 Selecione um item de menu.



(Pressione repetidamente)

Para voltar ao menu anterior, pressione MENU.

NOTA


- Dependendo do tipo de iPod, o iPod pode funcionar de maneira diferente.
- Dependendo do tipo de iPod, você poderá operar o menu somente na tela do iPod.
- Opere o próprio iPhone ou iPod touch nos seguintes casos:
 - Quando acionar a tecla Home.
 - Quando selecionar os ícones de aplicativos na tela Home.
 - Quando arrastar o controle deslizante.
- Para mais informações sobre a operação do iPod, consulte o manual de instruções do iPod.
- Poderá ocorrer uma distorção do som durante a reprodução de fontes de áudio com níveis altos de gravação. Se ocorrer uma distorção, recomendamos que o equalizador do iPod seja desativado.

Visualização de vídeos/imagens do iPod

Você pode ver vídeo/imagem do iPod em um monitor externo.

- Antes de conectar um monitor, desconecte a alimentação deste sistema.

1 Conecte um monitor.

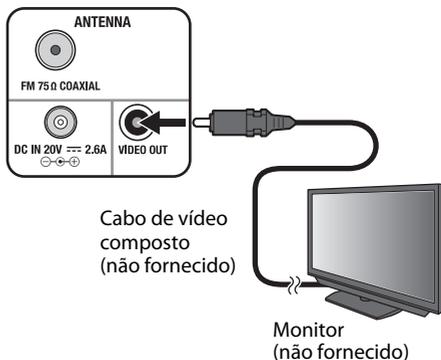

Cabo de vídeo composto (não fornecido)

Monitor (não fornecido)

2 Ajuste a saída de vídeo do iPod.

- Com o sistema desligado...



(Mantenha pressionada)
Aparelho principal

Pressione e mantenha a tecla pressionada uma vez para visualizar o ajuste atual. Pressione-a novamente para mudar o ajuste.

VOUT ON: Exibe vídeo/imagem no monitor conectado


VOUT OFF: Exibe vídeo/imagem no iPod

3 Ligue a alimentação do sistema e do monitor e inicie a reprodução do iPod.

- Selecione a entrada do monitor adequada.

Ouvindo um dispositivo USB

Conexão de um dispositivo USB

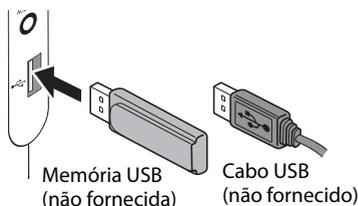

- Desconecte o dispositivo USB depois de parar a reprodução. Desconectar o dispositivo USB durante a reprodução pode causar problemas ao dispositivo USB e seus arquivos.
- O dispositivo USB é carregado através do terminal **USB MEMORY** quando "USB" está selecionado como fonte.

PRECAUÇÃO

- Ao conectar com um cabo USB, utilize um cabo USB 2.0 com um comprimento inferior a 1 m.
- Não utilize um hub USB.
- Não é possível conectar um computador ao terminal **USB MEMORY** do sistema.
- Uma descarga eletrostática durante a conexão de um dispositivo USB pode causar uma reprodução anormal do dispositivo. Neste caso, desconecte o dispositivo USB e, em seguida, reinicialize o sistema e o dispositivo USB.

Reprodução



Para parar a reprodução



- Se você pressionar **USB ►/||** depois da parada, a faixa que estava sendo reproduzida será retomada a partir do início ("Retomada da reprodução"). Pressione **■** novamente enquanto a reprodução estiver parada para cancelar a Retomada de reprodução.

Para pausar



Para cancelar a pausa, pressione a tecla novamente.

Para selecionar uma faixa



(Pressione repetidamente)

Para avanço rápido/retrocesso

- Durante a reprodução...



(Mantenha pressionada)

ou



A cada pressão na tecla, a velocidade do avanço rápido/retrocesso muda da seguinte maneira: x5 → x10 → x1 (reprodução normal)

Para retomar a reprodução normal, pressione **USB ►/||**.

Para selecionar um grupo

- Durante o modo de parada...



(Pressione repetidamente)

Programação da ordem de reprodução — Reprodução programada

Você pode programar até 32 faixas no dispositivo USB em qualquer ordem desejada.

- Você somente pode criar um programa quando a reprodução está parada.
- Enquanto se cria um programa, não é possível especificar um grupo para selecionar uma faixa.

1 Pare a reprodução.

2 Selecione "PROGRAM".

PTY SEARCH



(Pressione repetidamente)

NORMAL (Cancelado) ↔ **PROGRAM**.

3 Selecione uma faixa que deseja programar.



(Pressione repetidamente)

4 Repita o passo 3 para selecionar outras faixas para o programa.

5 Inicie a reprodução.



Para sair da reprodução programada, selecione "NORMAL" no passo 2.

- A reprodução programada é cancelada nos seguintes casos:
 - Quando o sistema é desligado.
 - Quando a fonte é alterada.
 - Quando um dispositivo USB é desconectado.

Para confirmar as faixas programadas

- Enquanto a reprodução programada está parada ou após a sua reprodução...



(Pressione repetidamente)

As faixas do programa aparecerão sucessivamente no visor na ordem programada.

Para adicionar uma faixa ao fim do programa

Selecione a faixa que deseja adicionar.

- Durante o modo de parada...



(Pressione repetidamente)

Para apagar faixas do programa

- Enquanto a reprodução programada está parada ou após a sua reprodução...



A cada pressão na tecla, a última faixa no programa é apagada.

Reprodução aleatória

Você pode reproduzir todas as faixas de um dispositivo USB em uma ordem aleatória.

- 1 Inicie a reprodução.
- 2 Selecione "RANDOM".



(Pressione repetidamente)

NORMAL (Cancelado) ↔ **RANDOM**

- Não é possível voltar às faixas anteriores utilizando I◀◀ durante a reprodução aleatória.

Para sair da reprodução aleatória, selecione "NORMAL" no passo 2.

- A reprodução aleatória é cancelada nos seguintes casos:
 - Quando o sistema é desligado.
 - Quando a fonte é alterada.
 - Quando um dispositivo USB é desconectado.
 - Quando **REPEAT** é pressionada.

Reprodução repetida

Você pode reproduzir uma faixa ou várias faixas repetidamente.

- 1 Selecione o modo de repetição.



Pressione a tecla uma vez para visualizar o ajuste atual. Pressione-a novamente para alterar o ajuste.

- RPT 1:** Repete a faixa atual
- RPT GR:** Repete todas as faixas do grupo atual
- RPT ALL:** Repete todas as faixas
- RPT OFF:** Cancela a reprodução repetida

- 2 (Durante o modo de parada) Inicie a reprodução.



Para sair da reprodução repetida,

selecione "RPT OFF" no passo 1.

- A reprodução repetida é cancelada nos seguintes casos:
 - Quando o sistema é desligado.
 - Quando um dispositivo USB é desconectado.

NOTA

- Se "RPT ALL" for selecionado durante a reprodução programada, o programa será reproduzido repetidamente.

Ouvindo transmissões de FM

Sintonizando emissoras

1 Selecione "FM".



2 Selecione a emissora.



(Mantenha pressionada)

O aparelho iniciará a busca automática de emissoras e parará quando uma emissora com um sinal suficientemente forte for encontrada.

- Se você pressionar a tecla repetidamente, a frequência mudará passo a passo.

Para parar a busca manualmente, pressione ◀◀/▶▶ novamente.

Para melhorar a recepção FM

Se a transmissão em FM estéreo não estiver boa, você poderá melhorar a recepção mudando-a para o modo mono.



Pressione a tecla uma vez para visualizar o ajuste atual. Pressione-a novamente para alterar o ajuste.

AUTO: Modo estéreo

MONO: Modo mono

NOTA

- A recepção é melhorada com a ativação do modo mono. No entanto, o efeito estéreo será perdido.

Memorizando emissoras

Você pode memorizar até 40 emissoras de FM manualmente.

1 Sintonize a emissora que deseja memorizar.

2 Visualize o número de memória.



P=01

- Finalize os seguintes passos enquanto a indicação no visor estiver piscando.

3 Selecione um número de memória onde deseja armazenar a emissora.



(Pressione repetidamente)

4 Memorize a emissora.



Para sintonizar uma emissora memorizada



(Pressione repetidamente)

Recepção de emissoras FM com o Radio Data System (sistema de transmissão de dados por rádio)

O Radio Data System (RDS) permite que emissoras de rádio FM enviem um sinal adicional junto com os sinais de seus programas regulares.

- Se quiser saber mais sobre o Radio Data System (RDS), visite a página <<http://www.rds.org.uk>>.

Para visualizar as informações dos sinais do Radio Data System



A cada pressão na tecla, a informação muda conforme a seguir:



PS (Serviço de programa):

Nomes das emissoras mais comumente conhecidas.

PTY (Tipo de programa):

Tipos de programas transmitidos.

RT (Texto de rádio):

Mensagens de texto enviadas pelas emissoras.

- “NO PS”, “NO PTY” ou “NO RT” aparecerá no visor se nenhum sinal relevante for recebido de uma emissora.
- Quando o sinal do Radio Data System não é recebido, a frequência é visualizada.

Busca PTY

Você pode procurar por um programa entre as emissoras memorizadas especificando uma código PTY.

- 1 Visualize a tela de busca de PTY enquanto estiver ouvindo uma emissora.



- 2 Selecione um código PTY.



(Pressione repetidamente)

- 3 Inicie a busca.



“SEARCH” e o código PTY aparecerão alternadamente.

O sistema realizará a busca de emissoras FM memorizadas e, quando encontrar a emissora selecionada, ele cessará a busca e a sintonizará.

- Para continuar a busca depois que a mesma tenha parado em uma emissora não desejada, pressione **PTY SEARCH** enquanto PS estiver piscando no visor.
- Se nenhum programa for encontrado, “NOTFOUND” aparecerá no visor.


Para parar a busca, pressione **CANCEL**.

Ouvindo um dispositivo externo

Conexão de um dispositivo externo

• Consulte também o manual de instruções do dispositivo externo.

- 1 Ajuste o nível do volume do sistema ao mínimo.
- 2 Conecte um dispositivo externo à tomada AUDIO IN.

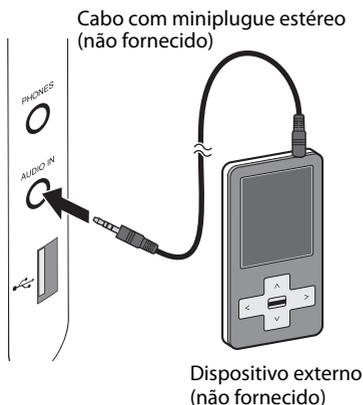

Ouvindo um dispositivo externo

- 1 Seleccione "AUDIO IN".



- 2 Inicie a reprodução do dispositivo externo.

- 3 Ajuste o volume.

Para ajustar o nível de entrada de áudio

Se o som do equipamento conectado à tomada **AUDIO IN** estiver muito baixo, o nível de entrada de áudio poderá ser alterado através da tomada **AUDIO IN** (sem alterar o nível do volume).



A cada pressão na tecla, o ajuste muda conforme a seguir.

- LEVEL1:** Nível de entrada normal.
LEVEL2: Aumenta o nível de entrada.
LEVEL3: Aumenta o nível de entrada mais do que "LEVEL2".

Ajustes do temporizador

Ajuste do temporizador para dormir (Sleep Timer)



A cada pressão na tecla, o tempo de desligamento muda (em minutos) conforme a seguir:



10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120
→ 150 → 180 → OFF → (volta ao começo)

Agora o sistema está programado para ser desligado após o número de minutos ajustado.

Para desativar o temporizador para dormir, selecione "OFF".

Para verificar o tempo restante até o desligamento do sistema, pressione SLEEP uma vez.

Ajuste do temporizador diário (Daily Timer)

Com o temporizador diário, você pode acordar ao som da sua música favorita.

- Conecte um dispositivo USB/iPod ao sistema e certifique-se, previamente, de que a fonte está funcionando corretamente.
- Primeiramente sintonize a emissora FM desejada antes de ajustar o temporizador diário.

1 Selecione "PLAY TMR".



(Pressione repetidamente)

2 Selecione "ON".



3 Ajuste o conteúdo do temporizador.



(Pressione repetidamente)

Você pode ajustar os seguintes itens:

- Horas e minutos para a hora de ligar (ON)
- Horas e minutos para a hora de desligar (OFF)
- Fonte de reprodução
 - Quando selecionar "USB" como fonte, selecione um número de faixa.
 - Quando selecionar "FM" como fonte, selecione o número de uma emissora memorizada.
- Volume

Após o ajuste do volume, "PLAY SET" aparecerá e, em seguida, o conteúdo ajustado aparecerá na sequência.

4 Desligue o sistema.



A luz **TIMER** acende-se.

- Durante o funcionamento do temporizador diário, a luz do **TIMER** ficará piscando.
- Uma vez programado, o temporizador diário funcionará todos os dias.

Para corrigir uma entrada errada durante o procedimento, pressione **CANCEL**.

Você pode voltar ao passo anterior.

Para desativar o temporizador diário, pressione **CANCEL** depois de realizar o passo 1. "TIMEROFF" aparecerá.

Para ajustar novamente o temporizador diário sem alterar o conteúdo, pressione **SET** depois de realizar o passo 1.

"TIMER ON" e o conteúdo ajustado aparecerão.

PRECAUÇÃO

- O temporizador diário funciona somente quando o sistema está no modo standby.
- A função de economia de energia automática atua mesmo durante o funcionamento do temporizador diário.

Referências

iPods compatíveis

Fabricado para	Áudio	Vídeo
iPod nano (6ª geração)	✓	✓* ¹
iPod nano (5ª geração)	✓	✓
iPod nano (4ª geração)	✓	✓
iPod nano (3ª geração)	✓	✓
iPod nano (2ª geração)	✓	–
iPod touch (4ª geração)	✓	✓
iPod touch (3ª geração)	✓	✓
iPod touch (2ª geração)	✓	✓
iPod touch * ²	✓	✓
iPod classic	✓	✓
iPhone 4S	✓	✓
iPhone 4	✓	✓
iPhone 3GS	✓	✓
iPhone 3G	✓	✓

*¹ Somente para imagens fixas (fotos)

*² Somente para software versão 2.0.0 ou posterior

- Se o iPod não reproduzir corretamente, atualize o software do iPod para a última versão. Para mais informações sobre a atualização do seu iPod, acesse o site da Apple em <<http://www.apple.com/>>.

Arquivos que podem ser reproduzidos

- Este sistema pode reproduzir arquivos MP3/WMA com a extensão <.mp3> ou <.wma> (independentemente da grafia das letras — maiúscula ou minúscula).
- Este sistema pode reproduzir arquivos MP3/WMA gravados nas seguintes frequências de amostragem e taxas de bit.
Frequência de amostragem: 32/44,1/48 kHz
Taxa de bits: MP3: 32 kbps – 320 kbps
WMA: 32 kbps – 320 kbps
- Este sistema pode reconhecer até 300 pastas e 999 arquivos armazenados em um dispositivo USB.

- Os arquivos DRM (Digital Rights Management) não podem ser reproduzidos.
- Este sistema não pode reproduzir um arquivo maior que 2 GB.
- Alguns arquivos MP3/WMA não podem ser reproduzidos e serão saltados. Isso ocorre em virtude dos processos e condições de gravação.
- Ordem de reprodução de arquivos MP3/WMA
 - As pastas são reproduzidas na mesma ordem em que foram criadas. Em uma pasta, os arquivos são reproduzidos na mesma ordem em que foram gravados.
 - A ordem de reprodução pode ser diferente dependendo do método de gravação.
 - Se o nome de uma pasta ou o nome de um arquivo for alterado, a ordem de reprodução poderá mudar.
- É possível visualizar a informação de etiqueta (versão 1 e versão 2) de um arquivo MP3 ou WMA.

Manutenção

Limpeza do sistema

- As sujeiras devem ser removidas com um pano macio. Se o sistema estiver muito sujo, limpe-o com um pano embebido em um detergente neutro diluído em água, torcendo bem o pano antes da limpeza, e enxugue-o com um pano seco.
- Como o sistema pode perder a sua qualidade ou avariar-se, ou a sua pintura pode descascar-se, tome cuidado com os seguintes itens:
 - NÃO o limpe com muita força.
 - NÃO o limpe com diluentes de tinta ou benzina.
 - NÃO aplique nenhuma substância volátil como os inseticidas, etc., nele.
 - NÃO permita que materiais de plástico ou borracha permaneçam por muito tempo em contato com ele.

Localização e solução de problemas

Se ocorrer algum problema com o seu sistema, verifique a lista a seguir para uma possível solução antes de solicitar a assistência técnica.

Geral

Não é possível ligar o aparelho.

➔ Verifique a conexão do cabo de alimentação.

O sistema se desliga automaticamente.

➔ A função de economia de energia automática (A.P.S.) está ativada.

Os ajustes ou configurações são cancelados repentinamente antes de serem finalizados.

➔ O tempo limite foi excedido. Repita o procedimento.

Não é possível operar o sistema com o controle remoto.

➔ O trajeto entre o controle remoto e o sensor remoto do sistema está bloqueado.

➔ A bateria está esgotada.

Não se ouve nenhum som.

➔ Ajuste o volume.

➔ Os fones de ouvido estão conectados.

Operações com iPod

iPod não efetua a reprodução.

➔ A bateria do iPod está fraca ou esgotada. Carregue a bateria do iPod.

Operações com dispositivo USB

O dispositivo USB não efetua a reprodução.

➔ O dispositivo USB não está conectado corretamente

Os grupos e faixas MP3/WMA não são reproduzidos conforme esperado.

➔ A ordem de reprodução foi determinada quando os grupos e faixas foram gravados. Isso depende do aplicativo de gravação.

O som do dispositivo USB é interrompido.

➔ Os arquivos MP3/WMA não foram copiados adequadamente para o dispositivo USB.

➔ Ruído e eletricidade estática podem interromper o som. Neste caso, desconecte e volte a conectar o dispositivo USB depois de desligar o sistema.

Operações de rádio FM

As transmissões estão difíceis de ouvir por causa de ruído.

➔ A conexão da antena está incorreta ou frouxa.

➔ A antena FM não está estendida ou posicionada corretamente.

➔ Descargas eletrostáticas do seu corpo podem gerar ruídos. Se isso acontecer, desligue o sistema e ligue-o novamente.

Operações do temporizador

O temporizador para dormir não funciona.

➔ O temporizador diário está ativado.

O temporizador para dormir não pode ser programado enquanto o temporizador diário está ativado.

O temporizador diário não funciona.

➔ O sistema estava ligado na hora de ativação do temporizador. O temporizador diário funciona somente quando o sistema está desligado.

Se o sistema não funcionar corretamente depois desses procedimentos...

O sistema funciona utilizando um microprocessador incorporado. Se as teclas não estiverem funcionando, desconecte o cabo de alimentação de CA da tomada elétrica, espere um momento e, em seguida, conecte o cabo novamente.

A JVC não se responsabiliza por quaisquer perdas de dados em um iPod ou dispositivo de armazenamento de massa USB durante a utilização com este sistema.

Marcas comerciais

- “Made for iPod” e “Made for iPhone” indicam que um acessório eletrônico foi projetado para ser conectado especificamente ao iPod ou iPhone, respectivamente, e tem sido certificado pelo fabricante em conformidade com os padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou pela sua conformidade com normas de segurança e regulamentares. Por favor, note que o uso deste acessório com o iPod ou iPhone pode afetar o desempenho do wireless.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
- Microsoft e Windows Media são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

SRS
WOW HD é uma marca comercial da SRS Labs, Inc.

- A tecnologia WOW HD está incorporada sob licença da SRS Labs, Inc. A tecnologia WOW HD™ melhora significativamente a qualidade de reprodução de áudio, proporcionando uma experiência de entretenimento dinâmico em 3D com graves profundos e ricos e uma clareza de alta frequência para realce dos detalhes.

Especificações

Caixas acústicas

Full range: Cone de 5 cm x 4, 4 Ω
Subwoofer: Cone de 10 cm x 1, 8 Ω
Potência de saída:
5 W x 4 a 4 Ω + 20 W (Subwoofer) a 8 Ω
(10% THD)

Sintonizador

Intervalo de frequência de FM:
87,50 MHz – 108,00 MHz

Terminais de entrada/saída

iPod:
Potência de saída: CC 5 V = 1 A
USB MEMORY:
Potência de saída: CC 5 V = 500 mA
Especificação USB:
Compatível com USB 2.0 Full Speed
Dispositivos compatíveis:
Armazenamento em massa
Sistemas compatíveis: FAT16, FAT32
Arquivos que podem ser reproduzidos:
MP3, WMA

AUDIO IN:

Minitomada estéreo (ø 3,5 mm) x 1:
LEVEL 1: 500 mV/47 kΩ
LEVEL 2: 250 mV/47 kΩ
LEVEL 3: 125 mV/47 kΩ

PHONES: Minitomada estéreo (ø 3,5 mm) x 1
VIDEO OUT: Composto

Geral

Fonte de alimentação:
Adaptador de CA (AA-R2002):
Entrada:
CA 100 V – 240 V ~, 50 Hz/60 Hz, 1 500 mA
Saída: CC 20 V = 2 600 mA
Consumo de energia:
0,50 W ou menos (no modo standby)
Dimensões (aprox.) (L x A x P):
162 mm x 329 mm x 162 mm
Peso (aprox.): 2,7 kg

O desenho e especificações estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

NX-SA1 | SISTEMA DE ÁUDIO COMPACTO

JVC



PT-BR