Smart Music Control Application

JVC KENWOOD Corporation

2014

Smart Music Control Anwendung

Benutzerhandbuch

© 2014 JVC KENWOOD Corporation

INHALT

INHALT 2

ERSTE SCHRITTE 1

Installieren der Smart Music Control Anwendung

Vorbereiten des Music Player

MEDIA PLAYER 1

Media Player Schirmbild

Schirmbilder für Kategorie-Auswahl

Schirmbild Momentane Liste

Schirmbild Stimmungsmischer

Erstellen einer Playliste

Entzerrer-Schirmbild

Stimmung-Playliste

Lied-Hintergrund-Analyse

HOME-STARTER 5

Zugriff auf den Home-Starter

Das Schirmbild Home-Starter

NAVI-SHORTCUT 7

Ändern der standardmäßgen Navigations-App

TELEFONANRUFER-APPLET 7

Kontakte hinzufügen und Navigation

Verschiedene Rufmethoden

Kontakte löschen

APP-STARTER 8

Apps hinzufügen und Navigation

Ändern des Layouts des App-Starters

Zurückschalten zu JVC Smart Music Control

MEDIA PLAYER SHORTCUT 9

JSMC FERNBEDIENUNG-MODUS 9

Einschalten des Fernbedienung-Modus

QUELLENSTEUERUNG-HAUPTSCHIRMBILD 10

Statusanzeige

Quellennamen-Anzeige

Quellinfo-Leiste

Medien-Information-Feld

Wiedergabezeit-Leiste

AUTOEMPFÄNGER-EINSTELLUNGEN 11

Eingabe von Autoempfänger-Einstellungen

Equalizer-Einstellungen

Überblendregler/Balance-Einstellungen

BEDIENUNGSMERKMALE 13

Gesten-Steuerung

Gesten-Befehle bei der Bedienung

SPRACHBEFEHL 14

FLIESSENDE HOME-SCHALTFLÄCHE 15

Bedienung und Bewegung

Deaktivieren des Merkmals

AUDIO-UMSCHALTEN 15

SMS READER 16

SMS Reader aktivieren

Unerwünschte SMS Nachrichten

© 2014 JVC KENWOOD Corporation

ANDERE PRÄFERENZ-EINSTELLUNGEN 16

Präferenz-Einstellung

© 2014 JVC KENWOOD Corporation

Smart Music Control Anwendung Benutzerhandbuch

ERSTE SCHRITTE

JVC Smart Music Control App erfordert Folgendes für richtige Funktion:

- Android OS 2.3 oder höher
- Bluetooth-Unterstützung.

Die oben gegebenen Informationen über Systemanforderungen stellen keine Garantie dafür dar, dass die Anwendung auf allen mit Bluetooth® kompatiblen Geräten arbeitet.

Installieren der Smart Music Control Anwendung

JVC Smart Music Control ist eine kostenlose Anwendung, die im Google Play Store verfügbar ist. Diese App verbessert das Benutzererlebnis kompatibler JVC Autoempfänger. Suchen Sie nach „JVC Smart Music“ im Google Play Store, um die Smart Music Control App zu finden und in Ihr Gerät zu laden. Alternativ können Sie den QR-Code mit Ihrem Android-Geräte scannen, wie unten gezeigt, um direkt auf die Smart Music Control im Google Play Store zuzugreifen.

Vorbereiten des Music Player

Kopieren Sie Musikdateien zum internen Speicher oder auf die SD-Karte Ihres Geräts.

Hinweis

Wenn Musikdateien auf der SD-Karte gespeichert sind, entfernen oder deaktivieren Sie die SD-Karte nicht, während Lieder spielen.

Unterstützte Audiodateien*

- MP3 (.mp3)
- AAC-LC/TLP (.m4a, aac)
- PCM/WAVE (.wav)
- Ogg Vorbis (.ogg)
- AMR-NB (.3gp)
- AMR-WB (.3gp)

**Hängt von Ihrem Smartphone ab*

MEDIA PLAYER

Media Player spielt Lieder ab, die im Gerät gespeichert sind.

Media Player Schirmbild

1. Tippen Sie einmal auf den Media Player, um das Lied zu spielen.

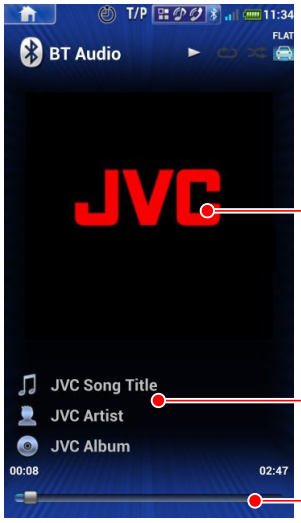

Album-Cover

Medien-Information (Liedtitel, Künstlername, Albumname)

Wiedergabezeit Fortschrittsbalken

Media Player-Schirmbild

2. Sie können die Liedwiedergabe wie folgt steuern:
   - Zum Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe tippen Sie einmal auf den Bildschirm.
   - Um zum vorhergehenden Lied zu springen, streichen Sie nach links.
   - Um zum folgenden Lied zu springen, streichen Sie nach rechts.
   - Um alle Lieder oder ein Lied zu wiederholen, drehen Sie nach rechts.
   - Um Lieder zufällig zu spielen, drehen Sie nach links.

(Siehe Seite 7 für Gestensteuerung)

© 2013 JVCKENWOOD Corporation

Schirmbilder für Kategorie-Auswahl

Lieder in Ihrem Gerät werden automatisch in unterschiedliche Kategorien für einfache Liedauswahl sortiert. Diese Liste der Schirmbilder zeigt die Lieder in ihren jeweiligen Kategorien an.

1. Gehen Sie zu „Menü > Inhaltsliste“ oder streichen Sie aufwärts, um das Schirmbild für Kategorie-Auswahl zu öffnen.

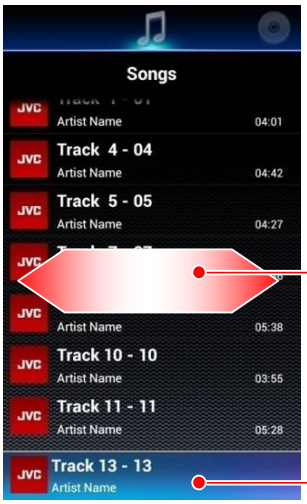

Listen-Schirmbild

Wischen Sie nach links oder rechts, um zu einem anderen Kategorie-Schirmbild zu gehen.

Momentan spielendes Lied

Berühren, um zum Schirmbild Media Player zu wechseln

Die verfügbaren Kategorien sind: Lieder, Alben, Künstler, Playliste und Stimmung.

2. Streichen Sie nach links/rechts, um Kategorien zu ändern, und tippen Sie auf eine Element, um es zu wählen. Die Element-Hierarchien werden nachstehend aufgeführt:

>Songs

>Album > Song

> Artist >Albums > Song

> Playlists*1 > Song

>Moods*2 > Mood in detail > Song

**1 Um ein Lied in Playlisten zu spielen, erstellen Sie eine Playliste und führen Sie Ihre Lieblingslieder hinzu. -> Siehe PLAYLISTE (Seite 3)*

**2 Um ein Lied in Stimmungen abzuspielen, muss vorher eine Stimmungsanalyse durchgeführt werden. -> Siehe STIMMUNG PLAYLISTE (Seite 4).*

Um zum Schirmbild Media Player zurückzugehen, tippen Sie auf das momentan spielende Lied, oder tippen Sie auf die Return-Taste auf Ihrem Gerät.

Schirmbild Momentane Liste

Basierend auf der Kategorie, die verwendet wird, um das momentan spielende Lied zu wählen, wird die Aufstellung aller Lieder in dieser gewählten Kategorie auf dem Schirmbild Momentane Liste angezeigt.

1. Streichen Sie das Schirmbild Media Player nach unten, um das Schirmbild Momentane Liste zu öffnen.

Momentan spielendes Lied

Schirmbild Momentane Liste

2. Tippen Sie auf ein Lied zur Wiedergabe.
   Um zum Schirmbild Media Player zurückzugehen, tippen Sie auf die Return-Taste auf Ihrem Gerät.

Schirmbild Stimmungsmischer

Das Schirmbild Stimmungsmischer ist ein spezielles Anzeigebild, das eine aktive Visualisierung während der Liedwiedergabe bietet, und die vor-analysierten Lieder können mit dem Stimmungswähler gewählt werden.

1. Führen Sie 2-Finger-Streichen links/rechts auf dem Schirmbild Media Player aus, um das Schirmbild Stimmungsmischer zu öffnen.

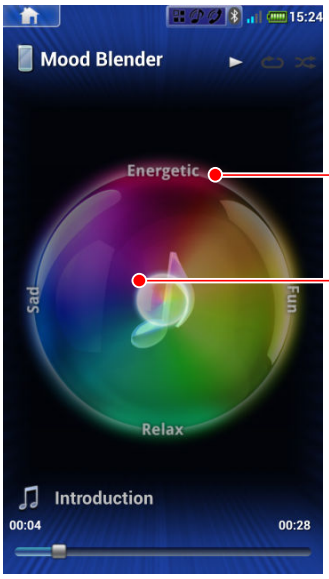

Stimmungsmatrix

Stimmungswähler

Verschieben Sie hier, um die gegenwärtige Stimmung zu justieren

Schirmbild Stimmungsmischer

2. Tippen und ziehen Sie den Stimmungswähler-Kreis auf Ihre bevorzugte Stimmung im Stimmungsmatrix-Bereich , um die gegenwärtige Stimmung zu justieren.

Hinweis

Zur Verwendung der Funktion Stimmungsmischer müssen Sie zuerst alle Lieder mit der Lied-Hintergrundanalyse analysieren. (Seite 4)

Um zum - Schirmbild Media Player zurückzukehren, führen Sie 2-Finger-Streichen links/rechts auf dem Schirmbild Stimmungsmischer aus.

Erstellen einer Playliste

Playlisten ermöglichen eine persönlich angepasste Auswahl von Lieder für ununterbrochene Wiedergabe, basierend auf dem persönlichenn Geschmack.

1. Auf dem Schirmbild Kategorie Wählen streichen Sie zur Kategorie Playliste.
2. Wählen Sie „Neue Playliste hinzufügen“.
3. Tragen Sie einen neuen Namen für diese Playliste ein und wählen Sie OK.

Hinzufügen von Liedern zu einer Playliste

Lieder können zu der Playliste im Schirmbild „Momentane Liste“ und „Kategorie Wählen“ > „Lieder“ hinzugefügt werden.

1. Während Sie auf einem dieser 2 Schirmbilder sind, drücken Sie lange auf ein Lied-Element.
2. Ein Dialog-Schirmbild „Zu Playliste hinzufügen“ erscheint. Wählen Sie die passende Playliste, zu der das gewählte Lied hinzugefügt werden soll.

Entzerrer-Schirmbild

Wählen Sie den Vorwahl-Equalizer

1. Tippen Sie auf das Menü auf Ihrem Gerät.
2. Tippen Sie auf [Equalizer] in der Menü-Liste.
3. Wählen Sie Vorwahl-Equalizer Flach/Dynamisch/Natürlich/Vokalanhebung/Tiefenanhebung.

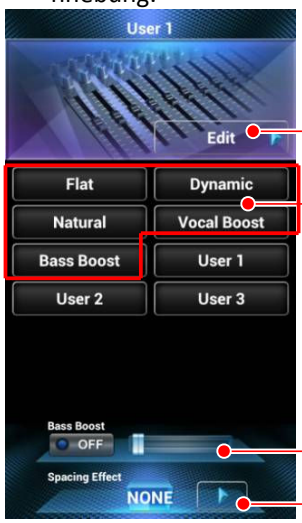

Benutzer-Equalizer bearbeiten

Vorwahl-Equalizer

Tiefenanhebung-Einstellung

Raumeffekt-Einstellung

Entzerrer-Schirmbild

Hinweis

Equalizer-Einstellungen gelten nur für den Media Player auf Ihrem Gerät. Wenn die App an einen JVC Autoempfänger angeschlossen ist und auf Fernbedienung-Modus schaltet (siehe unten), wird die Equalizer-Funktion deaktiviert, und nur die EQ-Einstellungen des Autoempfängers sind verfügbar.

Benutzer-Equalizer bearbeiten

1. Tippen Sie auf **Benutzer 1/ Benutzer 2/ Benutzer 3**.
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
3. Ändern Sie den Pegel jedes Bandes.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

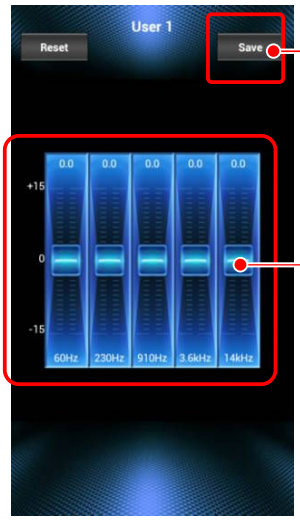

Tippen Sie hier, um Änderungen zu speichern

Ändern Sie den Pegel jedes Bandes

Schirmbild Benutzer-Equalizer

Um zum Schirmbild Media Player zurückzugehen, tippen Sie auf die Return-Taste auf Ihrem Gerät.

Tiefenanhebung-Einstellung

1. Tippen Sie auf **Tiefenanhebung** , um auf EIN zu schalten.
2. Bewegen Sie den Schiebebalken, um den Pegel der Tiefenanhebung zu justieren.

Raumeffekt-Einstellung

1. Tippen Sie auf **Raumeffekt**.
2. Wählen Sie den bevorzugten Effekt aus der Popup-Liste.

Stimmung-Playliste

JVC Smart Music Control analysiert die Stimmung von Liedern mit seiner Stimmungsanalysator-Funktion. Sobald die Analyse komplett ist, werden die Lieder in die folgenden 13 Stimmungen eingestuft. Die eingestuften Liede werden automatisch in [Stimmungen] eingefügt, und Sie können Lieder genießen, indem Sie die einzelne Stimmungen vorwählen.

Stimmung	Beschreibung
Acoustic:	Akustik: Sanfte Musik mit relativ schwachen Tönen
Detailed	Detailliert: Klaviersolo, ruhige klassische Musik usw.
Simple	Einfach: Volksmusik, Musik mit nur wenigen Instrumenten
Smooth	Reifer Jazz
Easy	Langsame Ballade
Standard:	Musik mit einem Gefühl von Rhythmus
Dynamic	Dynamisch: Big-Beat-Jazz mit einer Big Band
Rockin	Classic Rock
Vivid	Lebhaft: Rock oder Pop-Musik mit einem guten Beat
Stylistic	Stylisch: Techno-Pop oder Musik mit elektronischen Instrumenten
Cool	Hintergrund-Techno
Urban	Tanz, Bossa Nova
Trance	Trance, Drum und Bass
High Energy	Energisch und laut
Active	Aktiv: Rap, Hip-hop
Powerful	Kraftvoll: Hard Rock
Core	Kern : Punk, Metal
Unclassifiable	Nicht klassifizierbar: Lied, das nicht klassifiziert oder analysiert werden kann

Hinweis
Das Lied kann nicht analysiert werden, wenn seine Spielzeit kürzer als 20 Sekunden ist.

Lied-Hintergrund-Analyse

Alle Lieder analysieren

1. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche auf Ihrem Gerät.
2. Tippen Sie auf [Präferenz].
3. Markieren Sie [Manuelle Lied-Stimmungsanalyse].

Alle Lieder werden analysiert, während die Lieder spielen. Nachdem die Analyse durchgeführt ist, werden die Lieder klassifiziert und automatisch in [Stimmungen] eingefügt.

Der gegenwärtige Fortschritt der Lied-Stimmungsanalyse kann im Android-Mitteilungsfenster auf dem Android-Hauptschirmbild gefunden werden.

Hinweis
Wenn die restliche Batteriekapazität Ihres Geräts unter 20% sinkt, wird die Hintergrundanalyse gestoppt, um Batteriestrom zu sparen.

Abbrechen der Liedanalyse beim Analysieren aller Lieder

1. Beenden Sie die Anwendung, indem Sie HOME auf Ihrem Gerät drücken.
2. Ziehen Sie das Android-Mitteilungsfenster herunter.
3. Tippen Sie auf zum Anzeigen des Liedanalyse-Status.
4. Tippen Sie auf [Analysiert …(Liedname)].
5. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche auf Ihrem Gerät.
6. Tippen Sie auf [Analyse abbrechen] und dann auf [OK].

Ein Lied vom Schirmbild Stimmungskategorie abspielen

1. Auf dem Schirmbild Kategorie Wählen streichen Sie nach links/rechts zur Stimmungen-Kategorie.
2. Tippen Sie auf > Stimmungen > Stimmung im Detail > Lied.

HOME-STARTER

Die neue Starter-Schnittstelle für JVC Smart Music Control wurde für leichte One-Touch-Bedienung beim Fahren eines Fahrzeugs entworfen. Sie können jetzt JVC Smart Music Control als bevorzugte Bedienoberfläche beim Fahren verwenden.

Der Home-Starter ist das Haupt-Schirmbild, wo Sie auf die Hauptmerkmale von JVC Smart Music Control zugreifen können.

Zugriff auf den Home-Starter

Zugriff auf den Home-Starter ist jederzeit möglich, indem Sie auf das HOME-Symbol oben links in der App tippen.

HOME Icon

Das Schirmbild Home-Starter

Das Schirmbild Home-Starter erlaubt es Ihnen, die folgenden berührungsfreundlichen Merkmale dieser App zu wählen:

1. Navi - Starten Sie die Navigation-App Ihrer Wahl.
2. Telefon - Schaltet auf die Telefon-Funktion dieser App.
3. App – Schaltet auf den App-Starter. Erlaubt Ihnen, Apps von Drittanbietern von JVC Smart Music Control aus zu starten.
4. Medien - Zum Starten des/Zurückkehren zum Media Player.
5. Quelle[*1] – Startet die Quellensteuerung (Fernbedienung-Modus) drahtlos und erlaubt Ihnen, ausgewählte Displayinformationen am JVC Autoempfänger zu sehen.

Hinweis

[*1] Quellensteuerung ist nur verfügbar, wenn JVC Smart Music Control am Autoempfänger angeschlossen ist. Dies ersetzt die „Media"-Schaltfläche, wenn eine Verbindung hergestellt ist.

Das Schirmbild Home-Starter hat 4 unterschiedliche Layouts, von denen jedes unterschiedliche Typen von Informationen anzeigt.

Streichen Sie nach links oder recht auf dem Schirmbild, um zwischen Layouts umzuschalten.

Layout A

Das erste Layout hat eine „Laufschrift"-Informationsleiste in der Mitte des Schirmbilds, auf dem verschiedene Informationen je nach Situation durchrollen:

1. Wenn die App nicht mit einem Autoempfänger verbunden ist - *„Titel/Album/Künstler"*
2. Wenn die App verbunden ist und der Autoempfänger auf folgende Quelle geschaltet ist:
   a. USB oder CD – *„(USB/CD) Titel/Album/Künstler"*
   b. Tuner – *„(Tuner) Sendername"*
   c. AUX/BT/Andere – *„(AUX/BT/Andere)"*

Layout B

Das zweite Layout fügt eine Digitaluhr-, Datum- und Batterieanzeige im Anzeigebild über der Informationsleiste ein, wie in Layout A gezeigt.

Layout C

Das dritte Layout fügt die Cover-Anzeige des momentanen Albums[*1] über der in Layout A gezeigten Informationsleiste ein.

Layout D

Das letzte Layout fügt die Anzeige der GPS-Geschwindigkeit[*2], Wifi/Mobil-Signalstärke[*3], Batterieleiste und eine Digitaluhr über der in Layout A gezeigten Informationsleiste ein.

Hinweis

[*1] Das Album-Cover wird nur angezeigt, wenn das Cover im Quellmedium vorhanden ist.

[*2] GPS-Geschwindigkeit wird nur gezeigt, wenn der GPS-Chip im Gerät vorhanden und in den Android-Einstellungen aktiviert ist. GPS-Geschwindigkeitsanzeige in der Benutzeroberfläche ist auf einen Minimum-Maximum-Bereich von 0-240 km/h eingestellt.

[*3] Wifi und Mobilsignalstärke werden nur gezeigt, wenn im Gerät vorhanden und in den Android-Einstellungen aktiviert.

NAVI-SHORTCUT

Das erste Merkmal, das vom Home-Starter verfügbar ist, ist der Navi-Shortcut.

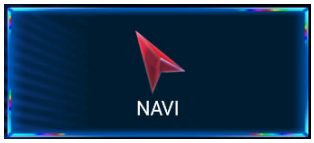

Sie haben vom Home-Starter aus jetzt Zugriff auf Ihre bevorzugte Navigations-App. Tippen Sie einfach auf die NAVI-Schaltfläche, und die Navigations-App wird gestartet.

Ändern der standardmäßgen Navigations-App

Sie können die standardmäßige Navigations-App im Eigenschaften-Menü ändern.

1. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche auf Ihrem Gerät.
2. Tippen Sie auf [Präferenz].
3. Tippen Sie auf [Starter Einstellungen].
4. Tippen Sie auf [Einstellen der Standard-Navigationsanwendung].
5. Wählen Sie Ihre bevorzugte Navigations-App aus und speichern Sie dies.

TELEFONANRUFER-APPLET

Die Merkmal Telefonanrufer-Applet ist eine berührungsfreundliche Schnittstelle, die es Ihnen erlaubt, mobile oder VOIP-Anrufe zu gewählten Kontakten über große und bedienungsfreundliche Symbole zu tätigen.

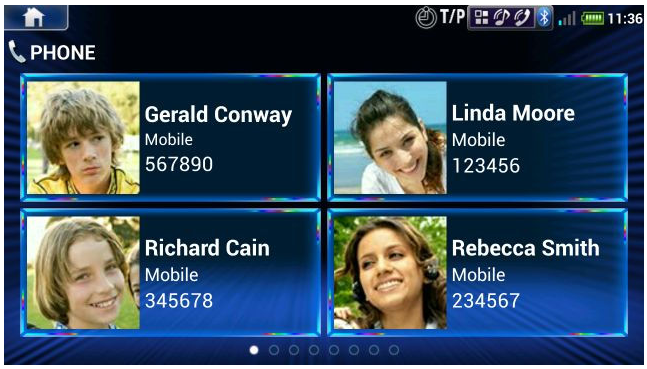

Kontakte hinzufügen und Navigation

Um einen Kontakt zum Applet hinzuzufügen, tippen Sie auf das Symbol „+“ in einem leeren Feld. Ein Auswahl-Schirmbild erlaubt es Ihnen, durch Ihre Kontakte zu rollen. Wählen Sie einen Kontakt und tippen Sie auf „HINZUFÜGEN“.

Das Telefonanrufer-Applet ist in der Lage, bis 32 (8 Seiten mit je 4 Kontakten) Ihrer bevorzugten Kontakte für Schnellzugriff zu speichern. Streichen Sie einfach nach links und navigieren Sie zwischen den Seiten.

Verschiedene Rufmethoden

Wenn der Kontakt in einem Feld gespeichert ist, tippen Sie auf den Kontakt, um das Detail-Schirmbild für den Kontakt aufzurufen:

Dieses Schirmbild zeigt die verfügbaren Rufmethoden, mit denen Sie den Kontakt erreichen können. Um mehr Rufmethoden hinzuzufügen oder um Kontakte zu bearbeiten, tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol oben rechts im Dialogfeld.

Hier können Sie Kontaktnamen und Nummern bearbeiten sowie VoIP hinzufügen, indem Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen klicken und die Kontaktdetails für das VoIP-Programm eintragen.

Sobald das getan ist, betätigen Sie SPEICHERN, um die bearbeiteten Informationen zu speichern.

Um einen Anruf über Mobil/VoIP zum Kontakt zu tätigen, tippen Sie einfach auf das entsprechende Ruf-Symbol im Schirmbild Kontaktdetails.

Kontakte löschen

Um einen Kontakt aus einem Feld zu löschen, tippen Sie auf die MENÜ-Schaltfläche auf Ihrem Gerät und wählen Sie „BEARBEITEN“, um auf den Bearbeiten-Modus zu schalten.

Ein „X“ erscheint an der rechten Seite jedes Felds. Tippen Sie auf das „X“, um diesen Kontakt zu löschen.

Tippen Sie auf die ZURÜCK-Schaltfläche auf Ihrem Gerät, um den Bearbeiten-Modus zu verlassen.

APP-STARTER

Das Merkmal App-Starter bietet Ihnen Zugriff auf jegliche Apps von Drittanbietern mit einer berührungsfreundlichen Benutzeroberfläche, die mehrere Layout-Muster unterstützt.

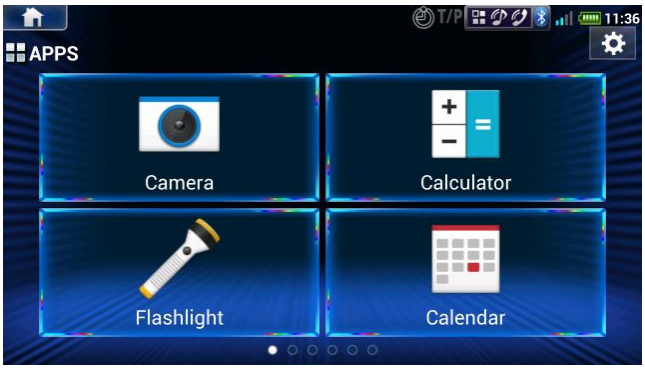

Apps hinzufügen und Navigation

Um eine App zum Starter hinzuzufügen, tippen Sie auf das Symbol „+“ in einem leeren Feld. Ein Auswahl-Schirmbild erlaubt es Ihnen, durch Ihre Apps zu rollen. Wählen Sie einen Kontakt und tippen Sie auf „HINZUFÜGEN“.

Der App-Starter kann bis zu 24 Ihrer bevorzugten Apps f ür Schnellzugriff speichern. Streichen Sie einfach nach links und navigieren Sie zwischen den Seiten.

Ändern des Layouts des App-Starters

Der App-Starter enthält insgesamt 9 unterschiedliche Layout-Designs mit unterschiedlichen Größen von App-Feldern zur Auswahl.

Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol oben rechts im Schirmbild und wählen Sie unter den 9 möglichen Layouts.

Zurückschalten zu JVC Smart Music Control

Um einfachen Zugriff zur Benutzeroberfläche von JVC Smart Music Control zu erlauben, während Apps von Drittanbietern laufen, ist ein Merkmal mit der Bezeichnung fließende Home-Schaltfläche implementiert. Die fließende Home-Schaltfläche bleibt immer über jeder App von Drittanbietern, die von JVC Smart Music Control aus gestartet wird.

Für weitere Informationen über fließende Home-Schaltfläche siehe bitte den entsprechenden Abschnitt in dieser Anleitung mit dem Titel „Fließende Home-Schaltfläche“.

MEDIA PLAYER SHORTCUT

Der Media Player Shortcut bringt Sie zum Schirmbild Media Player zurück.

Weitere Informationen über die Bedienung von Media Player siehe bitte den entsprechenden Abschnitt in dieser Anleitung mit dem Titel „Media Player“.

JSMC FERNBEDIENUNG-MODUS

JVC Smart Music Control kann die Verbindung zu einem JVC Empfänger herstellen und arbeitet wie das Senden von Fernbedienungsbefehlen; Empfang von Daten und anderen nützlichen Informationen vom Empfänger ist möglich.

Einschalten des Fernbedienung-Modus

Um auf die Funktion Fernbedienung-Modus zu schalten, muss das Android-Gerät zuerst mit einem BT-fähigen JVC Autoempfänger gepaart werden, der sich innerhalb von 10 m vom Android-Gerät befindet. (Besuchen Sie die JVC Website [Link Here] bezüglich Geräte-Kompatibilität.)

1. Führen Sie ein Bluetooth-Pairing zwischen dem Android-Gerät und dem JVC Autoempfänger aus.
2. Sobald das Pairing erfolgreich ausgeführt ist, starten Sie die JVC Smart Music Control App auf dem Android-Gerät.
3. Gehen Sie zu „Menü > Verbinden“, um eine Verbindung zwischen der App und dem Empfänger herzustellen.
4. Wählen Sie den JVC Empfänger, der vorher gepaart wurde, in dem erscheinenden Dialogfeld.
5. Warten Sie auf weitere Anweisungen, die auf dem Schirmbild der App erscheinen.
6. Die App ist jetzt mit dem Empfänger verbunden, und die App schaltet auf den Fernbedienung-Modus.

QUELLENSTEUERUNG-HAUPTSCHIRMBILD

Die Quellensteuerung ist die Haupt-Bedienoberfläche im Fernbedienung-Modus.

In dieser Schnittstelle können Sie detaillierte Informationen von der momentan im Autoempfänger wiedergegebenen Quelle abrufen und betrachten, und außerdem grundlegende Fernbedienungsfunktionen von Ihrem Gerät zum Autoempfänger vornehmen.

Die Quellensteuerung-Schnittfläche startet automatisch jedesmal, wenn JVC Smart Music Control eine Verbindung mit einem JVC Autoempfänger herstellt. Die Quellensteuerung-Schnittstelle ist auch im Home-Starter-Schirmbild vorhanden, wenn ein Autoempfänger angeschlossen ist.

Die folgenden Abschnitte bieten eine ausführliche Beschreibung der angezeigten Elemente bei Verwendung der Smart Music Control App im Fernbedienung-Modus.

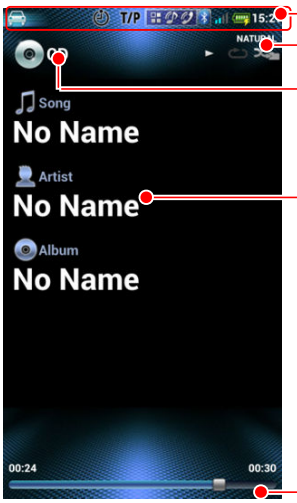

Quellinfo-Leiste
Statusanzeige
Quellnamen-Anzeige
Medien-Informationsschirmbild
Wiedergabezeit-Anzeige

Quellensteuerung-Schirmbild

Statusanzeige

Der Statusbereich zeigt den Konnektivitätsstatus für verschiedene Bluetooth-Funktionen und den Status von Verkehrsprogramm, Radiotimer im Autoempfänger.

Funktionen	Ein	Aus
Bluetooth		
Bluetooth Freisprechverbindung		
Bluetooth Audioverbindung (A2DP*)		
JVC Applink Verbindung		
T/P (Verkehrsprogramm)	T/P	T/P
Radiotimer		

* Erweitertes Audioverteilungsprofil (A2DP)

Quellennamen-Anzeige

Die Quellenname-Anzeige zeigt die momentan vorgewählte Quelle im verbundenen JVC Autoempfänger.

Folgende Tabelle listet die Quellen auf.

Symbol	Quelle
	USB
	SD
	iPod-Modus
	iPod-Kopfmodus
	iPod-App-Modus
	CD
	Tuner
	HD Radio *1
	Bluetooth Audio
	Aux-In
	Unbekannt *2

*1 Verfügbar nur für den Autoempfänger-Modelle mit HD-Radio

*2 Smart Music Control App unterstützt nicht Satellitenradio, EXT IN und BT Pandora.

Quellinfo-Leiste

Die Quellinfo-Leiste zeigt den Wiedergabestatus.

Wiederholung-Anzeige

Symbol	Wiederholungstyp
	Wiederholen Aus
	Wiederholen einmal
	Wiederholen Ordner/Gruppe
	Wiederholen Alle

Mischen-Anzeige

Symbol	Mischen-Typ
	Mischen Aus
	Mischen Ordner/Gruppe
	Mischen Alle

Wiedergabe/Pause-Anzeige

Wiedergabe/Pause-Anzeige zeigt den gegenwärtigen Status der Wiedergabe.

Stumm-Anzeige

Die Stumm-Anzeige zeigt den Lautstärkestatus des Empfängers (Stumm Ein/Aus).

Stumm-Anzeige ist für Quellen verfügbar, die nicht Wiedergabe/Pause-Bedienung unterstützen, ausgenommen Bluetooth-Quelle.

Stereo/Mono-Anzeige

Stereo-/Mono-Symbol ist nur in der Tuner-Quelle verfügbar. Wenn das Stereo/Mono-Symbol nicht erscheint, hat der gegenwärtige Sender keine verfügbare Stereo/Mono-Information.

HD-Radioanzeige

HD-Radioanzeige zeigt die Verfügbarkeit von HD-Radio auf der gegenwärtigen Frequenz. „HD“ blinkt, wenn der Autoempfänger nach einem HD-Kanal sucht. „HD“ leuchtet auf, wenn der Autoempfänger einen HD-Kanal findet. „HD“ erlischt, wenn , wenn der Autoempfänger nicht in der Lage ist, einen HD-Kanal auf der gegenwärtigen Frequenz zu finden.

EQ-Anzeige

Das EQ-Symbol zeigt die gewählte EQ-Einstellung der aktuellen Quelle im Autoempfänger. Beziehen Sie sich auf das JVC Autoempfänger-Benutzerhandbuch für weitere Details über den unterstützten Equalizer.

Medien-Information-Feld

Im Medien-Information-Feld werden Informationen über ein Lied oder einen Sender angezeigt. Wenn zum Beispiel der Autoempfänger ein MP3-Lied mit ID3-Tag abspielt, werden der Liedtitel, der Künstlername und der Albumname angezeigt.

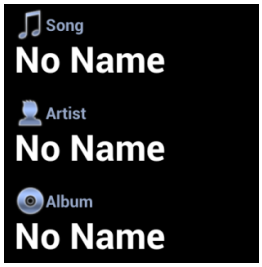

Bei der Wiedergabe eines Lieds

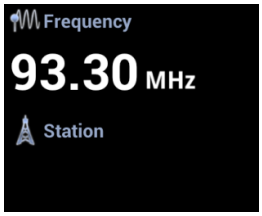

Beim Hören von Radio

Wiedergabezeit-Leiste

Die Wiedergabezeit-Leiste ist nur für Quellen verfügbar, die Wiedergabezeitanzeige unterstützen, wozu Quellen wie CD-DA und Musikdateien im USB-Massenspeicher gehören.

AUTOEMPFÄNGER-EINSTELLUNGEN

JVC Smart Music Control erlaubt es Ihnen, die Autoempfänger-Einstellungen*1 direkt von Ihrem Gerät zu justieren. Dies geschieht im Fernbedienung-Modus über die Quellensteuerung-Schnittfläche.

Eingabe von Autoempfänger-Einstellungen

In der Quellensteuerung-Schnittstelle tippen Sie auf die MENÜ-Schaltfläche auf Ihrem Gerät und wählen Sie „Empfängereinstellungen“.

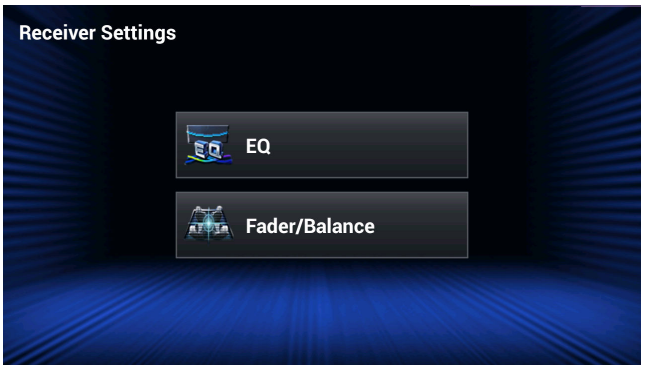

Die Empfänger-Einstellungsparameter, die für Ihr Autoempfänger-Modell verfügbar sind, werden angezeigt.

Hinweis

*1 Autoempfänger-Einstellungen sind für bestimmte Autoempfänger-Modelle des Modelljahrs 2014 und neuere verfügbar.

Equalizer-Einstellungen

In den Equalizer-Einstellungen tippen Sie auf eine beliebige Equalizer-Schaltfläche, um den Equalizer des Autoempfängers sofort zu ändern.

Für Benutzer-Equalizer wählen Sie zuerst einen Benutzer-Equalizer und tippen Sie dann auf die Bearbeiten-Schaltfläche, um die Einstellung des Benutzer-Equalizers zu redigieren.

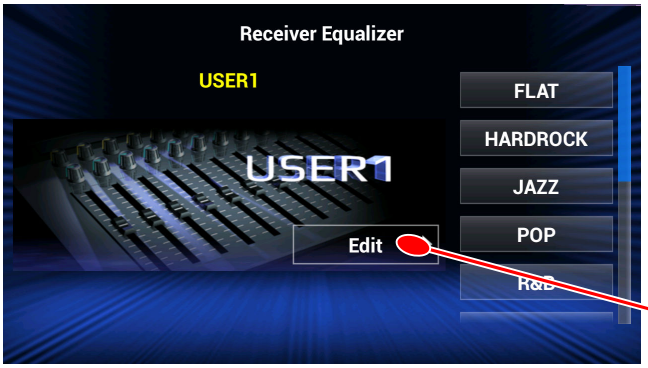

Tippen Sie hier, um den Benutzer-Equalizer zu bearbeiten.

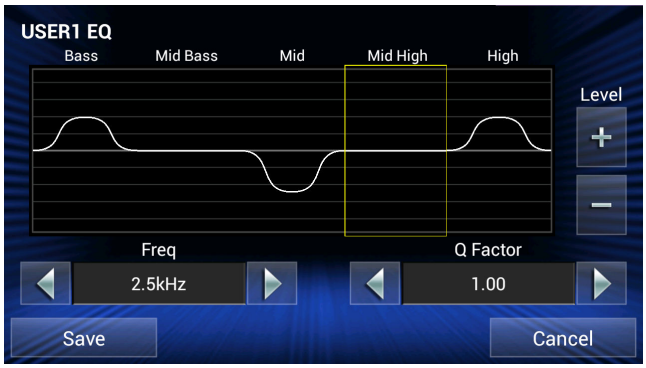

Das Benutzer-Equalizer Bearbeiten-Schirmbild erscheint. Tippen Sie auf die jeweiligen Zonen, um diesen Bereich zu bearbeiten.

Berühren Sie SPEICHERN, um Änderungen zum Empfänger zu senden.

Überblendregler/Balance-Einstellungen

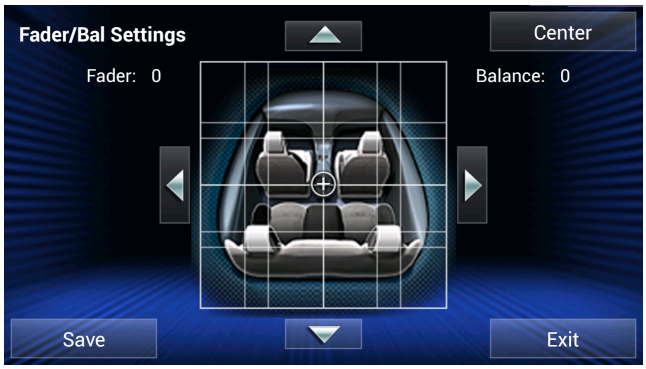

In den Überblendregler/Balance-Einstellungen tippen Sie auf einen der Pfeile, um das Fadenkreuz auf die ungefähre Position zu verschieben, wie in der grafischen Darstellung des Fahrzeuginnenraums gezeigt. Sie können auch direkt auf die grafische Darstellung des Innenraums tippen, um das Fadenkreuz zu positionieren. Berühren Sie SPEICHERN, um die Einstellungen im Autoempfänger zu speichern.

BEDIENUNGSMERKMALE

Gesten-Steuerung

Gesten-Steuerung ist für schnelle Bedienung ohne Betrachten des Smartphones ausgelegt.

Beziehen Sie sich auf die interne Hilfe der JVC Smart Music Control App („Menü->Präferenz->Hilfe“) für weitere Details.

Alle Gesten-Steuermuster in der JVC Smart Music Control App werden in der Abbildung unten gezeigt.

Hinweis

Für Freiform-Gesten können diese Gesten von jeder möglichen Richtung eingeleitet werden, solange die abschließende gezeichnete Form den Gesten im Diagramm ähnlich ist.

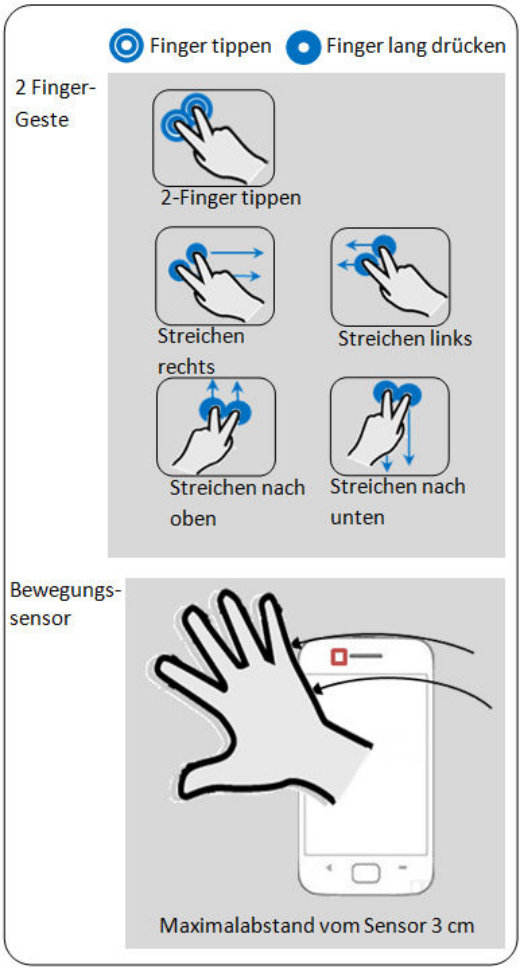

Hinweis

Um den Bewegungssensor zu aktivieren, schalten Sie den Bewegungssensor in den Präferenz-Einstellungen ein.

Gesten-Befehle bei der Bedienung

Wenn die gleichen Gesten-Steuerungen in verschiedenen Quellen ausgeführt werden, lösen sie verschiedene Funktionen aus. Die Zuweisung jeder Gesten-Steuerung für jede Quelle wird in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Geste		Fernbedienung-Modus	Media Player-Modus
Richtung-Geste			
	Finger-Klicken	Wiedergabe/ Pause/Stumm	Wiedergabe/ Pause
	Langes Klicken	Sprachbefehl	Sprachbefehl
	Streichen rechts	Nächstes Lied/ Rechts Auto-Scan	Nächster Titel
	Streichen links	Vorhergehendes Lied/Links Auto-Scan	Vorheriger Titel
	Streichen nach oben	Ordner nach oben/Gruppe nach oben/Oben Voreinstellung	Inhaltsliste laden UI
	Streichen nach unten	Ordner nach unten/Gruppe nach unten/Unten Voreinstellung	Aktuelle Wiedergabe-liste laden UI
Freiform-Geste			
	Drehen nach rechts	Zufällig Umschalten/HD UI*2	Zufällig Umschalten
	Drehen nach links	Wiederholen Umschalten/HD UI*2	Wiederholen Umschalten
	Drehen nach oben	Quelle ändern	Keine
	Drehen nach unten	Entzerrung umschalten	Voreinstellung-Entzerrung umschalten
Multipunkt-Geste			
	2 Finger-Streichen nach oben	Lautstärke HÖHER	Keine
	2 Finger-Streichen nach unten	Lautstärke niedriger	Keine
	2 Finger-Streichen nach links	Stimmungswahl laden	Stimmungs-wahl laden*1
	2 Finger-Streichen nach rechts	Stimmungswahl laden	Stimmungs-wahl laden*1
Anderer Sensor			
	Bewegungs-sensor	Sprachbefehl	Sprachbefehl

Hinweis

*1 In der Bluetooth-Audioquelle hängen die Steuerfunktionen vom Telefon ab.

*2 HD AM/FM unterstützt Anzeige von TEXT-Informationen von momentan streamender Musik.

SPRACHBEFEHL

JVC Smart Music Control nimmt Sprachbefehle an, um die Wiedergabe und Musiksuche zu steuern. Neben der Wiedergabesteuerung kann der Sprachbefehl auch andere Aktionen im Modus Autoempfänger steuern (z.B. Ändern der Quelle, Melodie-Vorwahl).

Bevor Sie die Steuerung über Sprachbefehl beginnen, wählen Sie Ihre bevorzugte Spracherkennung-Engine in „Sprache der Musiksuche“ in den Präferenz-Einstellungen.

Zum Auslösen des Sprachbefehls führen Sie 2-Finger-Tippen oder die Geste für den Bewegungssensor aus. Warten Sie auf den „Bereit-Ton“, bevor Sie Ihren Befehl sprechen.

Sprachbefehl		Auto-empfänger-Modus	Media Player-Modus
Wiedergabe-Steuerbefehl			
	Weiter	◎	○
	Zurück	◎	○
	Wiederholen Aus	◎	○
	Wiederholen Alle	◎	○
	Wiederholen Titel	◎	○
	Wiederholen Gruppe	◎	X
	Mischen Aus	◎	○
	Mischen Alle	◎	○
	Mischen Gruppe	◎	○
Musik-Suchbefehl			
	Suche Lied	○*Nur BT	○
	Suche Künstler	○*Nur BT	○
	Suche Album	○*Nur BT	○
Autoempfänger-Modus-Befehl			
	CD	○	X
	SD	○	X
	USB	○	X
	Bluetooth	○	X
	AUX	○	X
	iPod	○	X
	iPhone	○	X
	FM	○	X
	AM	○	X
	Speicher 1	○*Nur Tuner	X
	Speicher 2	○*Nur Tuner	X
	Speicher 3	○*Nur Tuner	X
	Speicher 4	○*Nur Tuner	X
	Speicher 5	○*Nur Tuner	X
	Speicher 6	○*Nur Tuner	X

X Nicht unterstützt, ○ Voll unterstützt, ◎ Teilweise unterstützt

Hinweis
Die Spracherkennung-Engine erfordert Internet-Zugang zur Verarbeitung der Sprachdaten.

FLIESSENDE HOME-SCHALTFLÄCHE

Die fließende HOME-Schaltfläche ist ein Merkmal, das schnellen Zugriffs zurück zur JVC Smart Music Control bietet, wenn immer eine App von Drittanbietern im Vordergrund läuft. Diese Eigenschaft besteht aus einer beweglichen Schaltfläche in der obersten Ebene des Schirmbildes, die immer über jeder Anwendung dritter Anbieter überlagert bleibt.

Die fließende Home-Schaltfläche

Die fließende Home-Schaltfläche erscheint in der oberen linken Ecke des Schirmbilds, wenn immer der Benutzer zu einem Programm von Drittanbietern geht, entweder über die App-Schnittstelle oder über die standardmäßigen Android-Schaltflächen.

Sobald der Benutzer zurück bei JVC Smart Music Control ist, verschwindet die fließende HOME-Schaltfläche automatisch.

Bedienung und Bewegung

1. Tippen Sie einfach auf die fließende HOME-Schaltfläche, um zu JVC Smart Music Control zurückzugehen.
2. Wenn Sie die Schaltfläche verschieben möchten, ziehen Sie einfach die Schaltfläche an eine andere gewünschte Position.

Deaktivieren des Merkmals

Wenn Sie dieses Merkmal deaktivieren möchten, können Sie dies in der Präferenzen-Einstellung vornehmen.

1. Tippen Sie auf die MENÜ-Schaltfläche auf Ihrem Gerät.
2. Tippen Sie auf [Präferenz].
3. Tippen Sie auf [Anwendung Einstellungen].
4. Geben Sie [Fließendes HOME Symbol] frei.

AUDIO-UMSCHALTEN

Audio-Umschalten ist ein spezielles Merkmal, das es Anwendungen von Drittanbietern erlaubt, dem unterstützten Autoempfänger[*1] zu signalisieren, vorübergehend die Wiedergabe von Audiosegmenten[*2] auf den Autolautsprechern zu erlauben, damit der Benutzer diese hört.

Dieses Merkmal arbeitet wie folgt:

1. JVC Smart Music Control wird zuerst im Fernbedienung-Modus installiert, und der Benutzer startet eine Anwendung von Drittanbietern.
2. Ein Audiosegment[*2] wird von der Drittanbieter-Anwendung abgespiel. JVC Smart Music Control erkennt das ankommende Audiosegment.
3. JVC Smart Music Control sendet einen Unterbrechungsbefehl zum Autoempfänger.
4. Der Autoempfänger schaltet auf Audio, um Wiedergabe des Audiosegments über BT Audio[*3] zu erlauben, und nachdem das Audiosegment endet, schaltet der Autoempfänger automatisch zur vorherigen Quelle zurück und setzt die Wiedergabe fort.

Dieses Merkmal ist nützlich zum Hören von wichtigen Audiosegmenten wie Navigation-Sprachangaben oder Benachrichtigungsangaben, die den Android-Unterbrechungsbefehlssatz gebrauchen.

Hinweis
[*1] Das Merkmal Audio-Umschalten ist nur für bestimmte Autoempfänger-Modelle des Jahrgangs 204 und neuere verfügbar.
[*2] Trifft auf Audiounterbrechungen zu, die Android *SHORT* und *LONG DUCK* Audio-Unterbrechungen verwenden.
[*3] Ein spezieller Unterbrechung-Text wird auf dem Autoempfänger angezeigt, um den Anwender über Audio-Umschalten zu informieren.

SMS READER

Die Funktion SMS Reader in der JVC Smart Music Control liest ankommende SMS-Meldungen. Sie setzt die Android Text-to-Speech-Engine ein, um die SMS-Meldung auszulesen.

SMS Reader aktivieren

1. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche auf Ihrem Gerät.
2. Tippen Sie auf [Präferenz].
3. Tippen Sie auf [SMS Reader].
   Optionsliste erscheint.
4. Wählen Sie Ihre Referenzoption.

Hinweis
Um die SMS-Meldungen auszulesen, erfordert die Android Text-to-Speech-Engine zuerst einen Download der Sprachdateninformationen in Ihrer bevorzugten Sprache.

Unerwünschte SMS Nachrichten

3. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche auf Ihrem Gerät.
4. Tippen Sie auf [Präferenz].
5. Markieren Sie [Unerwünschte SMS Nachrichten].
6. Tippen Sie auf [Unerwünschte SMS-Lesenachrichten].
   Das Schirmbild für unerwünschte SMS-Nachrichten erscheint.

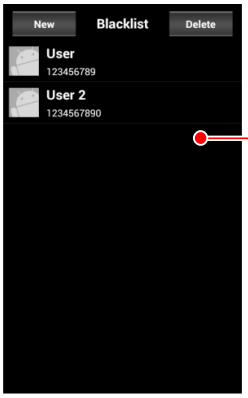

Blacklisted contact

Schirmbild für unerwünschte SMS-Nachrichten

7. Fügen Sie einen Kontakt zur Sperrliste hinzu.

ANDERE PRÄFERENZ-EINSTELLUNGEN

Präferenz-Einstellung

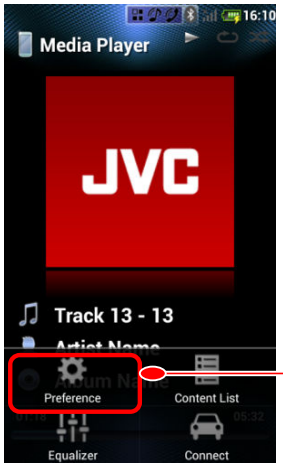

Präferenz-Einstellung

Menü-Schirmbild

Auf andere Präferenz-Einstellungen kann zugegriffen werden, indem man die MENÜ-Taste am Gerät drückt. Beschreibungen für verschiedene Optionen werden im Präferenzen-Einstellungen-Schirmbild selber geboten.