



# JVC Remote Application

JVCKENWOOD Corporation

Application JVC Remote

Mode d'emploi



## **Précautions:**

**N'utilisez aucune fonction qui risque de vous distraire de la conduite sûre de votre véhicule.**

# TABLE DES MATIERES

---

<b>POUR DÉMARRER</b>	<b>1</b>	<b>FONCTIONNEMENT EN MODE</b>	
Installation de l'Application JVC Remote		<b>PASSAGER</b>	<b>8</b>
Préparation du lecteur musical		Écran de commande de source en Mode passager	
<b>LECTEUR MULTIMEDIA</b>	<b>1</b>	Panneau des touches de télécommande	
Écran du lecteur multimédia		Panneau de la liste des sources	
Écrans de sélection de catégorie		<b>Réglages de l'autoradio</b>	<b>8</b>
Écran de la liste actuelle		Accès aux réglages de l'autoradio	
Création d'une liste de lecture		<b>AUTRES RÉGLAGES DES</b>	
<b>LANCEUR D'APPLICATION</b>	<b>3</b>	<b>PRÉFÉRENCES</b>	<b>1</b>
Ajout d'une application et navigation		Réglages des préférences	
<b>CONNEXION DE L'APPLICATION JVC</b>			
<b>REMOTE À L'AUTORADIO</b>	<b>3</b>		
Connectivité Android			
Connectivité iOS			
Utilisation de l'application iOS			
<b>INTERFACE DE COMMANDE DE LA</b>			
<b>SOURCE</b>	<b>5</b>		
Sélection du mode de commande de source			
<b>FONCTIONNEMENT EN MODE</b>			
<b>CONDUCTEUR</b>	<b>6</b>		
Écran de nom de la source			
Indicateurs d'état			
Panneau d'informations sur le support			
Panneau de durée de lecture			
Contrôle gestuel			
Utilisation des contrôles gestuels			

## POUR DÉMARRER

L'application JVC Remote nécessite les spécifications suivantes pour fonctionner:

- Android: Minimum: OS 4.4, recommandé OS 5.0 et supérieur
- iOS: Minimum: OS 8.0, recommandé OS 9.3 et supérieur
- Prise en charge Bluetooth

La configuration système donnée ci-dessus ne garantit pas que l'application fonctionne sur tous les périphériques compatibles Bluetooth®.

## Installation de l'Application JVC Remote

JVC Remote est une application gratuite disponible dans le Google Play Store et l'Apple App Store. Cette application améliore l'expérience de l'utilisateur avec les autoradios compatibles JVC. Recherchez "JVC Remote" dans le "Store" pour localiser et télécharger l'application JVC Remote dans votre appareil.

## Préparation du lecteur musical

Copiez les fichiers de musique dans la mémoire interne ou la carte SD de votre appareil.

### Remarque

*Si les fichiers de musique sont stockés dans la carte SD, ne retirez pas ni n'éjectez la carte SD pendant la lecture d'un morceau.*

### Fichiers audio pris en charge\*

- MP3 (.mp3)
- AAC-LC/TLP (.m4a, .aac)
- PCM/WAVE (.wav)
- Ogg Vorbis (.ogg)
- AMR-NB (.3gp)
- AMR-WB (.3gp)

*\*Dépend de votre smartphone*

## LECTEUR MULTIMEDIA

Le mode de lecteur multimédia permet de lire les morceaux sauvegardés dans l'appareil.

### Écran du lecteur multimédia

1. Touchez une l'écran du lecteur multimédia pour lire le morceau.



### Écran du lecteur multimédia

2. Vous pouvez commander la lecture du morceau de la façon suivante:
  - Pour faire une pause ou reprendre la lecture, touchez une fois l'écran.
  - Pour sauter jusqu'au morceau précédent, faites glisser un doigt vers la gauche.
  - Pour sauter jusqu'au morceau suivant, faites glisser un doigt vers la droite.
  - Pour répéter tous les morceaux ou un morceau, faites une courbe vers la droite.
  - Pour lire les morceaux de façon aléatoire, faites une courbe vers la gauche.

(Reportez-vous à la page 7 pour les Contrôle gestuel)

### Écrans de sélection de catégorie

*\*\* Disponible uniquement sur la version Android.*

Les morceaux dans votre appareil sont triés automatiquement en différentes catégories pour faciliter leur sélection. Cette liste d'écran affiche les morceaux dans leur catégorie respective.

1. Allez à "Menu > Content List" ou faites glisser un doigt vers le haut pour ouvrir l'écran de sélection de catégorie.



Écran de liste

Faites un glissement vers le gauche ou vers la droite pour passer à une autre catégorie d'écran.

**Morceau en cours de lecture**

Touchez pour passer à l'écran du lecteur multimédia

Les catégories disponibles sont: Morceaux, Albums, Artistes, Liste de lecture et Styles.

2. Faites glisser un doigt vers la gauche/droite pour changer la catégorie ou touchez un élément pour le sélectionner. La hiérarchie des éléments est donnée ci-dessous:



>Songs



>Album > Song



> Artist >Albums > Song



> Playlists\*1 > Song

*\*1 Pour lire un morceau d'une liste de lecture, créez une liste de lecture et ajoutez vos morceaux favoris.  
-> Reportez-vous à LISTE DE LECTURE (page 3)*

Pour retourner à l'écran du lecteur multimédia, touchez le morceau en cours de lecture ou touchez la touche de retour de votre appareil.

## Écran de la liste actuelle

Sur la base de la catégorie utilisé pour sélectionner le morceau en cours de lecture, l'ensemble des morceaux de la catégorie choisie est affiché sur l'écran de la liste actuelle.

1. Faites glisser un doigt vers le bas l'écran du lecteur multimédia pour ouvrir l'écran de la liste actuelle.



Écran de la liste actuelle

Morceau en cours de lecture

2. Touchez le morceau à lire. Pour retourner au lecteur multimédia, touchez la touche de retour sur votre appareil.

## Création d'une liste de lecture

*\*\* Disponible uniquement sur la version Android.*

Les listes de lecture permettent une sélection personnalisée des morceaux que vous souhaitez lire dans un certain ordre.

1. Dans l'écran de sélection de catégorie, faites glisser l'écran sur la catégorie Liste de lecture.
2. Sélectionnez "Add New Playlist"
3. Entrez un nouveau nom pour cette liste de lecture et sélectionnez OK.

## Ajout de morceaux à une liste de lecture

*\*\* Disponible uniquement sur la version Android.*

Des morceaux peuvent être ajoutés à la liste de lecture dans l'"Current List Screen" et dans l'"Category Selection Screen > Songs".

1. Pendant que vous vous trouvez dans un de ces 2 écrans, touchez de façon prolongée un morceau.
2. Un écran de dialogue "Add to Playlist" apparaît. Sélectionnez la liste de lecture appropriée pour ajouter le morceau sélectionné.

## LANCEUR D'APPLICATION


*\*\* Disponible uniquement sur la version Android.*

La fonction de lanceur d'application vous permet d'accéder à des applications tierces en utilisant un interface tactile simple et plusieurs modèles de disposition.

Pour accéder au Lanceur d'application, touchez l'icône en haut à gauche de l'écran.



Touchez l'icône en haut à gauche de l'écran

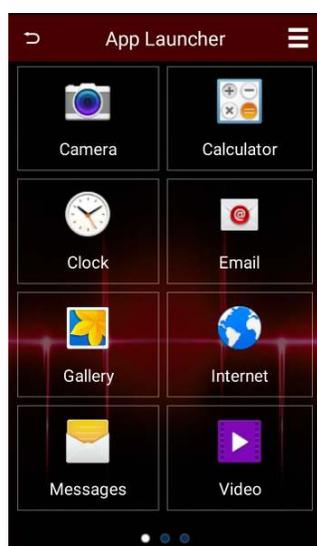

Écran du Lanceur d'application

### Ajout d'une application et navigation

Pour ajouter une application au lanceur, touchez l'icône "+" d'une boîte vide. Un écran de sélection vous permet de faire défiler vos applications. Sélectionnez un contact et touchez "ADD".

Le lanceur d'application peut sauvegarder un maximum de 24 de vos applications préférées auxquelles vous pourrez accéder rapidement. Faites simplement glisser votre doigt vers la gauche et la droite pour naviguer entre les pages.

## CONNEXION DE L'APPLICATION JVC REMOTE À L'AUTORADIO

L'application JVC Remote peut se connecter à un autoradio JVC et peut envoyer des commandes de télécommande, recevoir des données et réaliser d'autres tâches avec des informations utiles de l'autoradio.

### Connectivité Android

Afin d'accéder à la fonction de télécommande, le périphérique Android doit d'abord être apparié avec un autoradio JVC compatible BT situé à moins de 10 m du périphérique Android. (Consultez le site web JVC pour connaître la compatibilité du périphérique.)

1. Réalisez un pairage Bluetooth entre le périphérique Android et l'autoradio JVC.
2. Une fois le pairage réussi, préparez l'autoradio pour les connecter à l'Application JVC Remote en allant sur le menu de réglage de votre autoradio.

#### Pour les autoradio à affichage LCD:

- Accédez à "Settings"
- Sélectionnez Remote App
- Sélectionnez "Select"
- Sélectionnez "Android", et sélectionnez "YES"
- Puis sélectionnez "Android List"
- Recherchez votre dispositif mobile et appuyez sur le bouton de volume. Si la connexion est réussie, un astérisque (\*) doit apparaître à côté de votre dispositif mobile.

#### Pour les autoradio multimédia:

- Accédez à Setup
- Sélectionnez "App Setup"
- Dans la sélection du type de périphérique, sélectionnez "Android/Other", et appuyez sur "Change"
- Sélectionnez "Bluetooth" et appuyez sur "Next"

- Sélectionnez votre dispositif mobile et appuyez sur "OK".

3. Lancez l'application JVC Remote sur le périphérique Android.

4. Allez à "Menu > Connect" pour démarrer une connexion entre l'application et l'autoradio.

5. Sélectionnez l'autoradio qui a été apparié plus tôt dans la boîte de dialogue qui apparaît.

6. Attendez d'autres instructions qui apparaissent sur l'écran de l'application.

7. L'application est maintenant connectée à l'autoradio et elle entre en mode de commande de la source.

8. Si vous souhaitez vous déconnecter de l'autoradio, allez à "Menu > Disconnect" pour vous déconnecter de l'autoradio.

9. Si vous souhaitez reconnecter l'application à l'autoradio, allez dans les réglages de l'autoradio et sélectionnez Remote APP/Android List. Recherchez votre périphérique mobile et appuyez sur le bouton de volume. Un astérisque (\*) doit apparaître à côté de votre dispositif mobile.

## Connectivité iOS

L'application iOS peut se connecter à l'autoradio soit par une connexion USB ou soit par une connexion Bluetooth (les deux connexions utilisent le protocole iAP Apple). Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour connecter l'autoradio.

### Pour la connexion iOS BT:

1. Réalisez un pairage Bluetooth entre le périphérique iOS et l'autoradio.

2. Une fois le pairage réussi, préparez l'autoradio pour les connecter à l'Application Remote en allant sur le menu de réglage de votre autoradio.

#### Pour les autoradio à affichage LCD:

- Accédez à "Settings"
- Sélectionnez Remote App
- Sélectionnez "Select"

- Sélectionnez "iOS", et sélectionnez "YES"

#### Pour les autoradio multimédia:

- Accédez à Setup
- Sélectionnez "App Setup"
- Dans la sélection du type de périphérique, sélectionnez "iPod/iPhone", et appuyez sur "Change"
- Sélectionnez "Bluetooth" et appuyez sur "Next"
- Sélectionnez votre dispositif mobile et appuyez sur "OK".

3. Attendez que la source iPod BT devienne disponible sur l'autoradio et commuterez sur la source iPod BT.

4. Lancez l'application JVC Remote sur le périphérique iOS.

5. Allez à "Menu > Connect" pour démarrer une connexion entre l'application et l'autoradio.

6. Attendez d'autres instructions qui apparaissent sur l'écran de l'application.

7. L'application est maintenant connectée à l'autoradio et elle entre en mode de commande de la source.

8. Si vous souhaitez vous déconnecter de l'autoradio, allez à "Menu > Disconnect" pour vous déconnecter de l'autoradio.

9. Si vous souhaitez reconnecter l'application à l'autoradio, assurez-vous d'accéder d'abord à la source iPod BT.

### Pour la connexion iOS USB:

1. Connectez votre périphérique iOS à l'autoradio avec le câble USB.

2. Préparez l'autoradio pour les connecter à l'Application JVC Remote en allant sur le menu de réglage de votre autoradio.

#### Pour les autoradio à affichage LCD:

- Accédez à "Settings"
- Sélectionnez Remote App

- Sélectionnez “Select”
- Sélectionnez “iOS”, et sélectionnez “YES”

#### **Pour les autoradio multimédia:**

- Accédez à Setup
- Sélectionnez “App Setup”
- Dans la sélection du type de périphérique, sélectionnez “iPod/iPhone”, et appuyez sur “Change”
- Sélectionnez “USB 1-Wire” et appuyez sur “Next”
- Sélectionnez votre dispositif mobile et appuyez sur “OK”.

3. Attendez que la source iPod USB devienne disponible sur l'autoradio et commutez sur la source iPod USB.

4. Lancez l'application JVC Remote sur le périphérique iOS.

5. Allez à “Menu > Connect” pour démarrer une connexion entre l'application et l'autoradio.

6. Attendez d'autres instructions qui apparaissent sur l'écran de l'application.

7. L'application est maintenant connectée à l'autoradio et elle entre en mode de commande de la source.

8. Si vous souhaitez vous déconnecter de l'autoradio, allez à “Menu > Disconnect” pour vous déconnecter de l'autoradio.

9. Si vous souhaitez reconnecter l'application à l'autoradio, assurez-vous d'accéder d'abord à la source iPod USB.

### **Utilisation de l'application iOS**

À cause de limitations techniques du protocole iAP sur l'autoradio, veuillez noter les comportements suivants quand vous utilisez l'Application JVC Remote iOS avec l'autoradio.

- Quand l'Application JVC Remote est connectée à l'autoradio via USB, accéder à la source Bluetooth coupe la connexion entre l'Application Remote et l'autoradio. Dans ce cas, veuillez quitter la source Bluetooth et reconnecter l'Application Remote.
- Quand l'Application JVC Remote est connectée à l'autoradio via Bluetooth, accéder à la source USB/iPod-USB coupe la connexion entre l'Application Remote et l'autoradio. Dans ce cas, veuillez quitter la source USB et reconnecter l'Application Remote.

## **INTERFACE DE COMMANDE DE LA SOURCE**

La commande de la source représente l'interface principale en mode de télécommande.

Avec cette interface, vous pourrez récupérer et voir des informations détaillées à partir de la source en cours de lecture sur l'autoradio, de même qu'utiliser les fonctions de base de la télécommande pour commander l'autoradio sur votre périphérique.


L'interface de commande de source se lance automatiquement chaque fois que l'Application JVC Remote établit une connexion avec l'autoradio JVC.

Il y a 2 modes de fonctionnement pour l'interface de commande de source. Le Mode conducteur et le Mode passager

### **Sélection du mode de commande de source**

Le Mode de conducteur est un mode de commande basé sur les gestes, alors que le Mode passager est un mode de commande basé sur des touches. Veuillez choisir le mode de commande approprié pour commander l'autoradio en toute sécurité quand vous vous trouvez dans la voiture.

1. Sélectionnez la touche MENU dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez la touche “Mode”, pour commuter entre le Mode conducteur et le Mode passager.

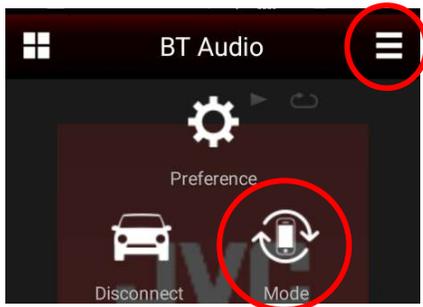

### Écran de menu déroulant

Les sections suivante donnent une description détaillée de l'utilisation de l'Application en Mode conducteur et en Mode passager.

## FONCTIONNEMENT EN MODE CONDUCTEUR

Ce mode est commandé principalement par des commandes gestuelles et doit être utilisé par le conducteur du véhicule. Les commandes gestuelles permettent à l'utilisateur de commander l'autoradio sans avoir à regarder le dispositif mobile.

### Écran de commande de source en Mode conducteur



### Écran de commande de la source

### Écran de nom de la source

Le panneau de nom de la source montre la source actuellement sélectionnée sur l'autoradio JVC connecté.

Le tableau suivant contient la liste des sources. (Certaines sources sont uniquement disponibles pour certains modèles.)

Source
CD
Tuner
USB *2
iPod *2
AV Off
Apps Source
Android Source
HDMI/MHL
HD Radio
SXM
Aux-In
ADS
Audio Bluetooth
Standby
Inconnu *1

\*1 Les sources qui ne prennent pas en charge nativement l'Application seront indiquées par "Unknown".

\*2 Pour les sources avec double entrée (telles que les modèles double USB), le mot "Rear" est ajouté au nom de la source quand la 2e entrée est activée.

### Indicateurs d'état

L'indicateur d'état indique l'état de la lecture. Pour certaines sources, certains icônes optionnels ne sont pas disponibles.

#### Indicateur de répétition

Icône	Type de répétition
Aucun	Répétition désactivée (pas d'icône)
	Répétition unique
	Répétition de dossier/groupe
	Répétition totale

#### Indicateur de lecture aléatoire

Icône	Type de lecture aléatoire
Aucun	Lecture aléatoire désactivée (pas d'icône)
	Lecture aléatoire de dossier/groupe
	Lecture aléatoire totale

#### Indicateur de lecture/pause



L'indicateur de lecture/pause montre l'état de lecture actuel.

## Panneau d'informations sur le support

Le panneau d'information sur le support affiche certains informations sur le morceau ou la station de radio. Par exemple, quand un autoradio lis un morceau MP3 avec une balise ID3, le titre du morceau, le nom de l'artiste et le nom de l'album sont affichés.



Lors de la lecture d'un morceau



Lors de l'écoute de la radio

## Panneau de durée de lecture


La barre de durée de lecture est disponible uniquement pour les sources audio BT.

## Contrôle gestuel

Les contrôle gestuel est conçu pour effectuer une commande rapide sans regarder le smartphone.


Reportez-vous à l'aide intégrée de l'Application JVC Remote ("menu->preference->help") pour plus de détails.

Tous les gestes de commande de l'Application JVC Remote sont montrés sur l'illustration ci-dessous.

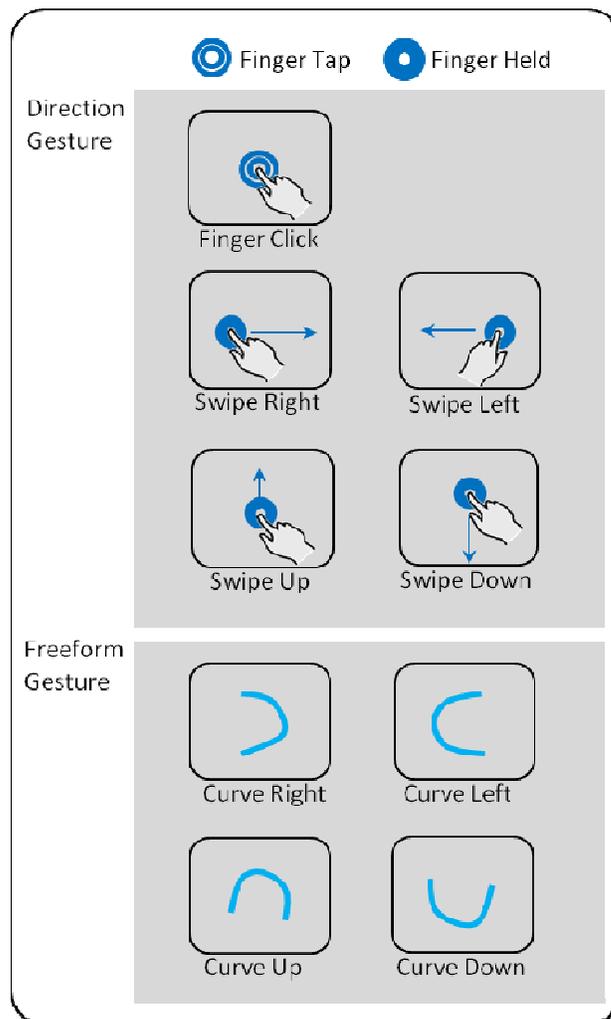

## Remarque

Les gestes de forme libre peuvent être lancées à partir de n'importe quelle direction aussi longtemps que la forme finale dessinée est similaire aux gestes du tableau.

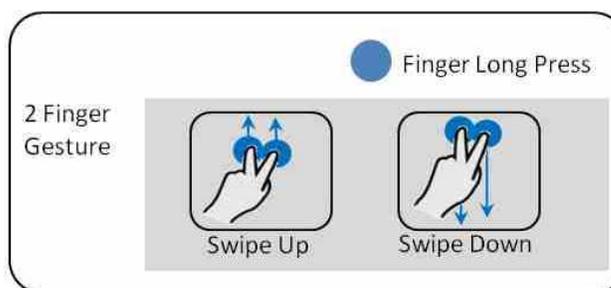

## Utilisation des contrôles gestuels

Les même contrôles gestuels réalisés pour différentes sources actionneront des commandes différentes. La description de chaque contrôle gestuel pour chaque source est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Geste	Mode de télécommande*	Mode du lecteur multimédia
<b>Description du geste</b>		
Clic avec le doigt	Lecture/pause/sourdine	Lecture/pause
Clic prolongé	Aucun	Aucun
Glissement avec le doigt vers la droite	Morceau suivant/ syntonisation automatique vers la droite	Morceau suivant
Glissement avec le doigt vers la gauche	Morceau précédent/ syntonisation automatique vers la gauche	Morceau précédent
Glissement avec le doigt vers le haut	Dossier haut/ groupe haut/ présélection haut	Affichage de la liste du contenu
Glissement avec le doigt vers le bas	Dossier bas/ groupe bas/ présélection bas	Affichage de la liste de lecture actuelle
<b>Geste libre</b>		
Courbe vers la droite	Activation de la lecture aléatoire	Activation de la lecture aléatoire
Courbe vers la gauche	Activation de la lecture répétée	Activation de la lecture répétée
Courbe vers le haut	Changement de source	Aucun
Courbe vers le bas	Activation de l'égaliseur	Activation d'un égaliseur pré-réglé
<b>Geste multi-point</b>		
Glissement vers le haut avec 2 doigts	Commande du volume	Aucun
Glissement vers le bas avec 2 doigts	Commande du volume	Aucun


#### Remarque

\*1 Pour la source audio Bluetooth, les fonctions de commande dépendent du téléphone.

## FONCTIONNEMENT EN MODE PASSAGER

Ce mode fait apparaître une interface à touche pour l'utilisateur dans un style ressemblant à une vraie télécommande. Ce mode offre aussi plus de fonctionnalités que le Mode conducteur. Parce que ce mode nécessite que l'utilisateur regarde le dispositif mobile pour commander l'autoradio, le conducteur du véhicule ne doit pas utiliser le Mode passager quand il conduit le véhicule.

## Écran de commande de source en Mode passager

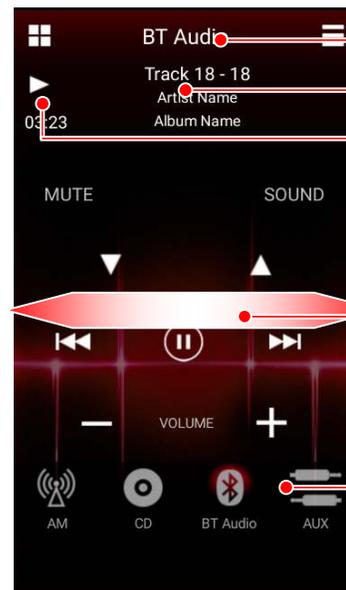

Écran du Mode passager

Panneau de nom de la source  
Écran d'informations sur le support  
Indicateurs d'état

Faites un glissement vers la gauche ou la droite pour faire défiler les pages.

Panneau de la liste des sources

### Panneau des touches de télécommande

Le panneau des touches de télécommande montre les touches disponibles pour la commande de l'autoradio. En fonction du modèle de votre autoradio, il peut y avoir plusieurs pages de touches disponibles.

Pour passer d'une page de touches à l'autre, faites glisser le panneau vers la gauche ou la droite.

### Panneau de la liste des sources

Le panneau de la liste des sources montre toutes les sources actuellement disponibles de l'autoradio. Faites un glissement vers la gauche ou la droite sur le panneau pour voir plus de sources si elles sont disponibles.


## REGLAGES DE L'AUTORADIO

L'Application JVC Remote vous permet d'ajuster certains réglages de l'autoradio\*1 directement à partir de votre périphérique. C'est réalisé en Mode de télécommande, quand l'Application Remote est connectée à l'autoradio.

\*2 En fonction du modèle d'autoradio, certains réglages peuvent ne pas être disponibles.

## Accès aux réglages de l'autoradio


Sur l'interface de commande de la source, touchez la touche MENU sur votre appareil, et sélectionnez "Receiver Settings".

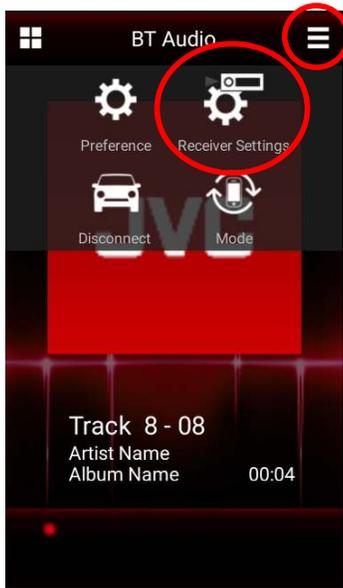

Divers réglages de l'autoradio\*2 disponibles pour votre autoradio vous seront présentés.

## AUTRES RÉGLAGES DES PRÉFÉRENCES

### Réglages des préférences

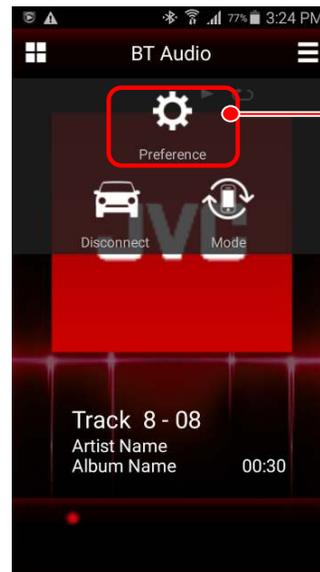

Réglages des préférences

Écran de menu

Il est possible d'accéder autres réglages des préférences en appuyant sur la touche MENU sur l'appareil. Une description de diverses options se trouve sur l'écran des réglages des préférences.



Écran de réglages de l'autoradio

### Remarque

\*1 Les réglages de l'autoradio sont disponibles uniquement pour certains modèles 2016 d'autoradio JVC. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les modèles qui ne prennent pas en charge cette fonction.