

TELEVISOR EM CORES

INSTRUÇÕES

Obrigado por comprar este televisor em cores JVC.

Para uma compreensão perfeita das operações, leia este manual completamente antes de utilizar o televisor.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	2
CONEXÕES	3
PREPARAÇÃO	5
PARA ASSISTIR TELEVISÃO	8
FUNÇÕES ÚTEIS	10
MENU DE FUNÇÕES	11
CONTROLES DE IMAGEM E SOM	15
LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	16
ESPECIFICAÇÕES	17


PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO E DESCARGA ELÉTRICA, NÃO EXPONHA ESTE TELEVISOR À CHUVA OU UMIDADE.

PRECAUÇÃO: PARA SUA SEGURANÇA PESSOAL, OBSERVE AS SEGUINTE REGRAS COM RESPEITO AO USO DESTA TELEVISOR.

1. Conecte o televisor somente numa tomada de corrente independente.
 2. Tome cuidado para não avariar a tomada de CA e o cabo de alimentação.
 3. Evite fazer uma instalação incorreta e nunca coloque o televisor num local mal ventilado.
 4. Não permita a introdução de objetos e líquidos nas aberturas do painel traseiro do televisor.
 5. No caso de ocorrer alguma falha, desconecte o televisor e chame um técnico qualificado.
Não tente consertar o televisor por si mesmo, nem retire o painel traseiro.
As alterações e modificações não aprovadas pela JVC podem invalidar a garantia.
- Quando não for utilizar este televisor durante um longo período de tempo, não se esqueça de desconectar o cabo de alimentação da tomada de corrente, bem como a antena, para sua segurança.

CONEXÃO DA ANTENA

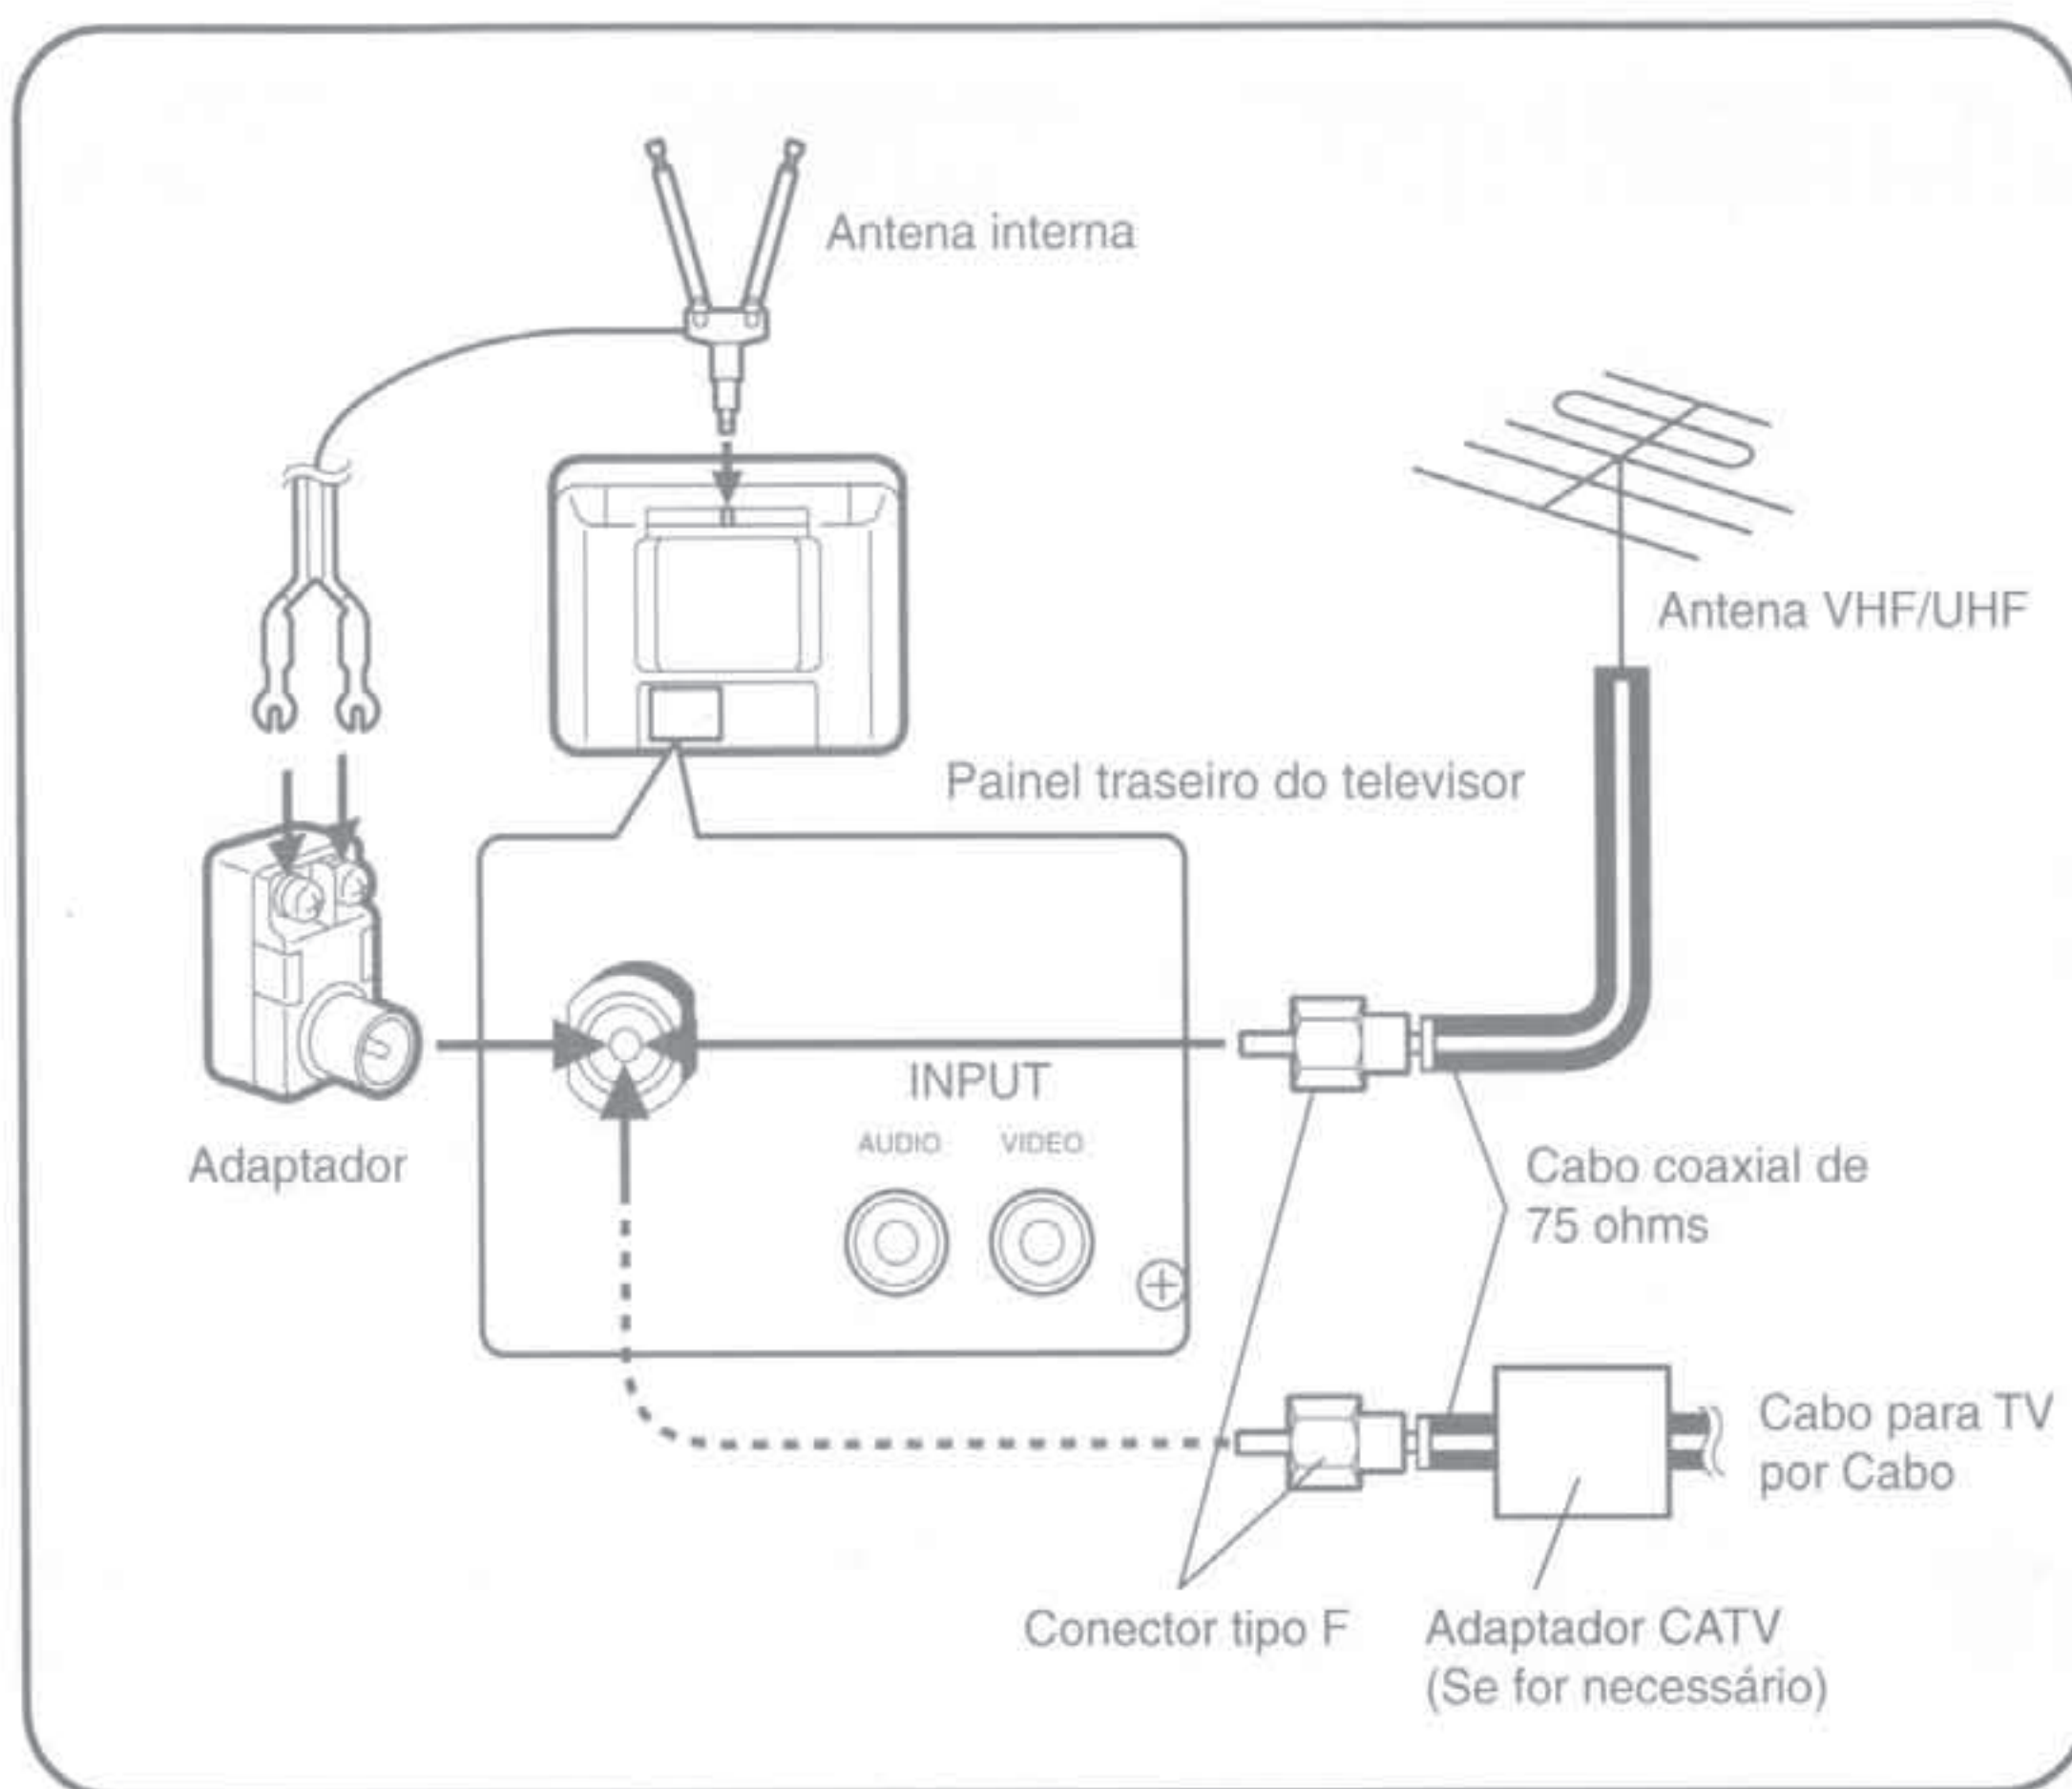


Observação:

- Para conexão de um cabo (coaxial de 75 ohms) e uma antena UHF (fio chato de 300 ohms), utilize um misturador de antenas (acessório não fornecido) para facilitar a conexão.


CONEXÃO COM UM VIDEOCASSETE

Consulte o manual fornecido com o videocassete.

C-T1471

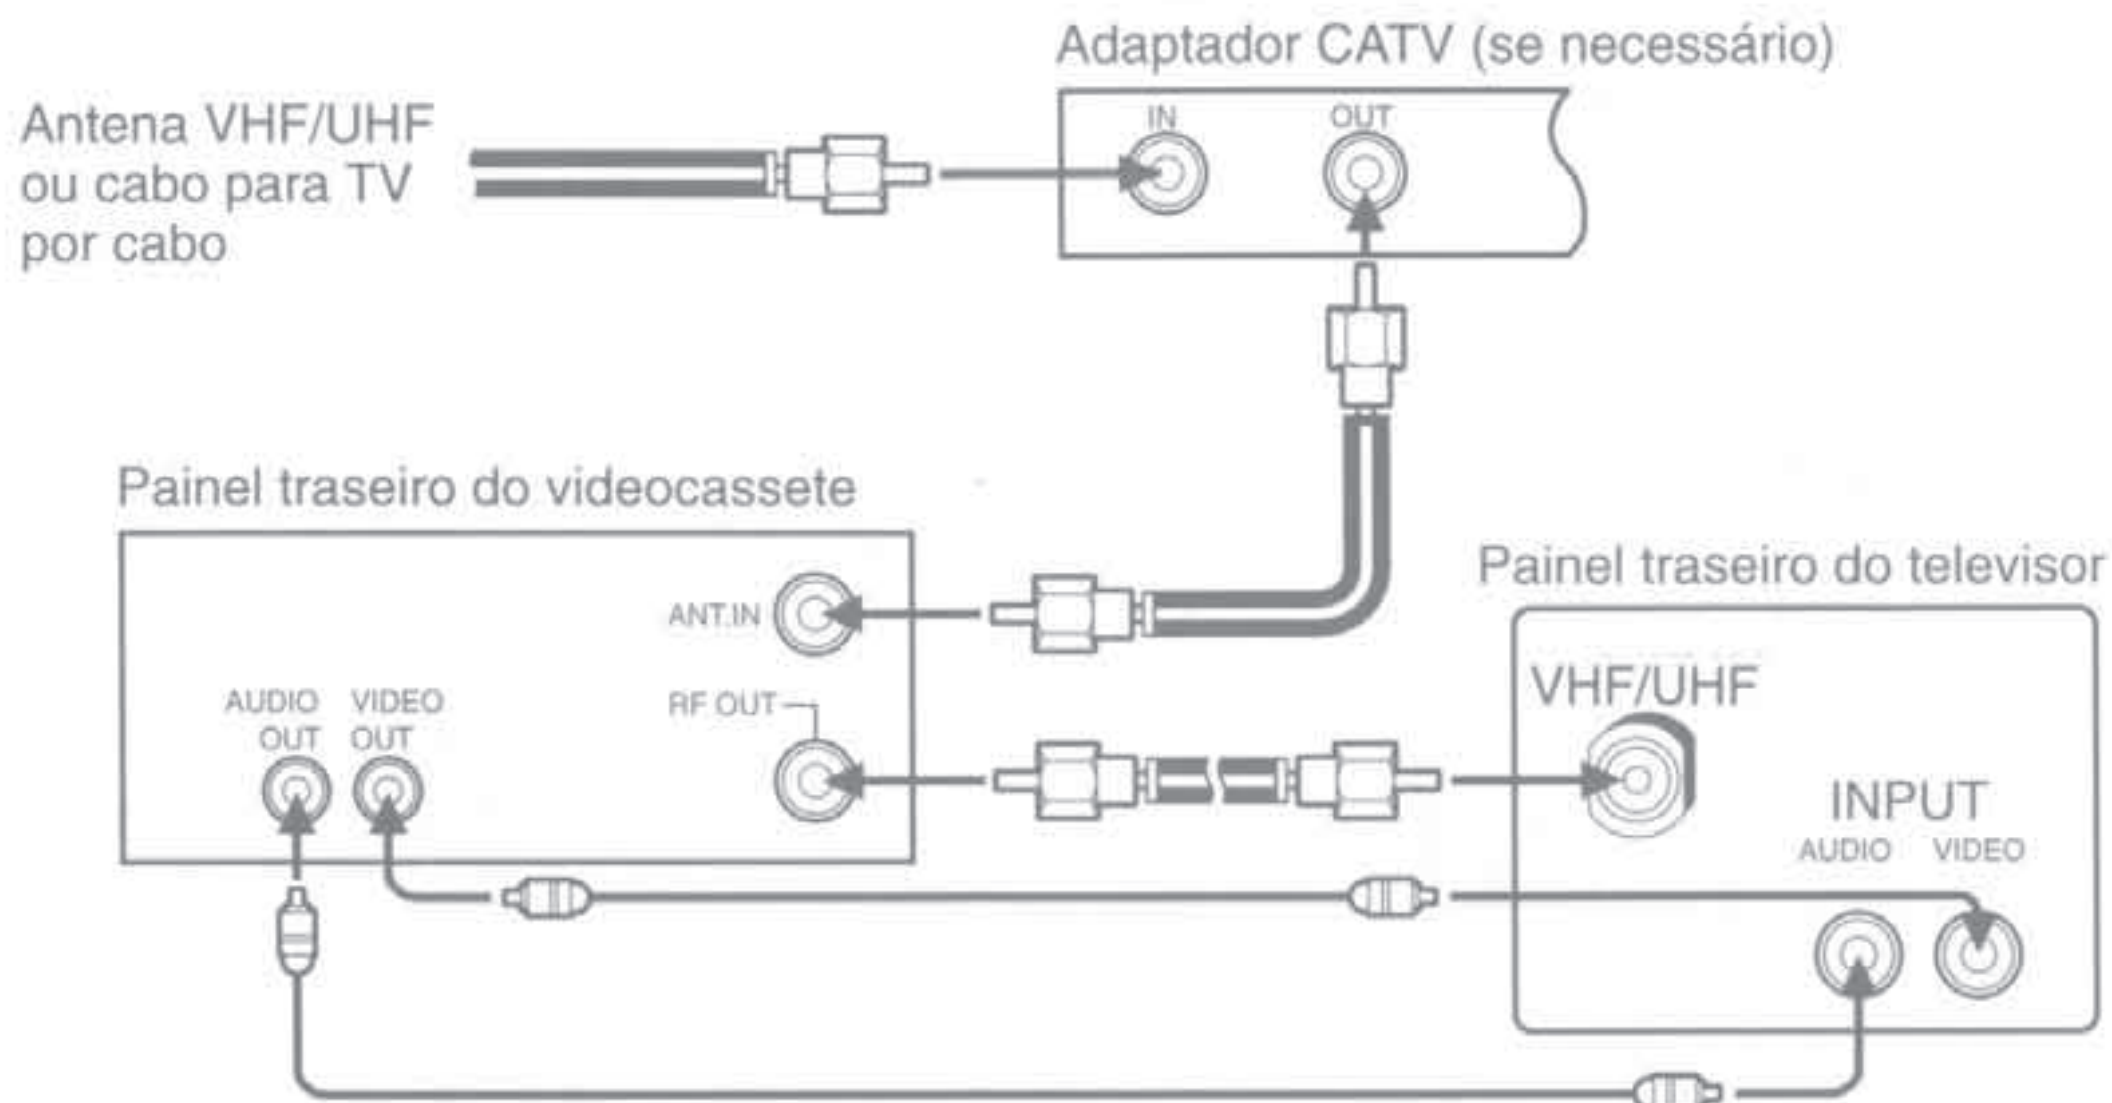

AV-T2172

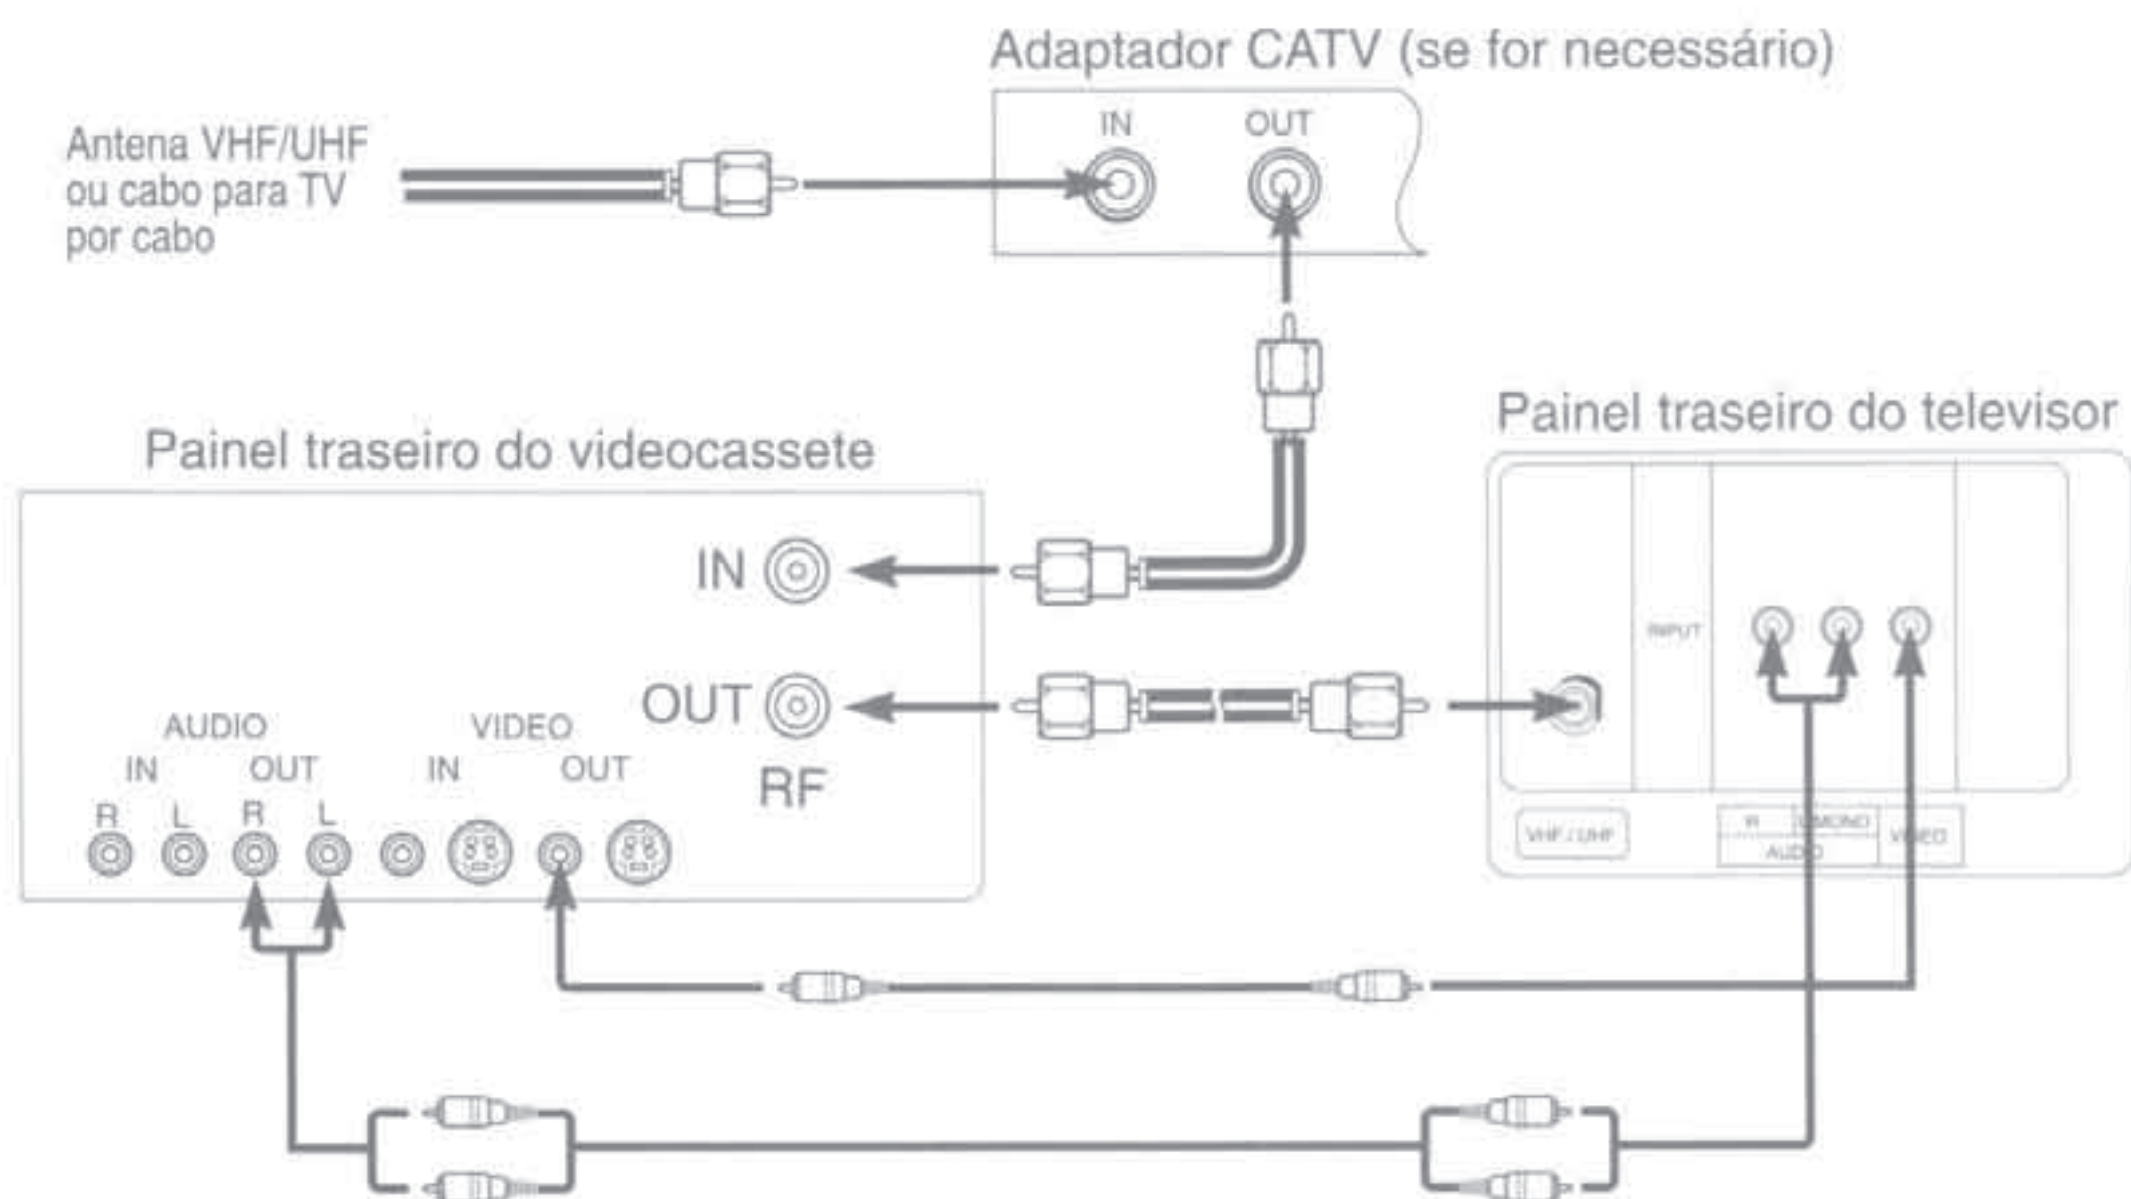


CONEXÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

Introduza a tomada do cabo de alimentação numa tomada elétrica de 120-240V, 50/60 Hz.



Antes de Utilizar a Unidade de Controle Remoto

■ Colocação das pilhas

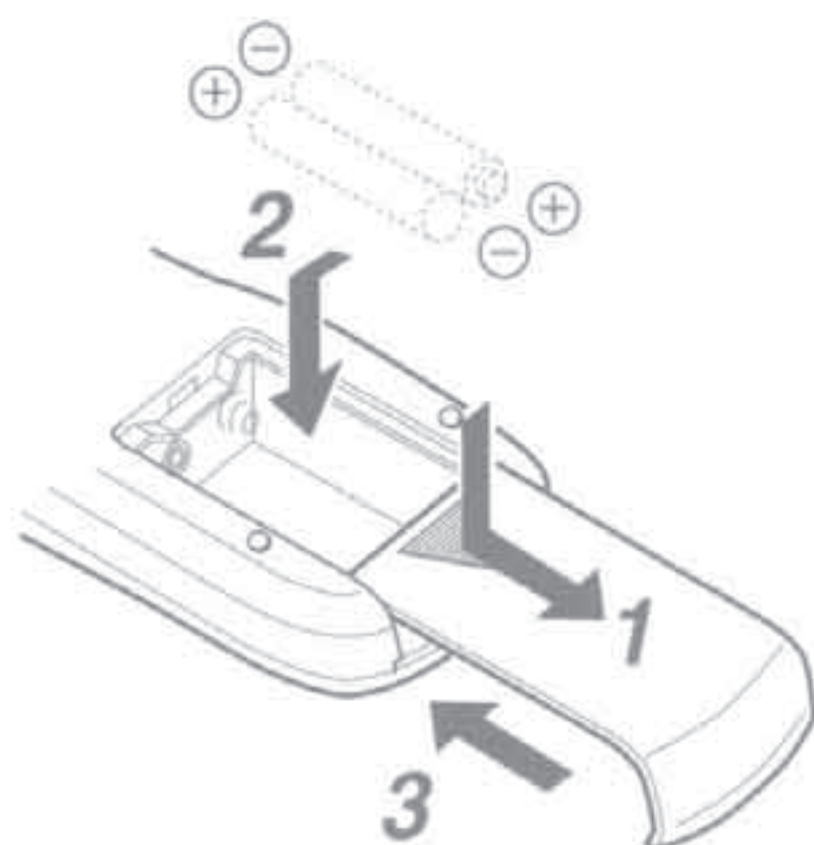

Condição:

- Utilize pilhas secas R6 de tamanho AA.

Precaução:

Siga estritamente as instruções impressas nas pilhas.

Observações:

- As pilhas duram de 6 meses a 1 ano dependendo da frequência de uso.
- Se a unidade de controle remoto funcionar incorretamente, substitua as pilhas.
- Coloque as pilhas corretamente de modo que as polaridades positivas (+) e negativas (-) fiquem nas posições corretas.

MANEIRA DE LIGAR E DESLIGAR O TELEVISOR

■ Painel frontal

1. Pressione **POWER** para ligar o televisor.
O indicador **POWER** se ilumina.
2. Pressione **POWER** novamente para desligar o televisor.

■ Controle Remoto

O televisor só poderá ser ligado pelo controle remoto quando este estiver no modo de espera (Standby). O televisor entra no modo de espera quando é desligado através do controle remoto.

1. Pressione **POWER** no controle remoto para ligar o televisor.
2. Pressione **POWER** novamente para desligar o televisor.
O indicador **POWER** permanece aceso (modo de espera).

Atenção: Sempre que o televisor for desligado pelo controle remoto, somente poderá ser ligado novamente através do controle remoto.

Observação:

- No modo de espera (Standby) também é possível utilizar o botão **CHANNEL** **v** ou **^** do painel frontal para ligar o televisor.

.....

PRÉ-AJUSTE DOS CANAIS

Com a função de Programação Automática, todos os canais sintonizados por seu televisor são pré-ajustados automaticamente. A função de Programação Manual lhe permite pré-ajustar os canais desejados um por um. Para selecionar os canais pré-ajustados em seqüência, utilize o botão [CHANNEL +/-].

Programação automática

1. Pressione MENU.

1. AJUSTE DO RELÓGIO
2. TIMER LIGA/DESLIGA
3. CENSURA DE CANAL
4. PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA
5. PROGRAMAÇÃO MANUAL
6. IDIOMA

2. Pressione 4.

O canal é ajustado automaticamente.

PROGRAMANDO!

CABO 02

A programação é completada.
A exibição na tela desaparece
dentro de alguns segundos.

TÉRMINO DA PROGRAMAÇÃO

Programação manual

1. Pressione MENU.

2. Pressione 5.

PROGRAMAÇÃO MANUAL
1. INCLUIR
2. ELIMINAR 3. FIM
4. CANAL ABAIXO (-1)
5. CANAL ACIMA (+1)

CANAL-15

3. Pressione 4 ou 5 até que o número do canal desejado apareça.

Para selecionar "TV" ou "CATV", consulte a página 8.

TV:

Para assistir televisão.

CATV:

Para assistir programas de TV a cabo.


4. Pressione 1.

Repita os passos 4 e 5 para ajustar todos os canais desejados. Para cancelar um ajuste, pressione 2.

5. Pressione 3.

A programação é completada.

PARA ASSISTIR TELEVISÃO

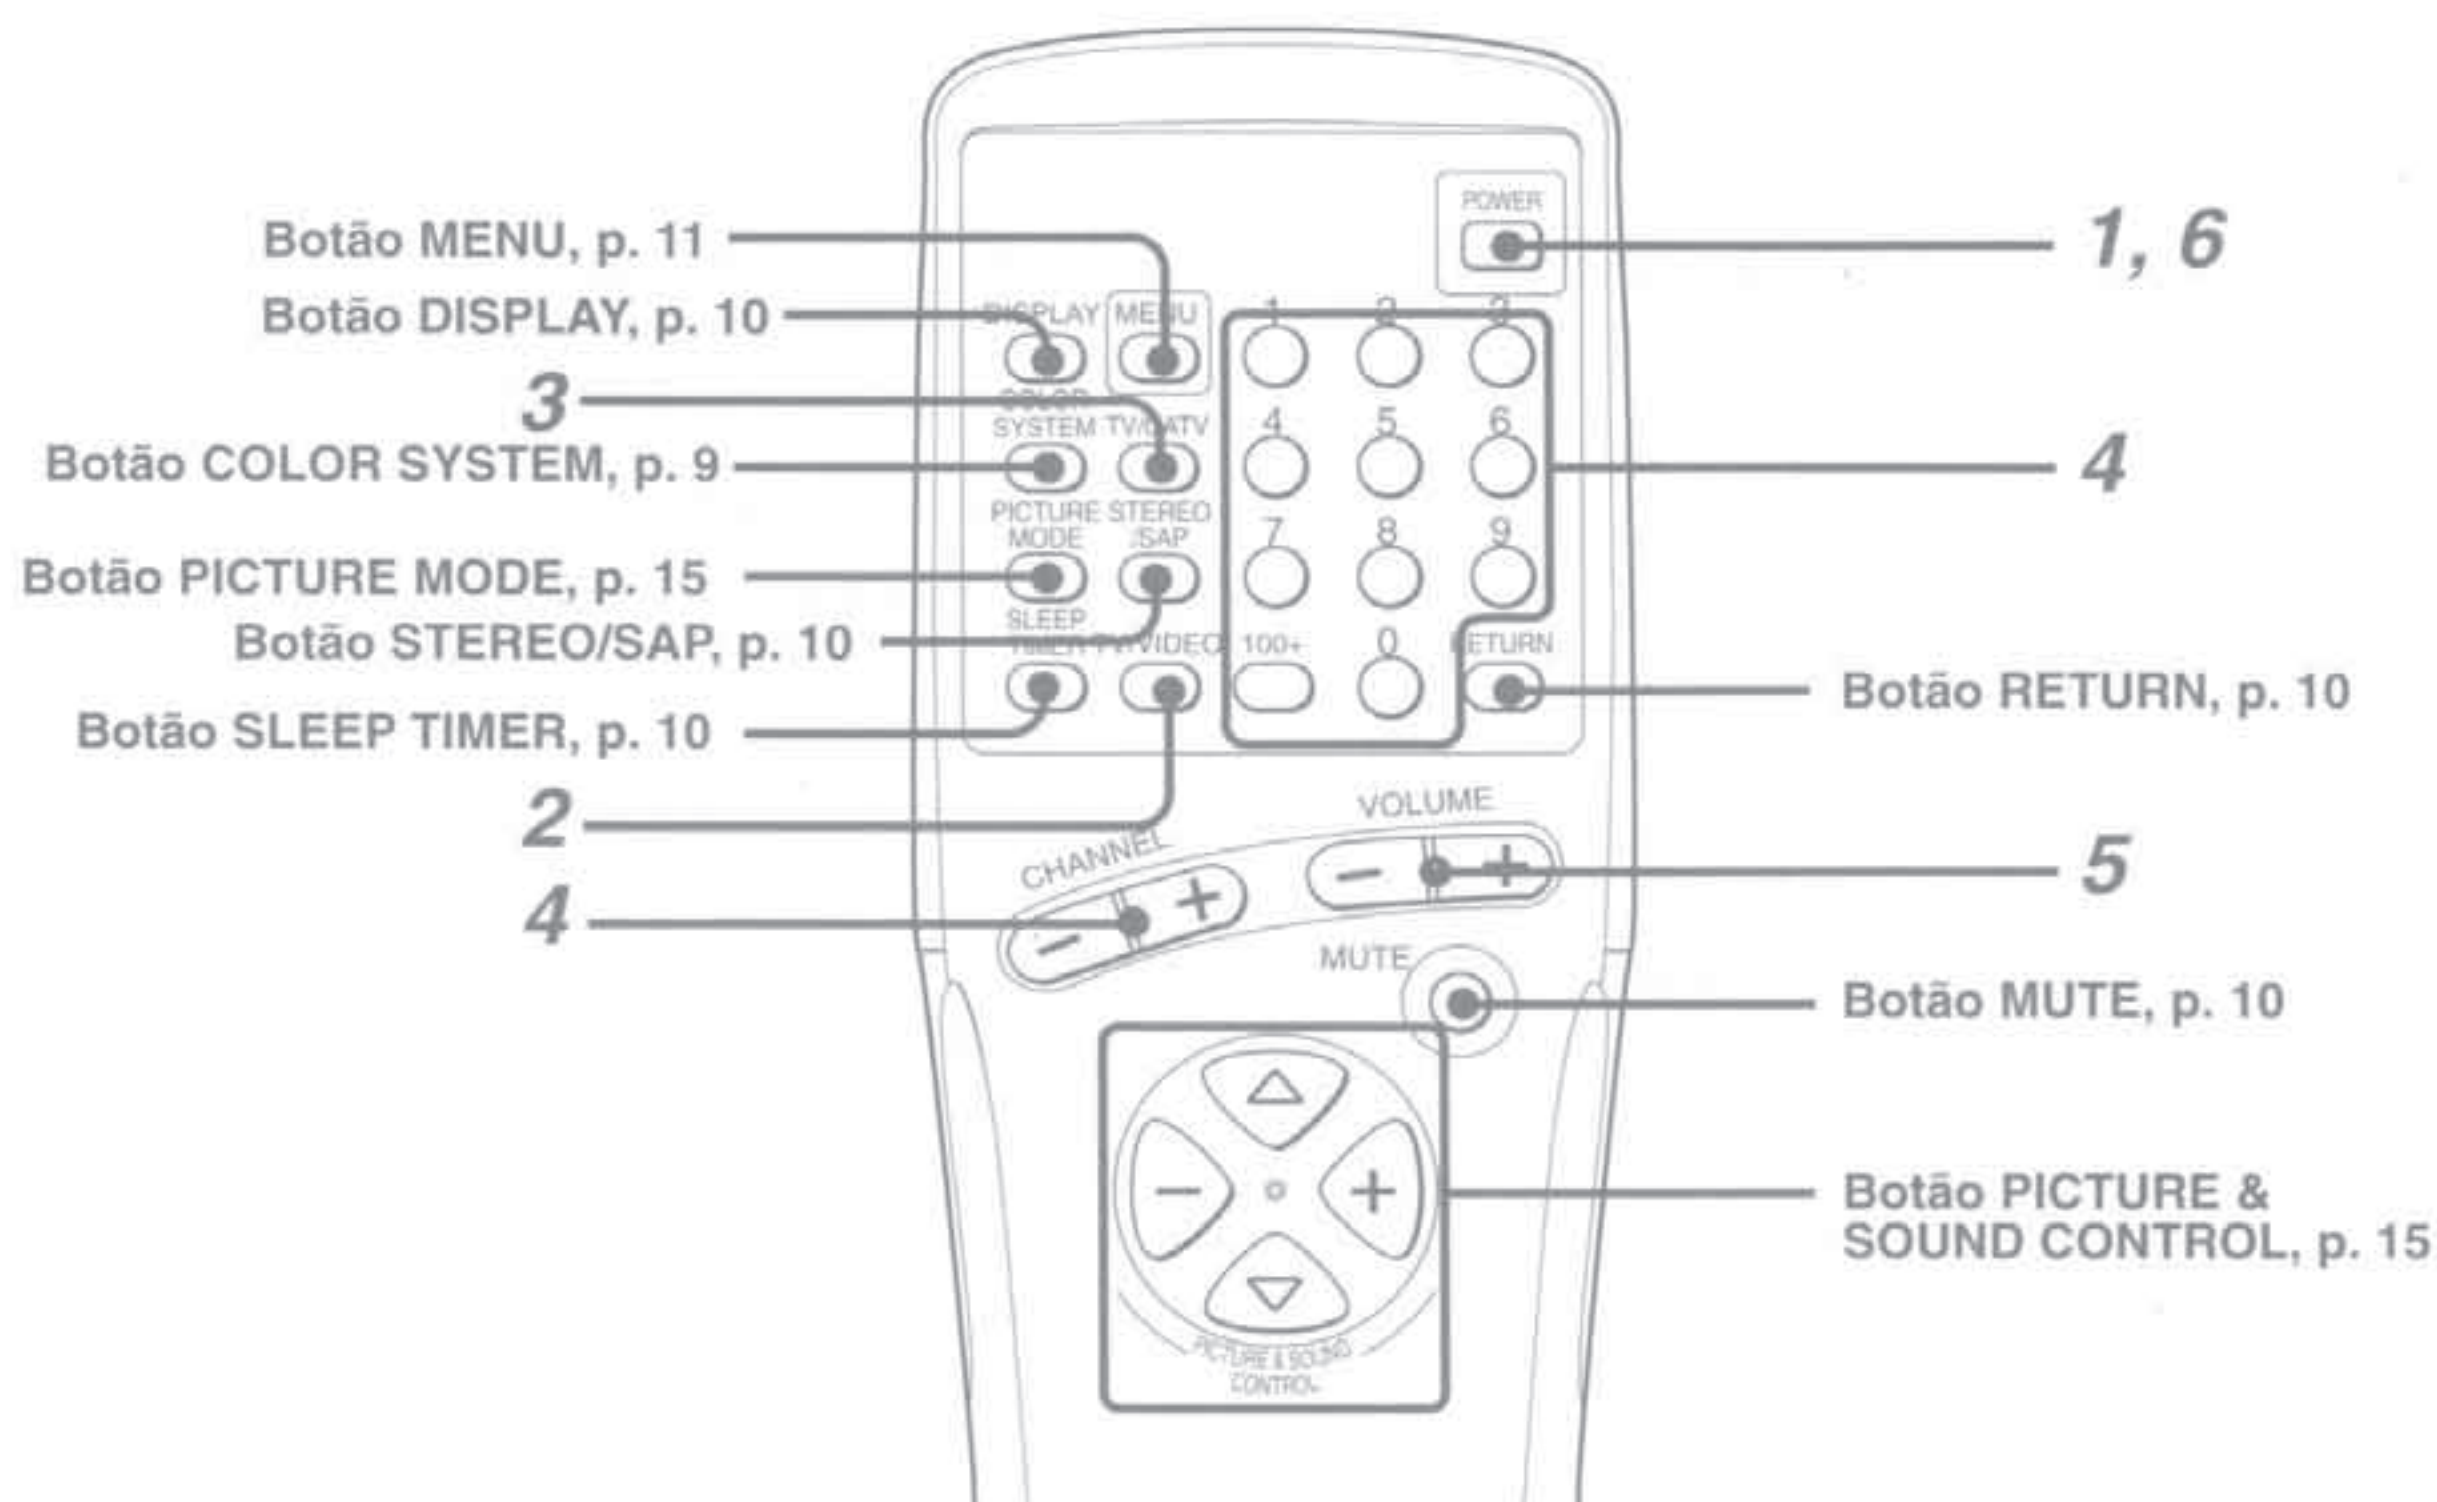

1. Pressione POWER.

2. Quando o modo de vídeo estiver selecionado, pressione TV/VIDEO.

VIDEO → TV (CABO)

TV:

Para assistir um programa de televisão.

CATV aparecerá se o televisor for desligado depois de se assistir um programa com TV por cabo.

VIDEO:

Para ver o vídeo recebido através das tomadas INPUT.

3. Selecione televisão ou TV a cabo.

Pressione TV/CATV.

4. Selecione um canal.

5. Ajuste o volume do som com VOLUME -/+.

6. Para desligar o televisor, pressione o botão POWER.

Observação:

- Descreve-se aqui a operação com uso do controle remoto AV-T2172. No caso do controle remoto C-T1471, PICTURE & SOUND CONTROL funcionam somente como PICTURE CONTROL.
- O controle remoto C-T1471 não tem o botão STEREO/SAP.


Seleção manual do sistema de cores

O sistema de cores é selecionado automaticamente.

Se a imagem não estiver clara ou sem cores, você pode mudar o sistema de cores manualmente.

1. Pressione o botão COLOR SYSTEM.

Cada vez que você pressionar este botão, a exibição muda como segue:

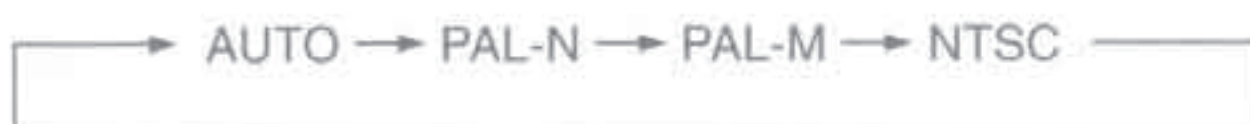


AUTO: Seleção automática do sistema de cores
PAL_N: Emissão PAL_N
PAL_M: Emissão PAL_M
NTSC: Emissão NTSC

Observação:

- Se a imagem deste televisor não estiver nítida ou sem cores durante a utilização com um videocassete, videodisco ou outro componente de vídeo, mude o modo do sistema de cores pressionando o botão COLOR SYSTEM (sistema de cores) do controle remoto.

Controle do Televisor sem utilizar a unidade de controle remoto

Exemplo: AV-T2172

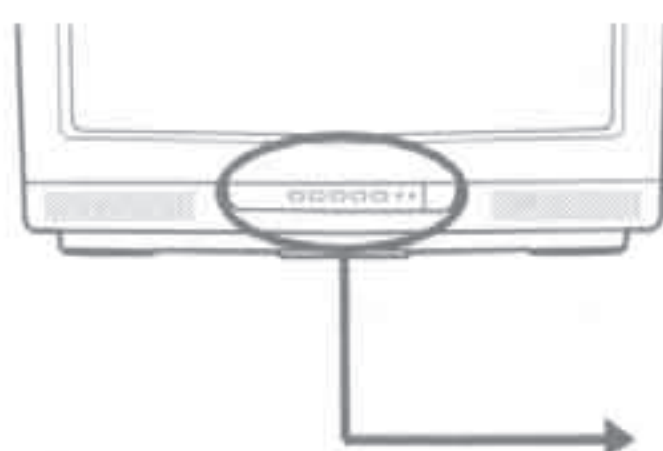

Lâmpada POWER p.6
Lâmpada SLEEP TIMER p.10

1. Liga e desliga o televisor (interruptor principal).
2. Liga o televisor (no modo de espera).
3. Seleciona o modo de TV ou Vídeo.
4. Seleciona o canal.
5. Ajusta o som.

Observação:

- Não é possível desligar a alimentação com o botão CHANNEL do televisor.


FUNÇÕES ÚTEIS

MUTE (EMUDECIMENTO)

É possível abaixar o volume instantaneamente. Para isso, pressione MUTE. Para restaurar o som, pressione MUTE novamente ou VOLUME +/-.

DISPLAY

Se utiliza para exibir o estado de programação do timer, a hora atual e o número do canal. Cada vez que o botão DISPLAY for pressionado, a exibição muda na seguinte sequência:

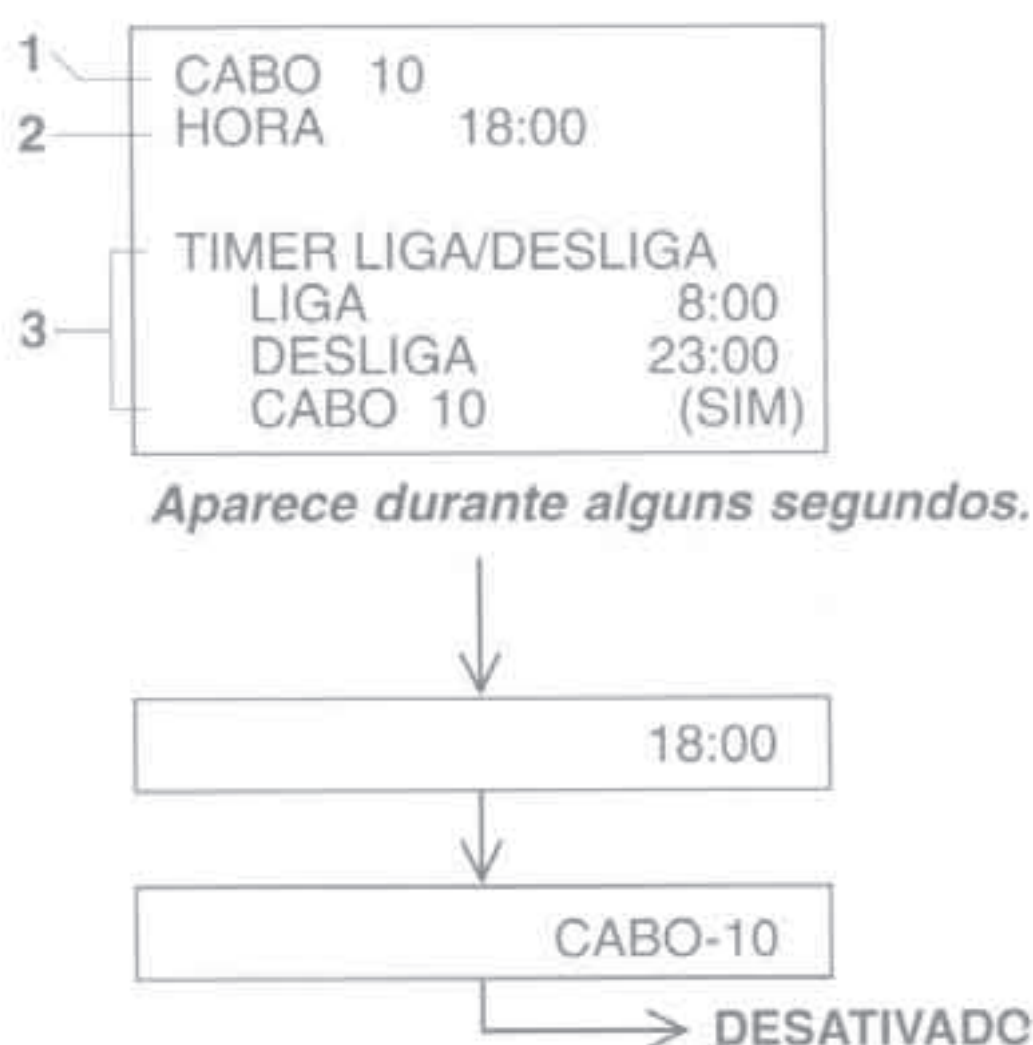

- 1 Canal em recepção ou modo de entrada
- 2 Hora atual
- 3 Programação do TIMER LIGA/DESLIGA

RETURN

Se utiliza para retornar ao canal anterior. Para isso, pressione RETURN.

DEMONSTRAÇÃO

É possível exibir automaticamente as funções principais do televisor. Para iniciar a demonstração, pressione MENU e 0 duas vezes. Parar interromper a demonstração, pressione qualquer botão da unidade de controle remoto.

SLEEP TIMER

Você pode desligar o televisor mesmo depois de dormir assistindo televisão. Para isso, pressione repetidamente o botão SLEEP TIMER para ajustar o tempo após o qual o televisor deve desligar-se.

O passo de ajuste é de 10 minutos. Cada vez que o botão for pressionado, a indicação muda na ordem de 00, 10, 20 ... 100, 110, 120. Depois de programar o tempo, a luz SLEEP TIMER se ilumina.

STEREO/SAP <AV-T2172>

Você pode escutar programas musicais e outros programas em estéreo, bem como assistir programas de televisão bilingües, no idioma original. Para isso, pressione STEREO/SAP. O modo selecionado se ilumina.

ESTÉREO: Programa de áudio em estéreo.

SAP: Segundo programa de áudio.

MONO: Programa de áudio monofônico.

Observação:

- A indicação "←NO AR" aparece para o tipo normal de transmissão.

.....

MENU DE FUNÇÕES

Você pode escolher o canal e utilizar o MENU de funções.

■ Maneira de utilizar o MENU de funções.

1. Pressione MENU.

2. Pressione a tecla numérica correspondente ao item desejado.

Por exemplo, para selecionar CENSURA DE CANAL, pressione 3.

3. Realize as operações de acordo com a mensagem na tela.



Observação:

- "7. AUTO DESLIGA" e "8. TELA AZUL" são funções apenas para o modelo AV-T2172. Elas não aparecem para os modelo C-T1471.

SELEÇÃO DO IDIOMA

Você pode selecionar entre INGLÊS, ESPANHOL e PORTUGUÊS.

1. Pressione MENU.

2. Pressione 6.

3. Selecione o idioma desejado pressionando entre 1 - 3.

- 1: Para selecionar inglês
- 2: Para selecionar espanhol
- 3: Para selecionar português

INDICAÇÃO EM ESPANHOL

SELECCION DE IDIOMA
1. INGLES
2. ESPAÑOL
3. PORTUGUESE

INDICAÇÃO EM INGLÊS

LANGUAGE
1. ENGLISH
2. SPANISH
3. PORTUGUESE

INDICAÇÃO EM PORTUGUÊS

IDIOMA
1. INGLÊS
2. ESPANHOL
3. PORTUGUÊS

AJUSTE DO RELÓGIO

Ajuste o relógio do televisor para poder utilizar a função do timer.

1. Pressione MENU.

2. Pressione 1.

RELÓGIO --:--

3. Ajuste o relógio para a hora certa usando as teclas numéricas.

Exemplo:

- Para ajustar o relógio para 9:00 AM, pressione 9, 0, 0.
- Para ajustar o relógio para 9:00 PM, pressione 2, 1, 0, 0.

Observação:

- A indicação das horas é feita no formato de 24 horas.

.....

TIMER LIGA/DESLIGA

Este timer permite ligar ou desligar o televisor diariamente na hora e canal programados.

1. Pressione MENU.

2. Pressione 2.

TIMER LIGA/DESLIGA
1. INICIAR
2. CANCELAR 3. AJUSTAR
LIGA: 8:00
DESLIGA 23:00
CABO 10 (NÃO)

3. Pressione 3.

- 1: Para ativar o timer usando a programação atual
- 2: Para desativar o timer
- 3: Para fazer uma nova programação ou mudar a programação atual

4. Ajuste o tempo de LIGA usando as teclas numéricas.

5. Ajuste o tempo de DESLIGA usando as teclas numéricas.

6. Pressione TV/CATV, se necessário, para selecionar o modo de transmissão e em seguida utilize as teclas numéricas e/ou 100+ para selecionar o canal desejado.

TIMER LIGA/DESLIGA
1. INICIAR
2. CANCELAR 3. AJUSTAR
LIGA: 8:00
DESLIGA 23:00
CABO 10 (SIM)

A exibição muda de (NÃO) para (SIM) e o timer é ativado.

Observação:

- O TIMER LIGA/DESLIGA não pode ser ajustado com CENSURA DE CANAL.


.....

CENSURA DE CANAL

É possível censurar 4 canais. Um canal censurado não pode ser visto a menos que se registre o número de identificação especificado.

■ Ajuste da censura de canal

1. Selecione o canal que deseja censurar.
2. Pressione MENU.
3. Pressione 3.

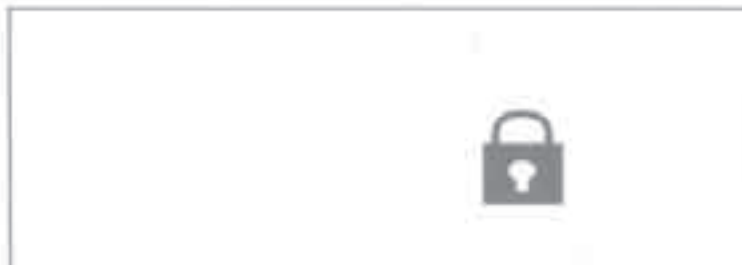

4. Pressione 0 (código de acesso)

CENSURA DE CANAL
1. CENSURAR
2. CANCELAR
3. SENHA

5. Pressione 1.


- 1: Para ajustar a censura de canal
- 2: Para cancelar a censura de canal
- 3: Para registrar a SENHA

6. Selecione a posição desejada pressionando 1 - 4.

■ Registro da SENHA

- O número de identificação é ajustado para "000" antes do embarque da fábrica. Não é preciso mudar o número de identificação se você for utilizar o televisor normalmente.

1. Pressione 3 no passo 5.

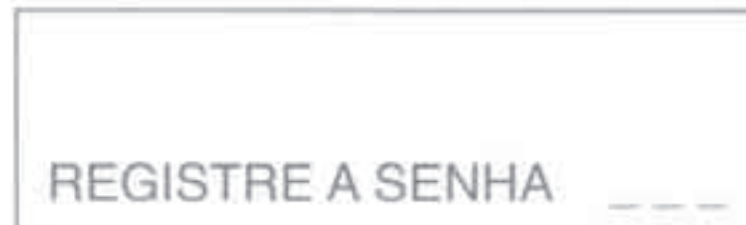

2. Registre o número de identificação de 3 dígitos usando as teclas numéricas.

■ Maneira de assistir um canal censurado

1. Selecione o canal usando as teclas numéricas.

Observação:

- O TIMER LIGA/DESLIGA não pode ser ajustado com a CENSURA DE CANAL.

.....

2. Digite o número de identificação usando as teclas numéricas.

- No caso de registrar um número de identificação incorreto: A mensagem "SENHA INVÁLIDA!" aparece e o canal permanece inacessível.
- Se você se esquecer do número de identificação: Registre um outro número de identificação.



AUTO DESLIGA

Você pode especificar a função de desligamento automático para desligar o televisor quando o canal recebido não emitir nenhum sinal durante um certo tempo predeterminado (Aprox. 10 minutos). (Esta função só é disponível no AV-T2172.)

1. Pressione MENU.

2. Pressione 7.

O item indicado entre parênteses mostra o ajuste atual.

AUTO DESLIGA 1. SIM 2. NÃO (SIM)

3. Pressione 1 ou 2.

Observações:

- Esta função não pode ser executada no modo de vídeo.
 - No caso dos modelo C-T1471, esta função não aparece no menu.
-

TELA AZUL

Você pode selecionar uma tela azul para qualquer canal sem recepção de sinais.
(Esta função só é disponível no AV-T2172.)

1. Pressione MENU.

2. Pressione 8.

O item indicado entre parênteses mostra o ajuste atual.

TELA AZUL 1. SIM 2. NÃO (SIM)
--

3. Pressione 1 ou 2.

Observação:

- No caso dos modelo C-T1471, esta função não aparece no menu.
-

CONTROLES DE IMAGEM E SOM

Estes controles lhe permitem ajustar a imagem de um programa de televisão a seu gosto. (O som de áudio pode ser ajustado somente com o AV-T2172.)

1. Pressione **PICTURE (& SOUND) CONTROL** ▽.
2. Selecione o item desejado usando **PICTURE (& SOUND) CONTROL** ▽△.
3. Ajuste usando **PICTURE (& SOUND) CONTROL** – +.

–	Item	+
Vermelho	MATIZ	Verde
Baixo	COR	Alto
Escuro	BRILHO	Brilhante
Baixo	CONTRASTE	Alto
Vaga	NITIDEZ	Precisa
Fraco	GRAVES	Forte
Fraco	AGUDOS	Forte
Esquerdo	BALANÇO	Direito



Observação:

- O item MATIZ só é disponível para o sistema NTSC. Portanto, ajuste MATIZ somente para o sistema NTSC.

SELEÇÃO DO MODO DE IMAGEM

O modo de imagem pode ser mudado entre NORMAL, CINEMA e GAME. Selecione o modo de acordo com o programa que deseja assistir.

1. Pressione o botão **PICTURE MODE**.

Cada vez que o botão for pressionado, a indicação muda como segue:



NORMAL: Para assistir um programa normal
CINEMA: Para assistir um filme
GAME: Para jogar um jogo

LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Importante:

- Revise todas as seções deste MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Problema	Ação
O televisor não liga.	• Introduza o plugue do cabo de alimentação numa tomada elétrica.
Não há imagem ou som	• Revise as conexões da antena. • Ajuste o seletor TV/VIDEO para o modo correto.
O controle remoto não funciona	• Substitua as pilhas.
Não é possível selecionar os canais	• Pré-ajuste os canais. • O canal não pode ser selecionado com as teclas numéricas. Com o ícone de censura na tela, registre o número de identificação ou desative a função de CENSURA DE CANAL.
Cores defeituosas	• Ajuste com os controles COR e MATIZ. • Pressione SISTEMA para selecionar o modo correto. • Mude o canal e revise as cores da imagem.
Imagem com chuviscos (ruído de imagem)	• Revise a conexão da antena. • Mova a antena para uma posição ou direção diferente.
<AV-T2172> Idioma incorreto ou som defeituoso.	• Selecione o modo ESTÉREO ou SAP.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	C-T1471	AV-T2172
Tipo	TELEVISOR EM CORES	
Formato de recepção	Sistema de cores, PAL-N, PAL-M, NTSC	
Gama de recepção	VHF 2 a 13, UHF 14 a 69; Canais a cabo (Sistema sintetizado de frequências de 180 canais)	
Fonte de alimentação	120-240V CA, 50/60 Hz	
Consumo elétrico	Média 55W Máx. 70W	Média 97W Máx. 105W
Tamanho da tela	33 cm, medida diagonalmente	51 cm, medida diagonalmente
Saída de áudio	2W	1.5W + 1.5W
Alto-falantes	8 cm redondo × 1	5cm × 9cm ovalado × 2
Terminal da antena	Terminal de 75 ohms (VHF/UHF) (Conector tipo F)	
Tomadas de entrada	Vídeo: 1 Vp-p, 75 ohms Áudio: 500 mV rms (– 4 dBs), alta impedância	
Dimensões externas (largura × altura × profundidade)	36,6 × 32,3 × 37,5cm	50,4 × 45,2 × 49,1cm
Peso	9,5 kg	21,2 kg
Acessórios	Unidade de controle remoto × 1 Pilha seca de tamanho AA × 2 Antena interna VHF/UHF × 1 Adaptador × 1	

O desenho e especificações estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

JVC
JVC DO BRASIL LTDA.

06.4800.001.010



CQ40204-001
0396-TN-NV-GRA