

JVC

Manual de Instruções


Modelo:
AV-T2977

Leia o Manual de Instruções. Desta forma, você estará assegurando uma operação segura e livre de erros.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA




AVISO
RISCO DE CHOQUE.
NÃO ABRA.

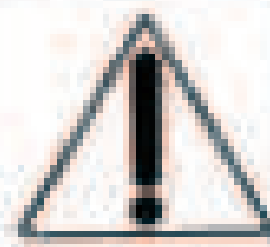

PRECAUÇÃO: Para evitar o risco de choque não remova o gabinete do televisor.
No interior do aparelho não existem peças que o consumidor possa trocar. Solicite sempre o Serviço Autorizado JVC.



O símbolo da flecha em forma de raio dentro do triângulo significa que as pessoas devem ficar alertas para o perigo da alta voltagem ao redor da região onde está aplicado esta etiqueta.

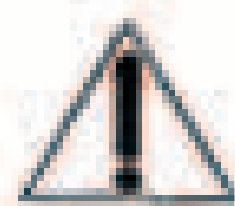

O ponto de exclamação dentro do triângulo significa que são peças importantes e que devem ser substituídas apenas por peças originais. Dentro do manual de manutenção existe literatura informando o procedimento de como manusear tais peças.

ATENÇÃO: PARA PREVENIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE, NÃO EXPONHA O APARELHO À CHUVA OU UMIDADE.

AVISO: AS RECOMENDAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER OBSERVADAS PARA A SUA SEGURANÇA E A DE SEU PRODUTO.

1. Opere o televisor somente com a alimentação especificada.
2. Evite danos no plugue e no cabo de força do televisor.
3. Evite fazer instalação incorreta e nunca coloque o televisor em lugares com pouca ventilação.
4. Não permita o derramamento de líquidos ou de objetos metálicos no interior do aparelho.
5. No caso de ocorrer alguma falha, desligue o televisor da tomada da rede elétrica e solicite o Serviço Autorizado JVC.


As alterações ou modificações realizadas por pessoas não credenciadas pela JVC do Brasil invalidam a garantia do seu televisor.

* Quando o televisor não for utilizado por um longo período, retire o cabo de força da tomada da rede elétrica, a antena e as pilhas do controle remoto. Tal procedimento poderá evitar danos ao seu equipamento.




CONEXÕES

CONEXÕES DE ÁUDIO E VÍDEO

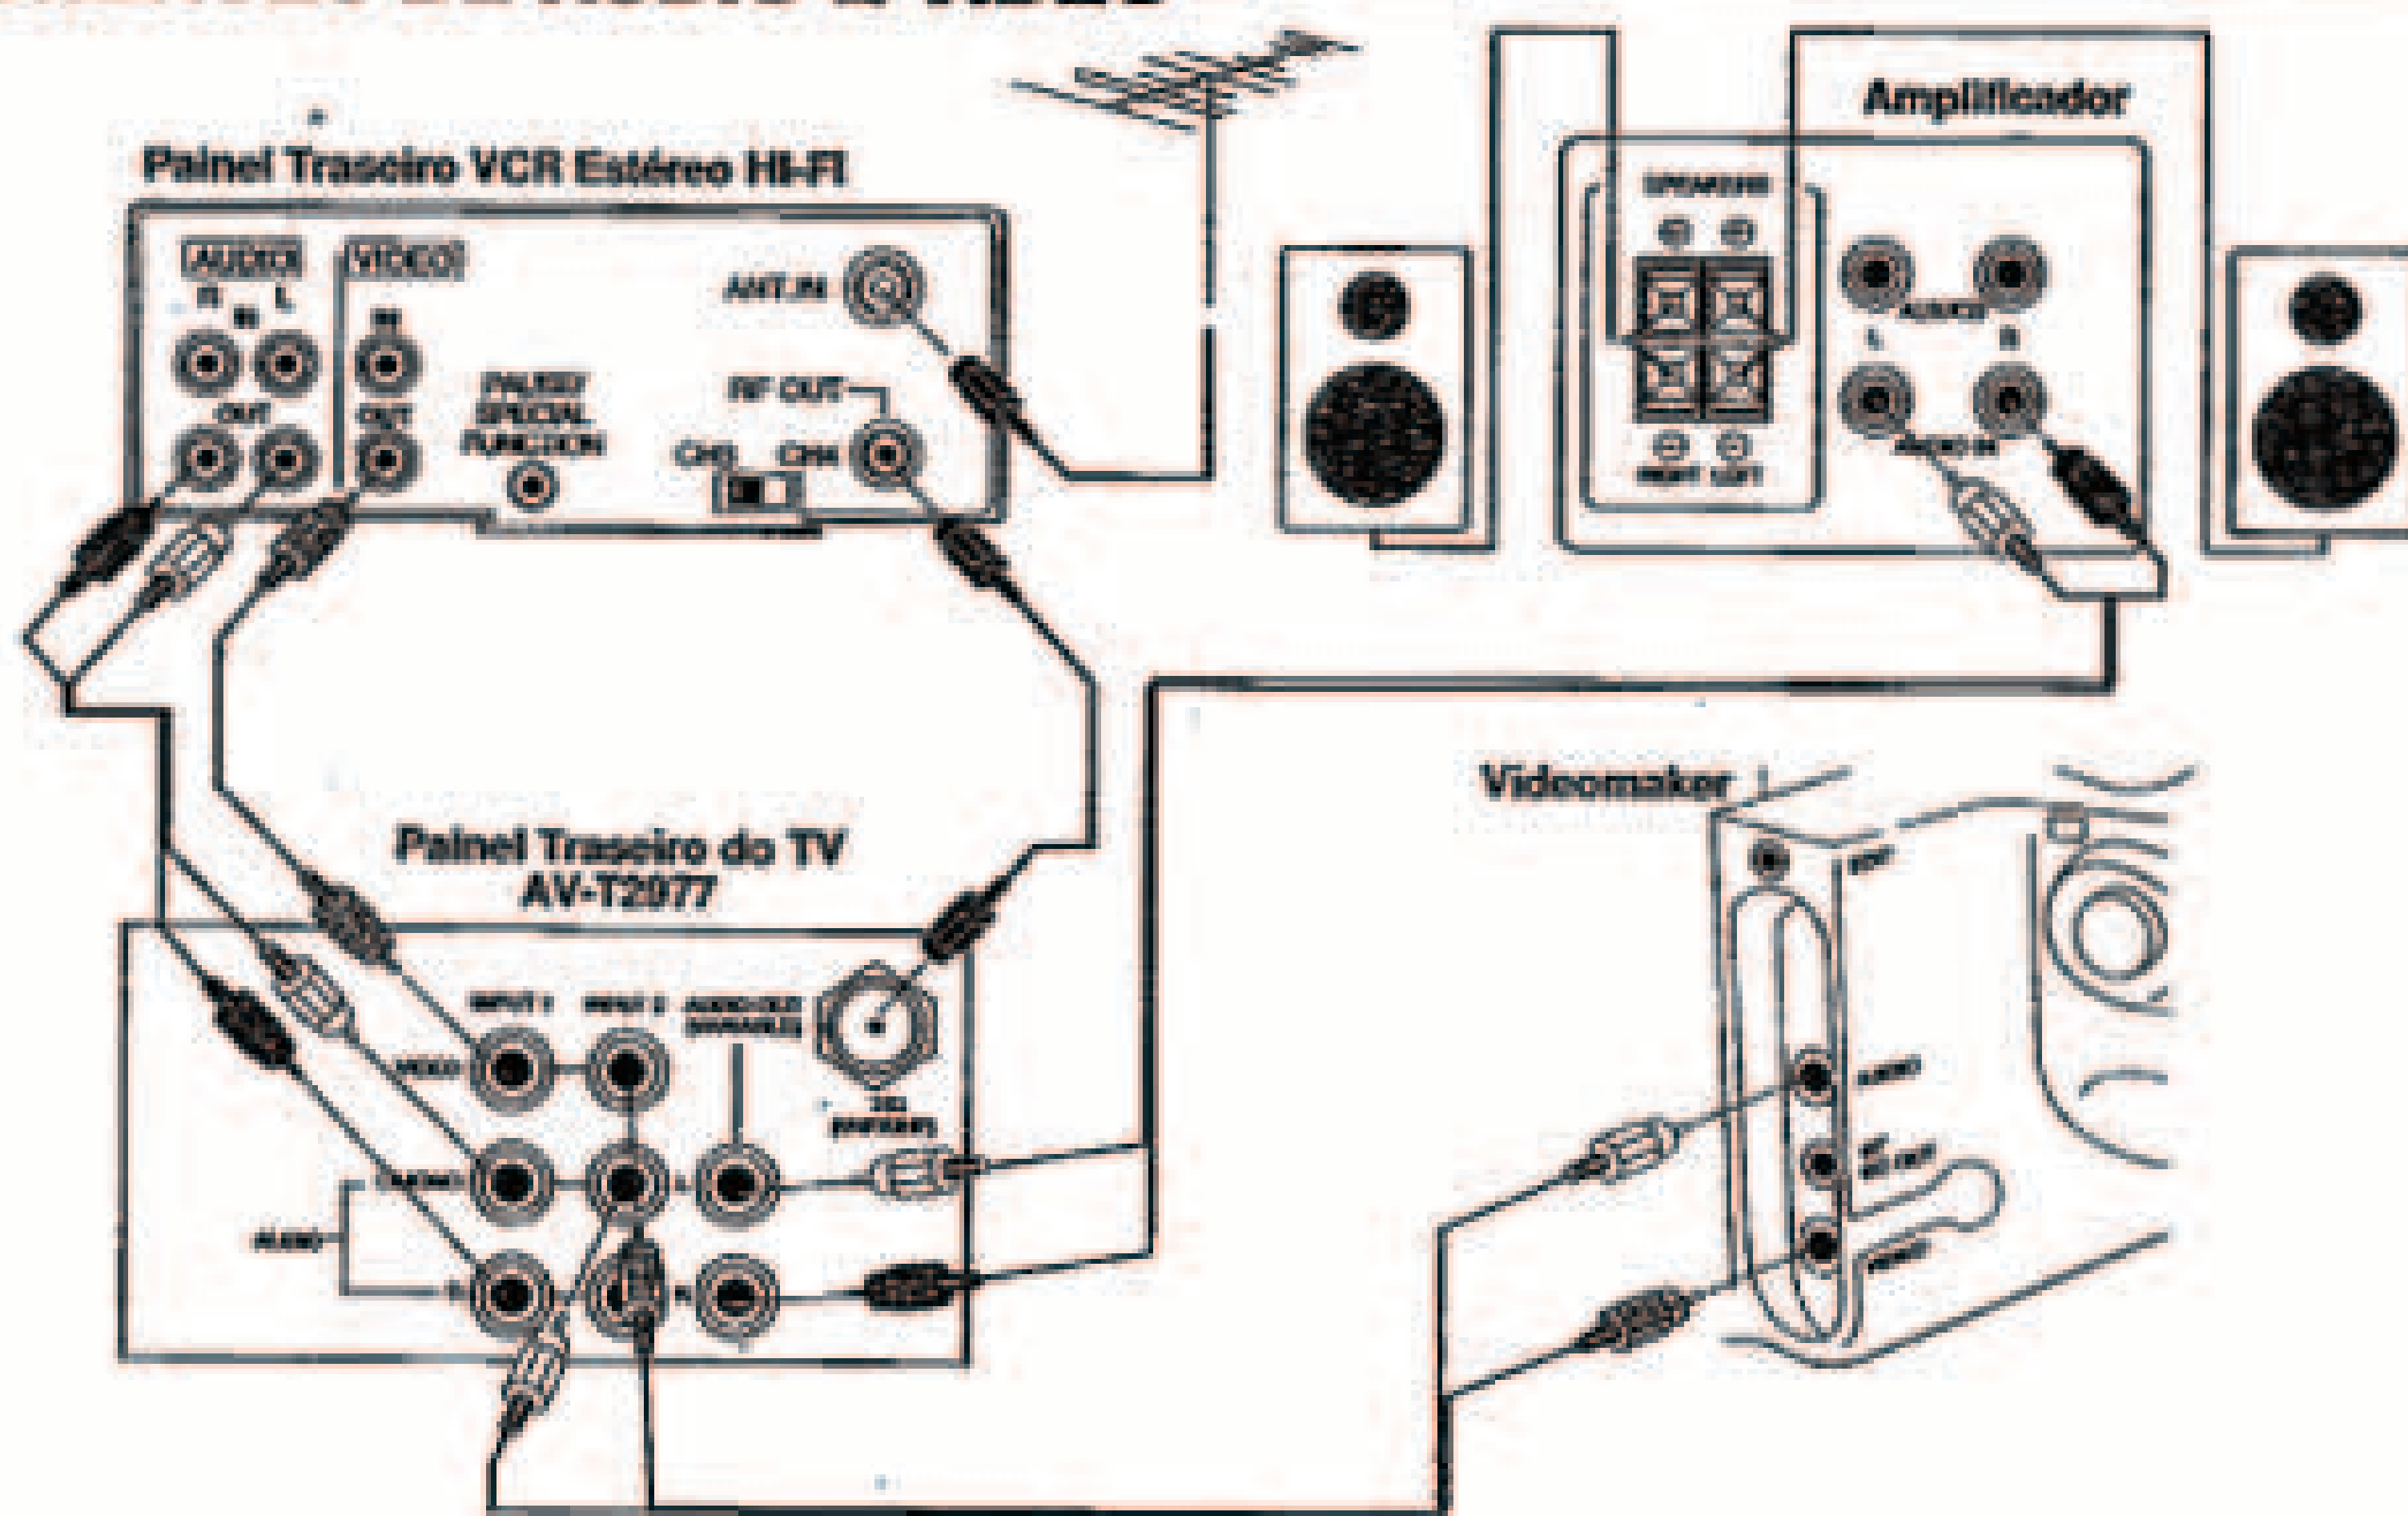

PARA LIGAR A ANTENA

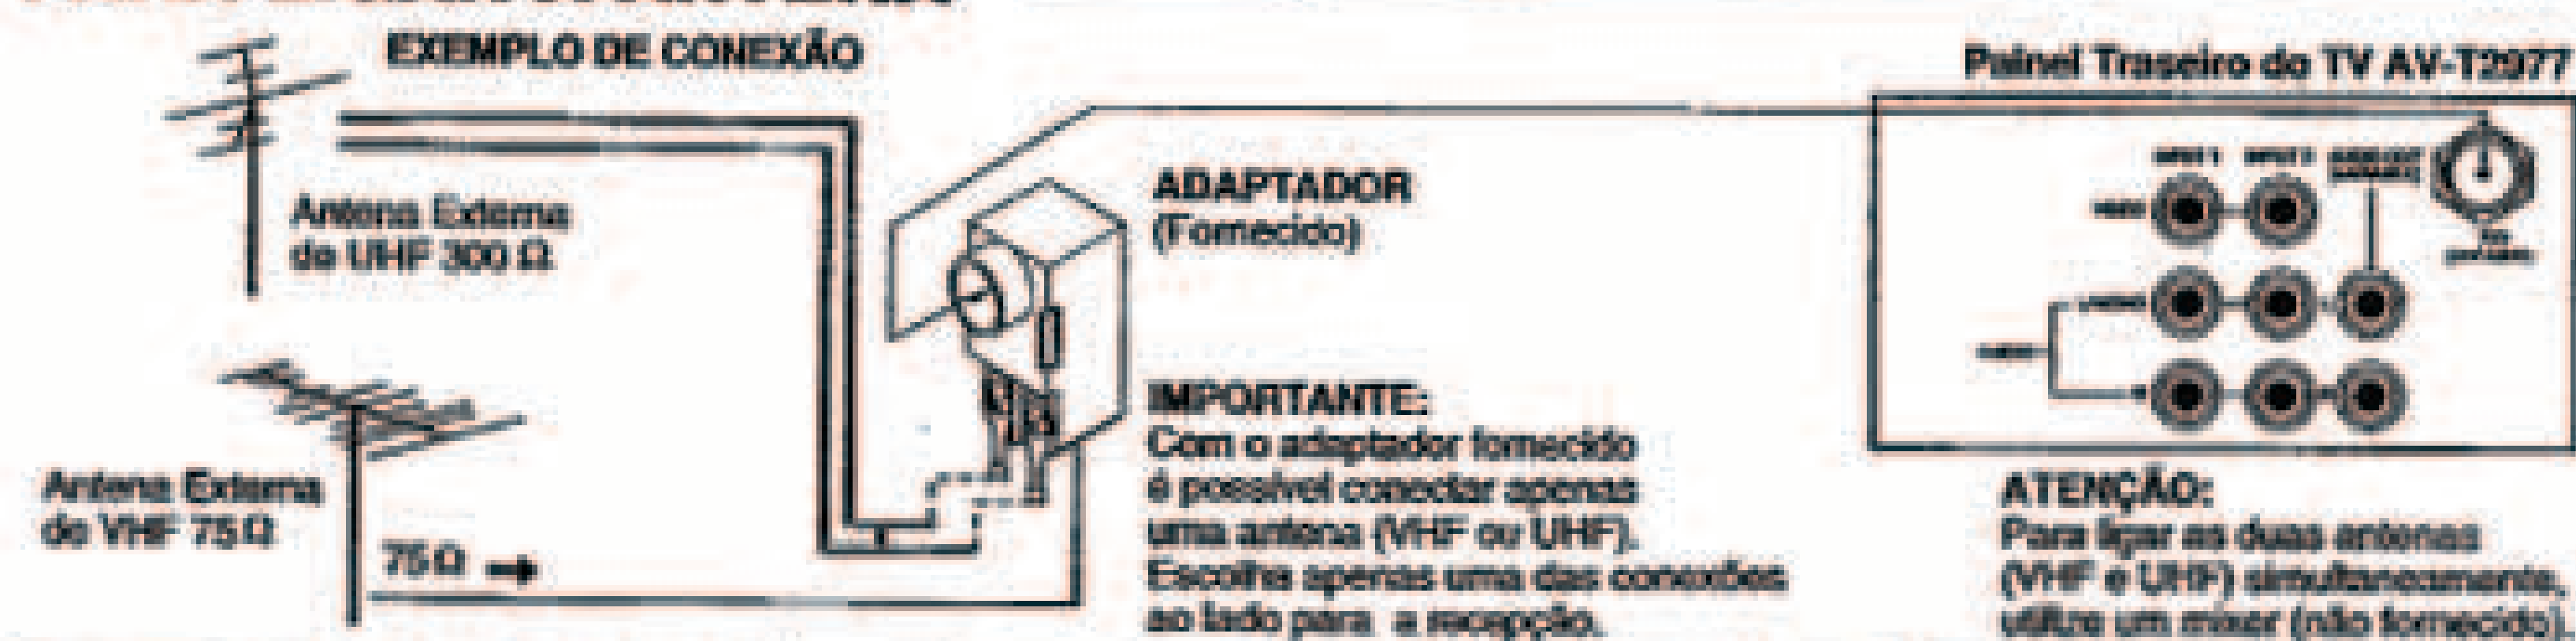

DESMONTAGEM DO ADAPTADOR

Pressione as duas travas laterais e puxe pelo encabe do cabo coaxial.



MONTAGEM DO CABO COAXIAL


Fechas as garras metálicas sobre a malha do cabo coaxial. Para isso, utilize um alicate.



Encashe o fio de cobre na fenda do conector.

PARA A RECEPÇÃO DE TV A CABO



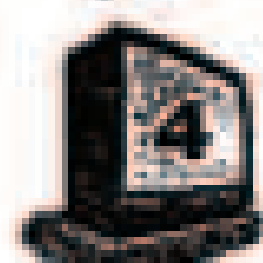

FAMILIARIZANDO-SE COM O SEU PRODUTO



PAINEL FRONTAL

1. Tecla POWER/Luz Indicadora POWER/ON TIMER

Pressione-a para ligar ou desligar a TV. O indicador luminoso (vermelho) acende-se quando a sua TV é ligada. Acende-se levemente na cor verde quando a função ON TIMER está ligada. Apaga-se quando a TV é desligada pelo painel frontal.

2. Tecla VOLUME -/+

Aperte (-) para diminuir ou (+) para aumentar o volume.

3. Teclas OPERATE ◀ ▶ / CHANNEL -/+

Utilize-as para sintonizar canais de TV de numeração abaixo (-) ou acima (+) da atual. Leia também a seção Como Utilizar a Tecla Menu , abaixo.

4. Tecla MENU

Pressione-a para entrar no sistema de Menu. Leia a seção Como Utilizar a Tecla Menu, abaixo.

Como Utilizar a Tecla Menu

- Pressione a tecla **MENU** para ver na tela a lista das funções da sua TV. Aperte-a novamente para selecionar a função desejada. Para efetuar a seleção, utilize a tecla **OPERATE** ◀ ▶.
- Efetuado o ajuste e desejando sair do Menu, aperte **VOLUME** (-/+).

PAINEL TRASEIRO

5. Tomadas INPUT 1

Para a ligação de aparelhos externos, como camcorders, gravadores videocassete (VCRs) e reproduzidor de videodiscos.


6. Tomadas INPUT 2


Para a ligação de aparelhos externos, como camcorders, gravadores videocassete (VCRs) e reproduzidor de videodiscos.

7. Tomadas de saída de áudio (AUDIO OUT)

Para a ligação da TV a um equipamento de áudio, como um receiver, amplificador, system ou caixas acústicas amplificadas.

8. Terminal de entrada de antena 75Ω VHF/UHF/CABO

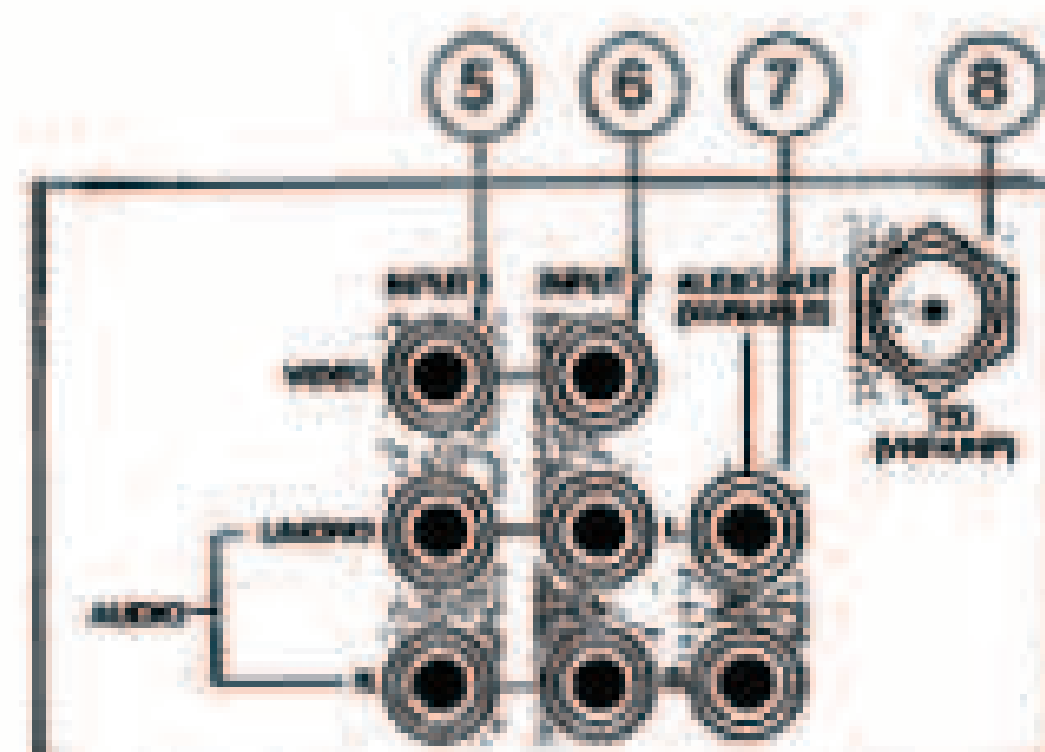

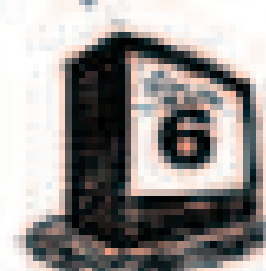

OPERAÇÃO

A tecla **MENU ▼** e **◀ OPERATE ▶** são responsáveis pelas seleções e ajustes dos menus disponíveis em sua TV pelo painel frontal. Pressione a tecla **MENU ▼**, para selecionar o item desejado e **◀ OPERATE ▶** para proceder ao ajuste.



COMO LIGAR E DESLIGAR A SUA TV

Aperte a tecla **POWER** do painel frontal. A luz indicadora **ON TIMER** se acenderá. Aperte-a novamente para desligar a TV. Se você desejar ligar/desligar a TV pelo controle remoto, a tecla **POWER** do painel frontal deverá estar acionada (ON).



PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS

A sua TV JVC sai de fábrica com alguns canais já programados. Caso você deseje alterar a programação para adequá-la aos canais de sua região, proceda da seguinte forma:

1. Com a antena corretamente conectada, aperte repetidamente a tecla **MENU ▼** para selecionar a função **PROGRAMAÇÃO AUTO.** e, em seguida, aperte a tecla **◀** ou **▶** para iniciar a auto-programação.

PROGRAMAÇÃO AUTO.
CANAL CABO ANTENA
TELA AZUL LIG. DESL.
CLOSED CAPTION
IDIOMA PORT. ESP.

P/ SELEC. ☐ ☐
P/ AJUSTAR ☐ ☐

P/ SAIR
EXIT

NOTA:

Para selecionar os canais programados, aperte as teclas **CHANNEL -/+** do controle remoto (20) ou do painel frontal.

2. Concluída a programação, a mensagem **FIM DA PROGRAMAÇÃO** aparecerá na tela da TV.

FIM DA PROGRAMAÇÃO

COMO ASSISTIR A UM PROGRAMA DE TV

1. Aperte a tecla **POWER** do controle remoto.
2. Aperte a tecla **TV/VIDEO** para ver as imagens de TV.


→ TV → VIDEO 1 → VIDEO 2 →

3. Se necessário, aperte repetidamente a tecla **MENU ▼** para selecionar o item **CANAL** e, em seguida, aperte a tecla **◀** ou **▶** para selecionar **ANTENA** ou **CABO**. Selecione **ANTENA** para receber os canais normais (Globo, Bandeirantes, SBT, etc.) ou **CABO** se você for assinante de um sistema de TV a cabo.

PROGRAMAÇÃO AUTO.
CANAL CABO ANTENA
TELA AZUL LIG. DESL.
CLOSED CAPTION
IDIOMA PORT. ESP.

P/ SELEC. ☐ ☐
P/ AJUSTAR ☐ ☐

P/ SAIR
EXIT

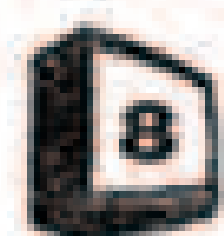

O P E R A Ç Ã O

COMO SELECIONAR A MODALIDADE DE CLOSED CAPTION E DE TEXTO

1. Aperte MENU ▼ para selecionar CLOSED CAPTION.
Em seguida, aperte ◀ ou ▶.

PROGRAMAÇÃO AUTO.
CANAL CABO ANTENA
TELA AZUL LIG. DESL.
CLOSED CAPTION
IDIOMA PORT. ESP.

P/ SELEC. □ □ P/ SAIR
P/ AJUSTAR □ □ EXIT

O Menu CLOSED CAPTION aparecerá na tela.

CAPTION : CC1 CC2 CC3 CC4
TEXTO : T1 T2 T3 T4
TERMINAR

P/ SELEC. □ □ P/ SAIR
P/ AJUSTAR □ □ EXIT

- (a) Aperte ◀ ou ▶ para selecionar CC1, CC2, CC3 ou CC4.
 - (b) Aperte ▼ para selecionar o item TEXTO. Apertando ◀ ou ▶ você escolhe T1, T2, T3 ou T4.
3. Aperte ▼ para movimentar o cursor até a indicação TERMINAR e, em seguida, aperte ◀ ou ▶ para selecioná-la. Os ajustes serão memorizados e a tela do Menu reaparecerá.
 4. Para sair do Menu, aperte a tecla EXIT.

IMPORTANTE:

Os títulos são normalmente encontrados em CC1 e o texto em T1.
As modalidades CC2, CC3, CC4 e T2, T3 e T4 estão reservadas para os projetos futuros.

ESCOLHA DO IDIOMA DO MENU

- Utilize MENU ▼ para localizar o item IDIOMA e ◀ ou ▶ para escolher Português ou Espanhol.

PROGRAMAÇÃO AUTO.
CANAL CABO ANTENA
TELA AZUL LIG. DESL.
CLOSED CAPTION
IDIOMA PORT. ESP.

P/ SELEC. □ □ P/ SAIR
P/ AJUSTAR □ □ EXIT

AJUSTES DE IMAGEM E SOM

Tecla VIDEO STATUS

- A imagem é ajustada para ser assistida em um ambiente escuro.
O resultado é uma imagem com a aparência de cinema.
- Adequado para se assistir TV em um ambiente bem iluminado.

STATUS DE VÍDEO
- THEATER -

STATUS DE VÍDEO
- NORMAL -




O P E R A Ç Ã O

Ligar ou Desligar os Alto-Falantes da TV

Esta função é particularmente útil quando a TV está ligada ao sistema de Áudio (Home Theater). Veja a página 00.

- Aperte MENU ▼ até selecionar o item FALANTES TV. Em seguida, aperte ◀ ou ▶ para escolher: LIG. ou DESL.
Observe que o item escolhido fica na cor azul.
- Aperte a tecla EXIT para sair do menu.

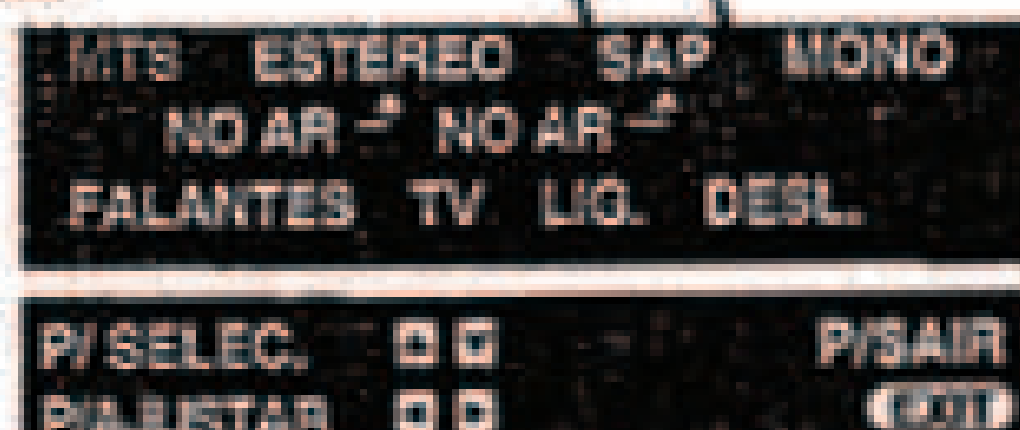


IMPORTANTE:

Antes de ligar ou desligar os alto-falantes da TV, certifique-se de que o volume está baixo.

PARA ACERTAR O RELÓGIO

O relógio deve estar funcionando para poder programar o timer. Observe que o item selecionado fica na cor amarela.


- Aperte MENU ▼ para localizar o item ACERTAR O RELÓGIO.
- Aperte ◀ ou ▶ para acertar a hora.
Lembre-se que AM é até meio dia e PM até meia noite.

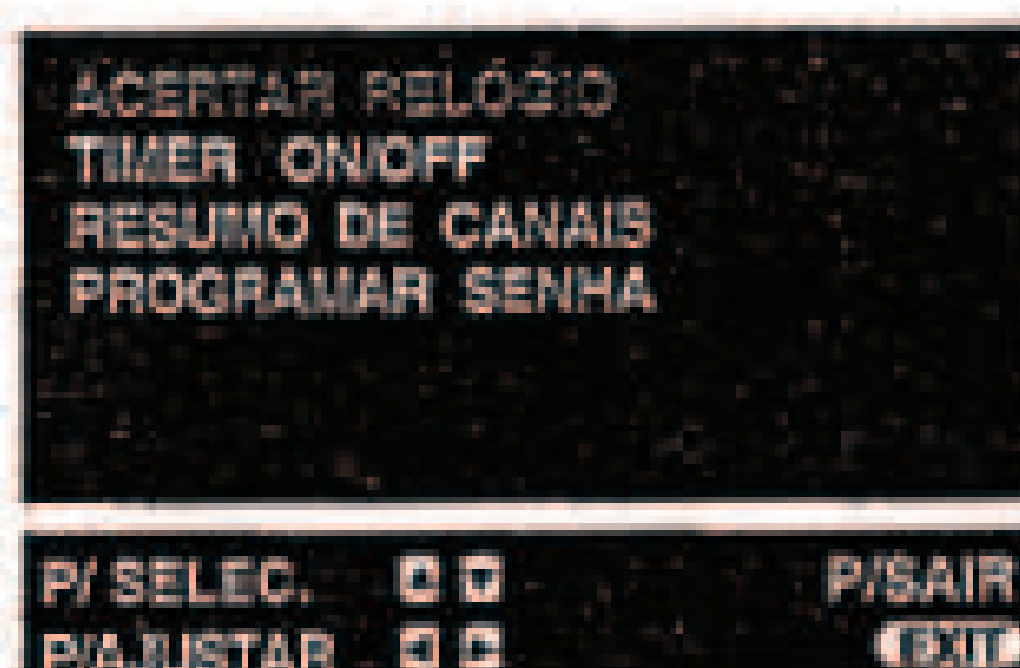


NOTA

Se a TV for desligada pela tecla POWER, da tomada ou se faltar energia elétrica, o relógio deverá ser acertado novamente.

- Aperte MENU ▼ para selecionar o item minutos e ◀ ou ▶ para ajustá-los. (11:13 AM - período da manhã por exemplo.)

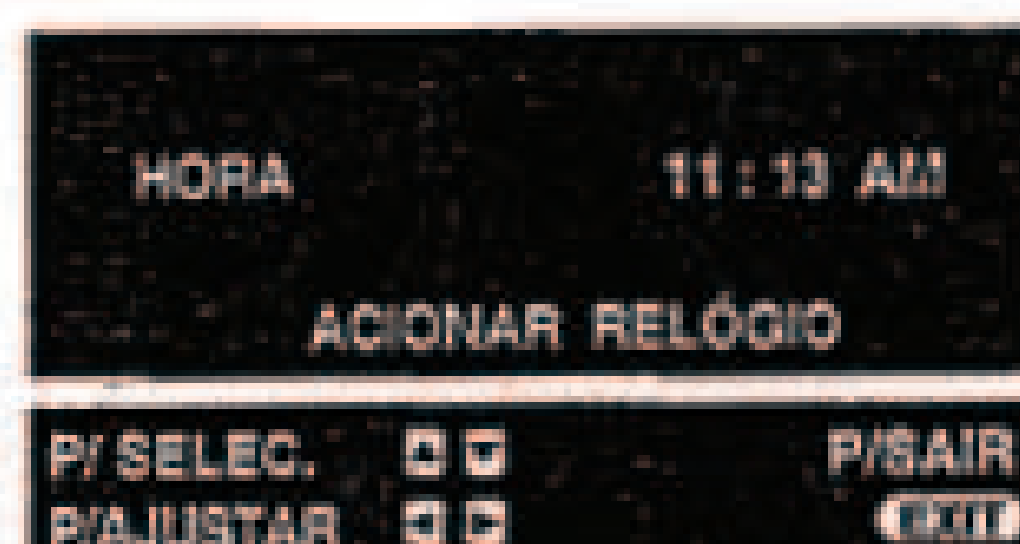


- Aperte MENU ▼ para selecionar o item ACIONAR RELÓGIO e ◀ ou ▶ para acioná-lo.

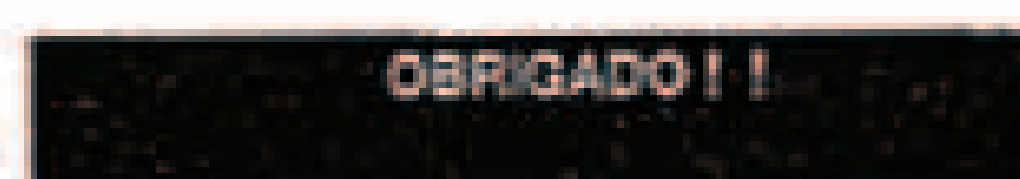

TIMER ON/OFF (Ligar e desligar a TV num horário pré-determinado)

O relógio deve estar funcionando para poder programar o timer.

- Aperte ▼ ou ▲ para localizar o item TIMER ON/OFF.

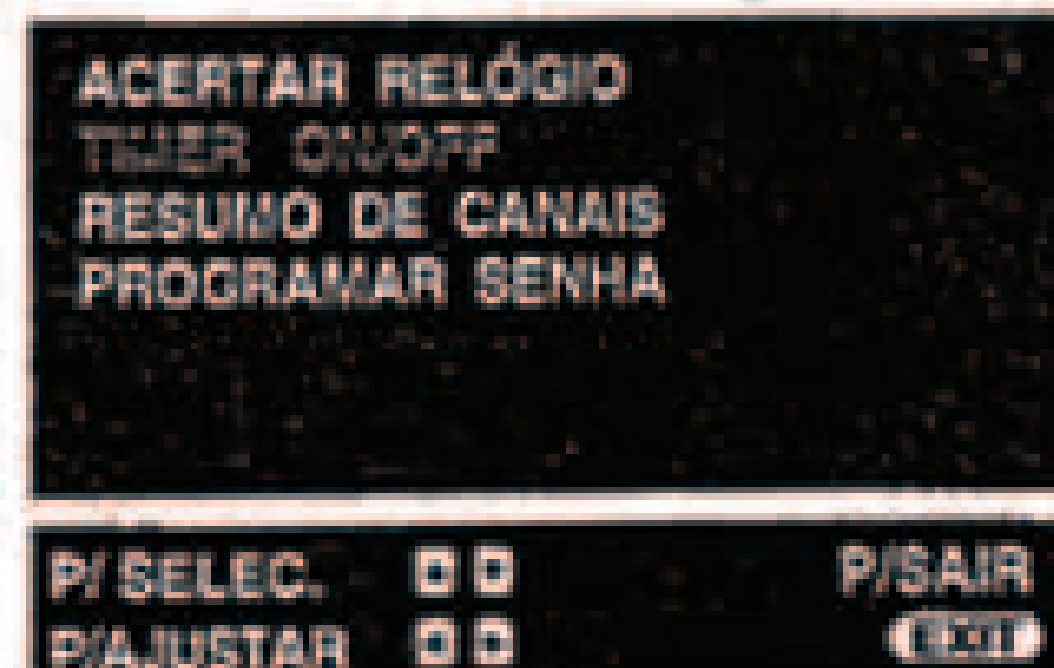



FUNÇÃO RESUMO DE CANAIS

PARA ACRESCENTAR OU ELIMINAR CANAIS

Através desta função, você pode determinar os canais que poderão ser selecionados pelas teclas **CHANNEL +/-**. Você poderá também eliminar canais incluídos durante a Programação Automática.

- Aperte **▼** ou **▲** para localizar o item **RESUMO DE CANAIS**.

A indicação selecionada fica na cor amarelo.

- Aperte **◀** ou **▶** para proceder ao ajuste:

Coluna **PROG**:

- elimina o canal.
- X adiciona o canal.

ACERTAR RELÓGIO
TIMER ON/OFF
RESUMO DE CANAIS
PROGRAMAR SENHA

P/ SELEC. **00** P/SAIR
P/AJUSTAR **00** **EXIT**

CAN	PROG	â	:	CAN	PROG	â
02	x	-	:	06	-	-
03	-	â	:	07	x	â
04	x	â	:	08	-	-
05	x	â	:	09	x	â
			:	10	-	-

P/ SELEC. **00** P/SAIR
P/AJUSTAR **00** **EXIT**

Os canais programados, inclusive aqueles incluídos durante a Programação Automática, são identificados pelo símbolo "X", ao lado do número do canal.

CENSURA DE CANAIS


Você pode censurar determinados canais, os quais só poderão ser sintonizados mediante a digitação de uma Senha.

Coluna **â**:

O símbolo "â" indica um canal censurado. Para assisti-lo, é necessário digitar a Senha. Consulte o item abaixo.


- Aperte **▼** ou **▲** para movimentar o cursor até a coluna "â" do canal desejado. Em seguida, aperte o dígito 0. Quando o ícone do cadeado aparecer na coluna do número do canal, significa que ele está censurado. Repita este item para censurar os demais canais desejados.

- Para sair do Menu, aperte a tecla **EXIT**.

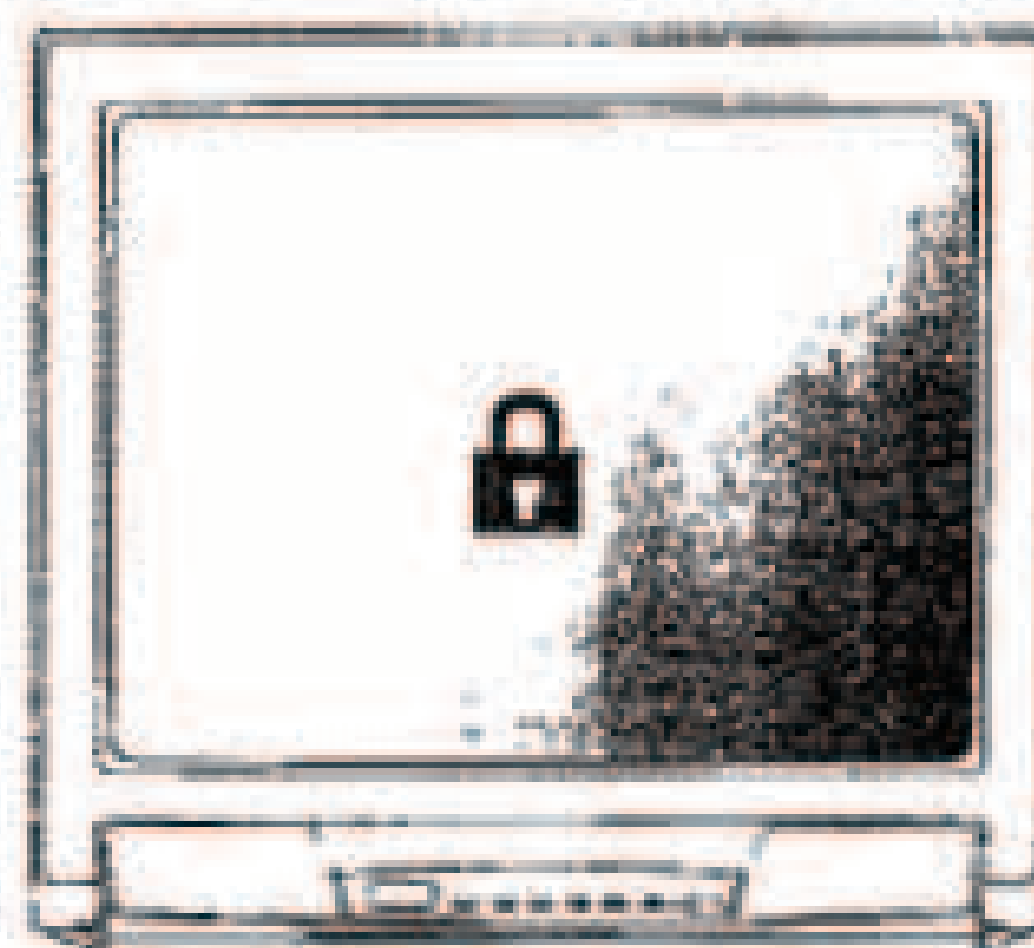

NOTAS

A Senha é a mesma para todos os canais censurados. A sua TV sai de fábrica com a Senha "000" programada. Essa mesma senha é automaticamente programada em caso de queda de energia elétrica. Um canal censurado não pode ser programado para a função **TIMER ON/OFF**. A programação da Senha e a Censura de Canais não podem ser efetuadas através das teclas do painel frontal.

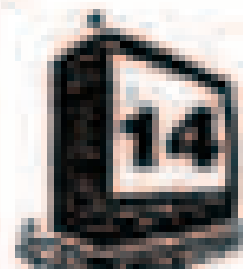

FUNÇÃO RESUMO DE CANAIS

OUTROS RECURSOS ÚTEIS

Função DISPLAY

Através da função DISPLAY você vê, na tela, dados referentes ao canal sintonizado, hora certa e programação dos timers. Para ver esses dados, aperte a tecla DISPLAY.

- 1 Canal recebido ou entrada selecionada
- 2 Hora atual
- 3 Situação do SLEEP TIMER
- 4 Situação do ON/OFF TIMER

02		
AGORA		3:15 PM
SLEEP TIMER		DESL
TIMER ON/OFF		DESL
P/SELEC.	□□	P/SAIR
P/AJUSTAR	□□	EXIT


NOTA
Se o relógio não estiver funcionando, a mensagem "RELÓGIO PARADO" será mostrada em lugar da hora certa.

Tecla MUTE - silenciamento no volume

Esta função reduz rapidamente o volume para 0. Utilize-a para atender ao telefone por exemplo.

1. Aperte a tecla MUTE.

A indicação MUTE aparecerá na tela da TV.
Pressionando-a novamente, o volume voltará ao normal.

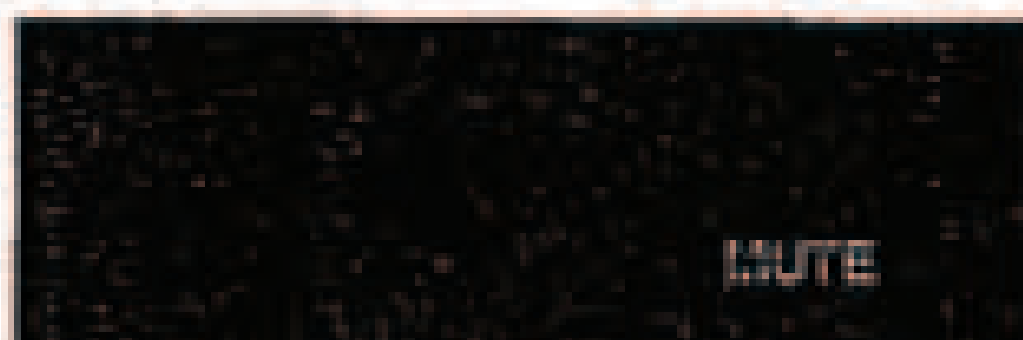


NOTAS
A situação do silenciamento (mute) também pode ser cancelada pressionando-se uma das teclas VOLUME +/-.

Tecla RETURN

Volta rapidamente ao canal anteriormente sintonizado.

Pressione a tecla RETURN.

Pressione-a novamente para voltar ao canal atual.

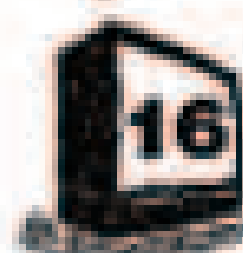

IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Muitas vezes, aquilo que a primeira vista parece ser um defeito pode ser solucionado por você mesmo, sem a necessidade de recorrer ao Serviço Autorizado JVC.

PROBLEMAS	VERIFIQUE
A TV não liga.	• Verifique se o plugue do cabo de alimentação está bem conectado ou ligue a TV a outra tomada.
Sem imagem ou som.	• Verifique se a tecla TV VIDEO está na condição correta. Verifique se o ajuste CANAL (funções do Menu) está correto para o tipo de canal que você quer sintonizar (Antena ou Cabo). Sintonize outro canal.
O controle remoto está falhando ou não funciona.	• O controle remoto opera até uma distância aproximada de 7 metros. • Verifique se não há nada obstruindo o caminho entre o transmissor do remoto e o sensor da TV. • Verifique se as pilhas foram colocadas corretamente (pólos + e -). Substitua as pilhas gastas por novas.
Um (ou mais) canal de TV não é sintonizado.	• A programação de canais foi feita com a antena bem conectada? • Repita a operação de programação de canais. • O canal desejado foi censurado? Consulte as páginas 6 e 13.
A TV se desligou automaticamente.	• A função Sleep Timer pode ter sido ativada. Pressione a tecla POWER para ligar novamente a TV. • A função TIMER ON/OFF pode ter sido ativada. • Pressione a tecla POWER para ligar a TV e digite a Senha.
A função TIMER ON/OFF não funciona.	• Pode ter ocorrido uma queda de energia elétrica. • Aconte novamente o relógio.
Ocasionalmente, ouvem-se estalos provenientes da TV.	• Isso pode ocorrer devido a mudanças de temperatura. • No entanto, se a imagem e/ou o som apresentarem algum problema, entre em contato com a Assistência Técnica JVC.
SOM	VERIFIQUE
Sem som estéreo ou SAP.	• Verifique se o sistema de áudio está ajustado corretamente. • Consulte a seção ESTÉREO/MTS, na página 9. • O canal selecionado não transmite em estéreo.
Não é possível o acesso à função SAP quando se assiste a uma fita videocassete ou videodisco.	• Isto é normal. • A função SAP é apenas para canais de TV com transmissões em estéreo.
IMAGEM	VERIFIQUE
O Menu não aceita os ajustes na condição TELA AZUL.	• Quando a TV entra na condição Tela Azul, o canal sintonizado está sendo mal recebido. • Nessas condições, não será possível o ajuste das funções.
Sem cores ou cores fracas.	• Verifique os ajustes do controle de COR. Consulte a seção Ajustes de Imagem, na página 9. • O programa não está sendo transmitido em preto-e-branco? • Verifique a antena (fios, cabos e ligações). • Verifique o ajuste da chave NTSC/PAL-M.
Cores irrisas.	• Ajuste o controle de COR. Consulte a página 9.
Imagem sem nitidez.	• Verifique a antena (fios, cabos e conexões). • Ajuste o controle de NITIDEZ. Consulte a seção Ajustes de Imagem e Som, na página 9.
A tela está azul.	• A função TELA AZUL está ativada. Consulte a seção Função TELA AZUL, na página 7.
Mancha na tela.	• A permanência de uma imagem estática na tela por um período relativamente longo pode provocar o aparecimento de manchas. Isso é normal, pois essas manchas desaparecem quando a imagem estática é substituída por imagens em movimento. • As manchas também podem ser provocadas quando uma caixa acústica sem proteção contra magnetismo é colocada sobre a TV ou muito próxima da mesma. Neste caso, afaste a caixa acústica da TV. Em seguida, desligue e tome a ligar a TV para que seu circuito desmagnetizador elimine a mancha da tela.
Ocasionalmente, um retângulo preto cobre cerca de 80% da tela.	• Aperte repetidamente CLOSED CAPTION até o retângulo desaparecer.

Se, mesmo após tomar todas as medidas aconselhadas acima, a irregularidade persistir, faça uma descrição detalhada do problema e leve o aparelho a um Posto de Assistência Técnica Autorizada JVC que lhe seja mais conveniente (veja relação anexa).



PO



Impresso no Brasil