

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore AV 2014

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore AV 2014.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore AV 2014 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modelli aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare il firmware dei seguenti modelli.

KW-V40BT	KW-V20BT	KW-V200BT
KW-V10	KW-V100	

Versioni del firmware aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare le seguenti versioni del firmware:

Ver. 3.400 o precedente

Per controllare se la versione del firmware è Ver. 3.400 o precedente, fare riferimento alla seguente sezione "Controllo della versione del firmware" per informazioni su come controllare la versione del firmware.

Con l'esecuzione del presente programma di aggiornamento, la versione del firmware sarà aggiornata alla versione "Ver. 3.500".

Flusso di lavoro

- Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2. Aggiornare il firmware. **(l'operazione richiede circa 10 minuti)**. Ripristinare l'unità.
- Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- Come supporto per l'aggiornamento si consiglia una chiavetta USB.
- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware


- Sfiorare la schermata [Settings] per visualizzare la schermata del HOME.



- Sfiorare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.



- Controllare la versione.

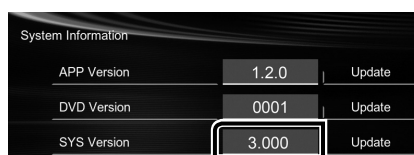

Aggiornamento del programma

- Sfiorare la schermata [Settings] per visualizzare la schermata del HOME.
- Sfiorare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.
- Sfiorare [Update].



- Collegare la memoria USB per avviare l'aggiornamento. **(l'operazione richiede circa 10 minuti)**.

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- Schermate di riavvio del sistema e di aggiornamento software.
 - Quando viene visualizzata la schermata "Update completed", rimuovere la memoria USB.
 - Ripristinare l'unità.
 - Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".
- Quando viene visualizzato "Ver 3.500", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore AV durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore AV potrebbe risultare inutilizzabile.