

Guía de actualización del Firmware del receptor AV 2015

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor AV 2015.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor AV 2015 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Grupo de modelos	Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
A	KW-V51BT	Ver. 2.3.0 o anterior → 2.4.0	15KWV51_APP_0240.cuf (23 MB)
E	KW-V31BT	Ver. 1.3.0 o anterior → 1.4.0	15KWV31_APP_0140.cuf (23 MB)



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Paso 1. Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Paso 2. Actualice el firmware. **(Tardará unos 2 minutos.)** Reinicie la unidad.
- Paso 3. Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

1. Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
2. Descomprima el archivo descargado.
3. Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.




- Se recomienda una memoria USB como el medio de actualización.
- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware

1. Toque [Settings] para visualizar la pantalla HOME.



2. Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.

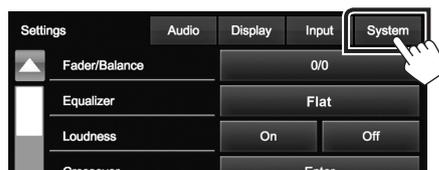

3. Verifique la versión.



Actualización del programa

1. Conecte la memoria USB.
2. Toque [Settings] para visualizar la pantalla HOME.
3. Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.
4. Toque [Update] para iniciar la actualización. **(Tardará unos 2 minutos.)**



Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

5. Pantallas Reinicio del sistema y Actualización de software
6. Una vez que visualice la pantalla "Update completed", retire la memoria USB.
7. Reinicie la unidad.
8. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware".



- **Cuando aparezca el mensaje "No File":**
 - Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo a actualizar.

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor AV mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor AV podría quedar inutilizable.