

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur AV 2015

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur AV 2015.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur AV 2015 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Groupe de modèles	Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée → Version actualisée	Nom du fichier d'actualisation (taille)
A	KW-V51BT	Ver 2.3.0 ou antérieure → 2.4.0	15KWV51_APP_0240.cuf (23 MB)
B	KW-V31BT	Ver 1.3.0 ou antérieure → 1.4.0	15KWV31_APP_0140.cuf (23 MB)



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.

Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. **(Cette opération prend environ 2 minutes.)** Réinitialisez l'unité.

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.





- Il est recommandé d'utiliser une clé USB comme support d'actualisation.
- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel


1. Touchez [Settings] pour afficher l'écran HOME.



2. Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.

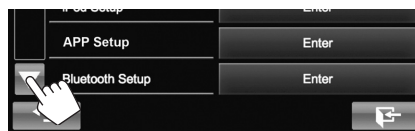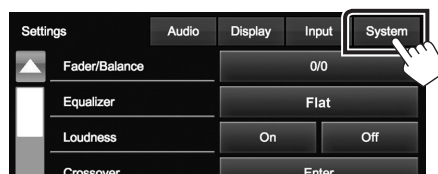


3. Vérifiez la version.

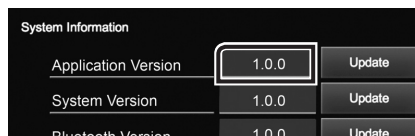

Mise à jour du Programme

1. Connectez la clé USB.
2. Touchez [Settings] pour afficher l'écran HOME.
3. Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.
4. Touchez [Update] pour lancer la mise à jour. **(Cette opération prend environ 2 minutes.)**

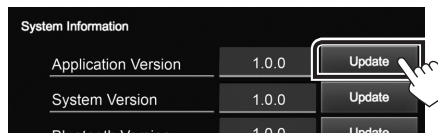

Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

5. Écrans de redémarrage du système et de mise à jour du logiciel
6. Lorsque l'écran "Update completed" apparaît, retirez la mémoire USB.
7. Réinitialisez l'unité.
8. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".



- Si le message "No File" s'affiche
– Vérifiez que le nom du fichier d'actualisation correspond à celui indiqué pour le modèle à actualiser.

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur AV pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur AV pourrait devenir inutilisable.