

Guia de actualização de firmware do receptor AV 2015

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor AV 2015.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor AV 2015 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Grupo de modelos	Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
A	KW-V51BT	Ver 2.3.0 ou anterior → 2.4.0	15KWV51_APP_0240.cuf (23 MB)
B	KW-V31BT	Ver 1.3.0 ou anterior → 1.4.0	15KWV31_APP_0140.cuf (23 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

- Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.
- Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 2 minutos.)** Reinicie a unidade.
- Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).





- Recomenda-se que o suporte de actualização seja um dispositivo de memória USB.
- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar o firmware a partir daí.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware

1. Toque em [Settings] para visualizar o ecrã HOME.



2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.

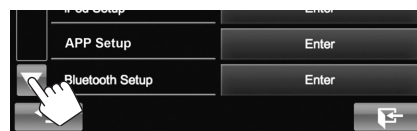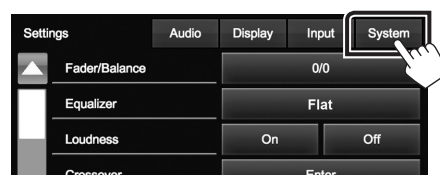

3. Verifique a versão.



Actualizar o Programa

1. Ligue o dispositivo de memória USB.
2. Toque em [Settings] para visualizar o ecrã HOME.
3. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.
4. Toque em [Update] para iniciar a actualização. **(Demora cerca de 2 minutos.)**



Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

5. Ecrãs System Reboot & Software Update
6. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed", retire a memória USB.
7. Reinicie a unidade.
8. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware".



Quando é apresentado "No File"

- Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor AV durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor AV pode ficar inutilizável.