

Updategids voor firmware AV Receiver 2016

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de AV Receiver 2016.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de AV Receiver 2016 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Model-groep	Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies
A	KW-V120M, KW-V120BT, KW-V220BT, KW-V220BTM	Ver 0.0.138 of eerder → 0.0.139
B	KW-V420BT, KW-V420BTM, KW-V520BT, KW-V520BTM	Ver 0.0.138 of eerder → 0.0.139



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

Workflow

- Stap 1. Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2. Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)** Reset het apparaat.
- Stap 3. Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.

1. Download de updates van de website.
2. Pak het gedownloade bestand uit.
3. Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.






- USB-opslag wordt aanbevolen als updatemedium.
- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

1. Raak [Settings] op het THUIS-scherm aan.



2. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.

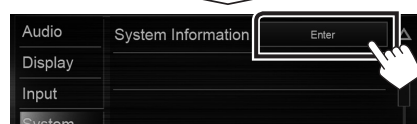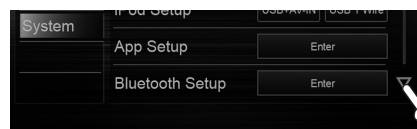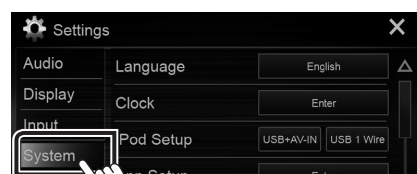

3. Controleer de versie.



Het programma bijwerken

1. Raak [Settings] op het THUIS-scherm aan.
2. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.
3. Raak [Update] aan.



4. Sluit het USB-geheugen aan om het bijwerken te starten. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)**
Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.
5. Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed" verschijnt.
6. Reset het apparaat.
7. Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.



- **Wanneer "No File" wordt weergegeven**
– Controleer of de bestandsnaam van het updateprogramma de juiste is voor het model dat moet worden bijgewerkt.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de AV Receiver niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de AV Receiver kan onbruikbaar worden.