

Guia de actualização de firmware do receptor AV 2016

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor AV 2016.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor AV 2016 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Grupo de modelos	Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas
A	KW-V120M, KW-V120BT, KW-V220BT, KW-V220BTM, KW-V420BT, KW-V420BTM, KW-V520BT, KW-V520BTM, KW-V320BT (exceto Indonésia), KW-V320BTM (exceto Indonésia)	Ver 0002 ou anterior → 0003
B	KW-V320BT (Indonésia), KW-V320BTM (Indonésia)	Ver 0002 ou anterior → 0003



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

- Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.
- Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 5 minutos.)** Reinicie a unidade.
- Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).






- Recomenda-se que o suporte de actualização seja um dispositivo de memória USB.
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware

1. Toque em [Settings] no ecrã INÍCIO.



2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.

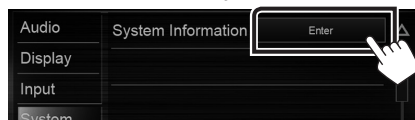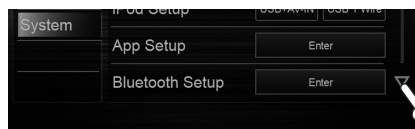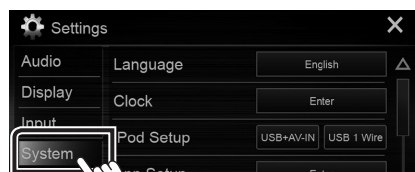


3. Verifique a versão.



Actualizar o Programa

1. Toque em [Settings] no ecrã INÍCIO.
2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.
3. Toque em [Update].

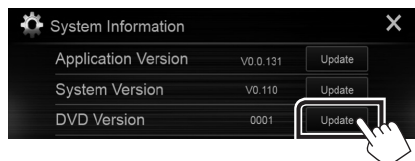

4. Ligue a memória USB para iniciar a actualização. **(Demora cerca de 5 minutos.)**

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

5. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed", retire a memória USB.
6. Reinicie a unidade.
7. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware".



Quando é apresentado "No File"

- Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor AV durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor AV pode ficar inutilizável.