

Guía de actualización del Firmware del receptor AV 2016

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor AV 2016.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor AV 2016 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Grupo de modelos	Modelos a los que va dirigido	Versión de firmware objetivo → Versiones actualizadas
A	KW-V120M, KW-V120BT, KW-V220BT, KW-V220BTM	Ver. 0.110 o anterior → 0.111
B	KW-V420BT, KW-V420BTM, KW-V520BT, KW-V520BTM	Ver. 0.110 o anterior → 0.111
C	KW-V320BT, KW-V320BTM	Ver. 0.110 o anterior → 0.111



- Consulte la sección “Verificación de la versión del Firmware” para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Paso 1. Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Paso 2. Actualice el firmware. **(Tardará unos 10 minutos.)** Reinicie la unidad.
- Paso 3. Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.






- Se recomienda una memoria USB como el medio de actualización.
- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware

- Toque [Settings] en la pantalla HOME.



- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.

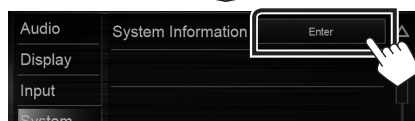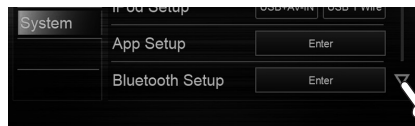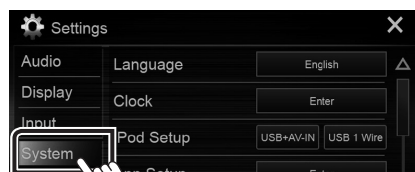

- Verifique la versión.



Actualización del programa

- Toque [Settings] en la pantalla HOME.
- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.
- Toque [Update].



- Conecte la memoria USB para que se inicie la actualización. **(Tardará unos 10 minutos.)**

Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Pantallas Reinicio del sistema y Actualización de software
- Una vez que visualice la pantalla “Update completed”, retire la memoria USB.
- Reinicie la unidad.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando “Verificación de la Versión del Firmware”.



- Cuando aparezca el mensaje “No File”:**

- Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo a actualizar.

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcarse en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor AV mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor AV podría quedar inutilizable.