

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore AV 2016

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore AV 2016.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore AV 2016 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Gruppo di modelli	Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate
A	KW-V120M, KW-V120BT, KW-V220BT, KW-V220BTM	Ver 0.110 o precedente → 0.111
B	KW-V420BT, KW-V420BTM, KW-V520BT, KW-V520BTM	Ver 0.110 o precedente → 0.111
C	KW-V320BT, KW-V320BTM	Ver 0.110 o precedente → 0.111



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

Flusso di lavoro

Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.

Passo 2. Aggiornare il firmware. (**l'operazione richiede circa 10 minuti**). Ripristinare l'unità.

Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.






- Come supporto per l'aggiornamento si consiglia una chiavetta USB.
- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

- Sfiorare la schermata [Settings] sulla schermata HOME.



- Sfiorare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.

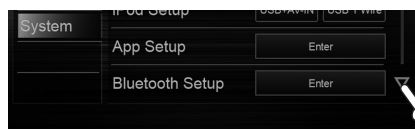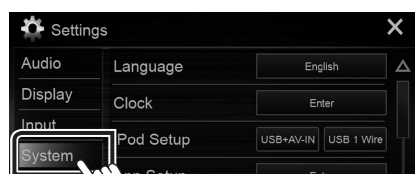

- Controllare la versione.



Aggiornamento del programma

- Sfiorare la schermata [Settings] sulla schermata HOME.
- Sfiorare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.
- Sfiorare [Update].



- Collegare la memoria USB per avviare l'aggiornamento.

(**l'operazione richiede circa 10 minuti**).

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- Schermate di riavvio del sistema e di aggiornamento software.
- Quando viene visualizzata la schermata "Update completed", rimuovere la memoria USB.
- Ripristinare l'unità.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".



- Se viene visualizzato "No File"**

– Controllare se il nome del file del programma di aggiornamento è adatto per il modello da aggiornare.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore AV durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore AV potrebbe risultare inutilizzabile.