

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера AV 2016

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера AV 2016.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивера AV 2016 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

| Группа моделей | Обновление для следующих моделей | Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии |
|----------------|--|--|
| A | KW-V120M, KW-V120BT, KW-V220BT, KW-V220BTM | Версия 0.110 или более ранняя → 0.111 |
| B | KW-V420BT, KW-V420BTM, KW-V520BT, KW-V520BTM | Версия 0.110 или более ранняя → 0.111 |
| C | KW-V320BT, KW-V320BTM | Версия 0.110 или более ранняя → 0.111 |



- Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

- Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Обновите прошивку. (**Операция длится около 10 минут.**) Перезагрузите устройство.
- Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.

- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.




- Рекомендуется использовать память USB в качестве средства обновления.
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы


- Коснитесь [Settings] на домашнем экране.



- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

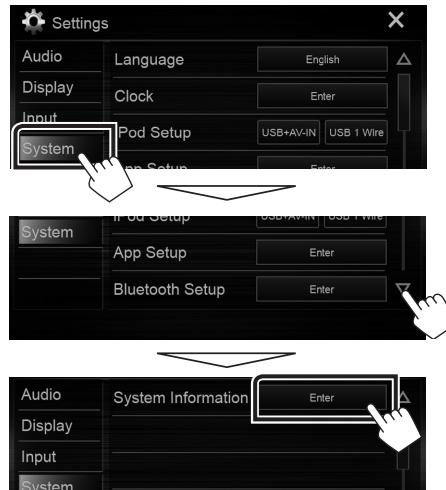

- Проверьте версию.

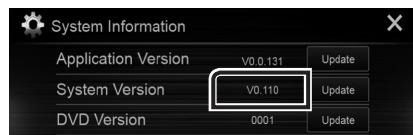

Обновление программы

- Коснитесь [Settings] на домашнем экране.
- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
- Коснитесь [Update].



- Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. (**Операция длится около 10 минут.**)
Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.
- Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
- Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
- Перезагрузите устройство.
- Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы.



- Если отображается "No File"
 - Проверьте, соответствует ли название файла программы обновления модели для обновления.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивера AV во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера AV.