

Puede escuchar Pandora desde un iPod touch/iPhone, dispositivo Android o BlackBerry.

- Instale la última versión de la aplicación Pandora en su iPod touch/iPhone/Android/BlackBerry.


Preparativos

- 1 Conecte el dispositivo.
 - **Para Android/BlackBerry:** Empareje el dispositivo Android/BlackBerry mediante Bluetooth.
 - **Para iPod touch/iPhone:** Conecte el iPod touch/iPhone.
- 2 Seleccione el dispositivo a usar y el método de conexión en **<APP Connection select>** en la pantalla **<APP/iPod SETUP>**. (Página 51)
- 3 Seleccione **"PANDORA"** como la fuente. (Página 10)
Se inicia la aplicación Pandora.

Operaciones de reproducción

Puede manejar Pandora utilizando el mando a distancia. Solo podrá reproducir, pausar y omitir contenidos.

Indicaciones y botones en la pantalla de control de fuente

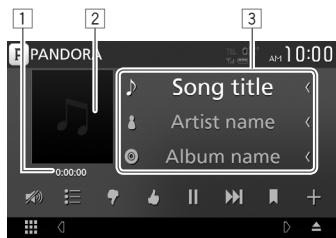

Información sobre la reproducción

- 1 Tiempo de reproducción
- 2 Datos de imagen
- 3 Información de pista
 - Tocar el texto lo desplaza si no se muestra todo el texto.


Botones de funcionamiento

- [≡] Muestra la pantalla de selección de lista.
- [♥] Pulgares abajo para la pista actual y salta hasta la siguiente pista.
- [👍] Registra la pista actual como un favorito.
- [▶]* Inicia la reproducción.
- [⏸]* Pausa la reproducción.
- [⏭] Salta la pista actual.
 - No está disponible cuando los saltos en Pandora alcanzan su límite.
- [📌] Marca la pista actual.
- [+] Crea una nueva estación.
- [🔊] Atenua el sonido. (Página 6)
 - Para restablecer el sonido, toque [🔊].


* Durante la reproducción se visualiza [⏸], y cuando se pausa la reproducción se visualiza [▶].

❑ Seleccionar una estación desde la lista

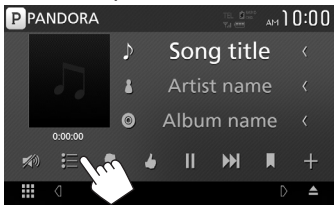

1 Muestra la pantalla de lista de emisoras.

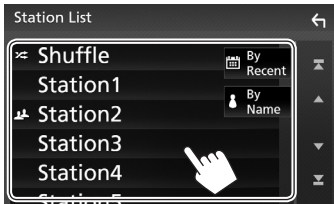

2 Seleccione una estación de la lista.




- [Shuffle]** Reproduce todas las canciones en las estaciones registradas aleatoriamente.
- [By Recent]** Ordena la lista en orden cronológico inverso.
- [By Name]** Ordena la lista en orden alfabético.


- Desplace la página para mostrar más elementos.
- El indicador  aparece a la izquierda del elemento cuando se activa Shuffle (Orden aleatorio). (Todas las canciones en la estación registrada se reproducen aleatoriamente).
- El indicador  aparece a la izquierda del elemento cuando se comparte la estación.

❑ Crea una nueva estación

1 Muestra la pantalla de lista de emisoras.

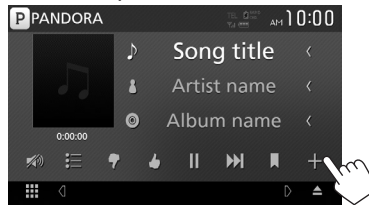

2 Seleccione el tipo.

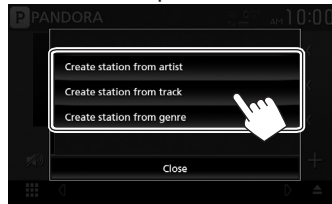


- [Create station from artist]** Crea una nueva emisora según el artista que se está escuchando.
- [Create station from track]** Crea una nueva emisora según la canción que se está escuchando.
- [Create station from genre]** Muestra la pantalla de la lista de géneros. (consulte lo siguiente).

Pantalla de lista de géneros

1



2 Seleccione un género y, a continuación, una estación.

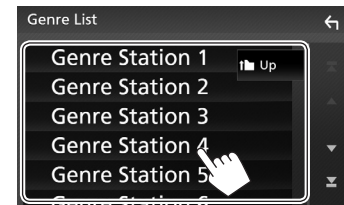

- Desplace la página para mostrar más elementos.
- La estación seleccionada se añade a la Lista de estaciones.

Requisitos para Pandora®

iPhone o iPod touch

- Instale la última versión de la aplicación Pandora en su iPhone o iPod Touch. (Busque "Pandora" en la tienda App Store de Apple para instalar la versión más actualizada).
- Conecte el iPod touch/iPhone a esta unidad con un cable o mediante Bluetooth.
 - Al conectar con un cable: Use KS-U62 (accesorio opcional) o un cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone).

Android™

- Visite Google Play y busque "Pandora" para llevar a cabo la instalación.
- Debe disponer de Bluetooth integrado y debe ser compatible con los siguientes perfiles:
 - SPP (Perfil de puerto serie)
 - A2DP (Perfil avanzado de distribución de audio)

BlackBerry®

- Visite www.pandora.com en el navegador integrado para descargar la aplicación de Pandora.
- Debe disponer de Bluetooth integrado y debe ser compatible con los siguientes perfiles:
 - SPP (Perfil de puerto serie)
 - A2DP (Perfil avanzado de distribución de audio)

NOTA

- Asegúrese de que ha iniciado sesión en la aplicación de su teléfono inteligente. Si no dispone de una cuenta de Pandora, puede crear una gratis desde su teléfono inteligente o en www.pandora.com.
- Pandora solo está disponible en determinados países. Por favor, visite <http://www.pandora.com/legal> para obtener más información.
- Debido a que Pandora es el servicio de un tercero, las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso. Por lo tanto, es posible que se dañe la compatibilidad o que algunos o todos los servicios no estén disponibles.
- Algunas funciones de Pandora no están disponibles desde esta unidad.
- Si tiene cualquier problema para utilizar la aplicación, póngase en contacto con Pandora en la dirección: pandora-support@pandora.com.
- Establezca una conexión de Internet usando LTE, 3G, EDGE o WiFi.
- PANDORA, el logotipo PANDORA y la imagen comercial Pandora son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Pandora Media, Inc., usadas bajo permiso.

PANDORA®