

أزرار التشغيل


- [≡] يعرض نافذة اختيار اللائحة.
- [♪] يستهجن الأغنية الحالية وينتقل إلى الأغنية التالية.
- [👍] يقوم بتسجيل الأغنية الحالية كأغنية مفضلة.
- [▶*] يبدأ التشغيل.
- [⏸] يوقف التشغيل مؤقتًا.
- [⏮] يتخطى الأغنية الحالية.
- لا يكون متاحًا عندما يصل التخطي في تطبيق Pandora إلى أقصى حد له.
- [📖] يضع الأغنية الحالية ضمن المفضلات.
- [+] يُنشئ محطة جديدة.
- [🔊] اخفض الصوت. (صفحة 6)
- لاستعادة الصوت. الممس [🔊].

* أثناء التشغيل، يظهر الرمز [⏸] وعندما يتوقف التشغيل مؤقتًا، يظهر الرمز [▶].

عمليات التشغيل

يمكنك تشغيل تطبيق Pandora باستخدام جهاز تحكم عن بُعد. حيث يتاح فقط التشغيل والإيقاف المؤقت والتخطي.

المؤشرات والأزرار الموجودة بنافذة التحكم

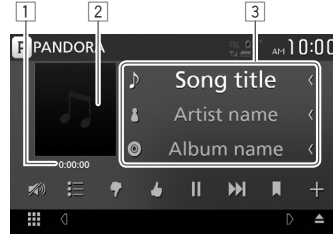

معلومات التشغيل

- 1 زمن التشغيل
- 2 بيانات الصورة
- 3 معلومات المقطع

• النقر على النص يؤدي إلى تصفحه إذا لم يكن النص معروفًا بالكامل.

يمكنك تشغيل تطبيق Pandora من أجهزة iPod touch/iPhone أو Android أو BlackBerry.


- قم بتنصيب آخر نسخة من تطبيق Pandora على جهاز iPod touch/iPhone/Android/BlackBerry.

التحضير


- 1 قم بتوصيل الجهاز:
 - بالنسبة لجهاز Android/BlackBerry: قم بعمل افتتان لجهاز Android/BlackBerry عبر تقنية بلوتوث.
 - بالنسبة لجهاز iPod touch/iPhone: قم بتوصيل جهاز iPod touch/iPhone.
- 2 اختر الجهاز المراد استخدامه وطريقة الاتصال في <APP Connection select> بنافذة <APP/iPod SETUP>. (صفحة 42)
- 3 اختر "PANDORA" كمصدر تشغيل. (صفحة 10) فيتم تشغيل تطبيق Pandora.

1 اختيار محطة من اللائحة.

1 اعرض نافذة لائحة المحطات.

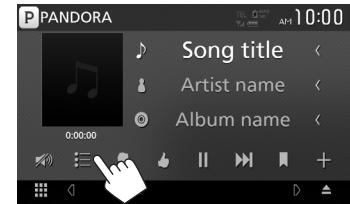

2 اختر محطة من اللائحة.

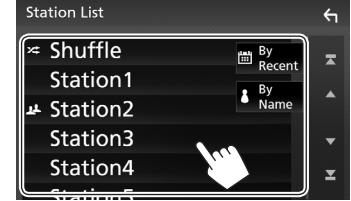

[Shuffle]

يقوم بتشغيل جميع الأغنيات في المحطات المسجلة بترتيب عشوائي.

[By Recent]

يقوم بترتيب اللائحة بترتيب زمني عكسي.


[By Name]

يرتب القائمة أبجديًا.


- قم بتصفح الصفحة لعرض المزيد من العناصر.
- يظهر المؤشر  على يسار العنصر عندما تكون وظيفة التشغيل بترتيب عشوائي فعالة. (يتم تشغيل جميع الأغنيات في المحطات المسجلة بترتيب عشوائي).
- يظهر المؤشر  على يسار العنصر عندما يتم مشاركة المحطة.

1 إنشاء محطة جديدة

1 اعرض نافذة لائحة المحطات.

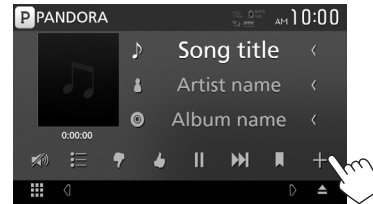

2 اختر النوع.

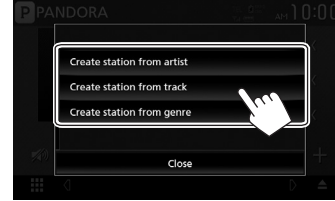

[Create station from artist]

يقوم بعمل محطة جديدة اعتمادا على الفنان الجاري تشغيل أغنياته.


[Create station from track]

يقوم بعمل محطة جديدة اعتمادا على الأغنية الجاري تشغيلها.


[Create station from genre]

يعرض نافذة لائحة أنواع الموسيقى. (انظر أدناه).

1 نافذة قائمة الأنواع

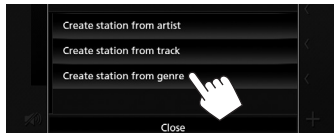

2 اختر نوع الموسيقى ثم المحطة.

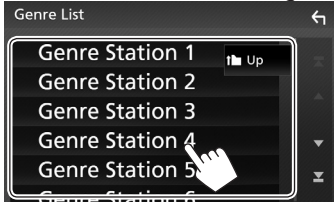

- قم بتصفح الصفحة لعرض المزيد من العناصر.
- يتم إضافة المحطة المختارة إلى لائحة المحطات.

متطلبات تطبيق Pandora®

جهاز iPhone أو جهاز iPod touch

- قم بتنصيب أحدث إصدار من تطبيق Pandora على جهاز iPhone أو iPod touch. (ابحث عن "Pandora" في متجر تطبيقات Apple للعثور على أحدث إصدار وتنصيبه.)
- قم بتوصيل جهاز iPod touch/iPhone بهذه الوحدة باستخدام كابل أو عن طريق تقنية بلوتوث.
- في حالة التوصيل باستخدام كابل: استخدم KS-U62 (ملحق تكميلي اختياري) أو كابل USB 2.0 (ملحق تكميلي لجهاز iPod/iPhone).

تطبيق Android™

- قم بزيارة موقع Google play وابحث عن تطبيق "Pandora" لتنصيبه.
- يجب أن تكون تقنية بلوتوث مدمجة بالجهاز وأن تكون الخصائص التالية مدعومة.
- SPP (خاصية منفذ التوالي)
- A2DP (خاصية توزيع الصوت المتقدمة)

جهاز BlackBerry®

- قم بزيارة موقع www.pandora.com من المتصفح المدمج لتنزيل تطبيق Pandora.
- يجب أن تكون تقنية بلوتوث مدمجة بالجهاز وأن تكون الخصائص التالية مدعومة.
- SPP (خاصية منفذ التوالي)
- A2DP (خاصية توزيع الصوت المتقدمة)

ملحوظة

- تأكد من تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف الذكي. إذا لم يكن لديك حساب Pandora، فيمكنك إنشاء حساب مجاني من الهاتف الذكي أو على www.pandora.com.
- تطبيق Pandora متوفر في بلدان معينة فقط. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://www.pandora.com/legal> للمزيد من المعلومات.
- ونظراً لأن Pandora يعتبر خدمة مقدمة من طرف ثالث، فإن المواصفات تكون عرضة للتغيير دون سابق إخطار. ووفقاً لذلك قد تتأثر المطابقة وقد تصبح بعض الخدمات أو كلها غير متاحة.
- بعض وظائف Pandora لا يمكن تشغيلها من هذا الجهاز.
- بالنسبة للمشكلات المتعلقة باستخدام التطبيق يُرجى الاتصال بدعم Pandora على الموقع pandora-support@pandora.com.
- قم بإنشاء اتصال إنترنت باستخدام LTE 3G أو EDGE أو WiFi.
- Pandora وشعار Pandora و العلامة التجارية Pandora هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Pandora Media, Inc. ولا تُستخدم إلا بتصريح.

PANDORA®