

دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو AV ٢٠١٧

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو AV ٢٠١٧.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو AV ٢٠١٧. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

مجموعة الموديلات	الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة
A	KW-V130BT	الإصدار 0.0.114 أو ما قبله ← 0.0.115
B	KW-V230BT (مناطق المبيعات في أمريكا الشمالية فقط)	الإصدار 0.0.114 أو ما قبله ← 0.0.115
	KW-V230BT, KW-V230BTM, KW-V235DBT	الإصدار 0.0.116 أو ما قبله ← 0.0.117
C	KW-V330BT (مناطق المبيعات في أمريكا الشمالية فقط)	الإصدار 0.0.117 أو ما قبله ← 0.0.118
	KW-V330BT, KW-V330BTM	الإصدار 0.0.116 أو ما قبله ← 0.0.117
D	KW-V430BT (مناطق المبيعات في أمريكا الشمالية فقط)	الإصدار 0.0.113 أو ما قبله ← 0.0.114
	KW-V430BT, KW-V430BTM, KW-V630BT, KW-V630BTM	الإصدار 0.0.112 أو ما قبله ← 0.0.113



- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك. راجع "إنشاء وسائط تحديث".

سير العمل

الخطوة الأولى: قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

الخطوة الثانية: قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقائق).

الخطوة الثالثة: تحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.




- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- لا تنسخ المُحدَّث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

1. الممس [Settings] على شاشة الصفحة الرئيسية.



2. الممس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

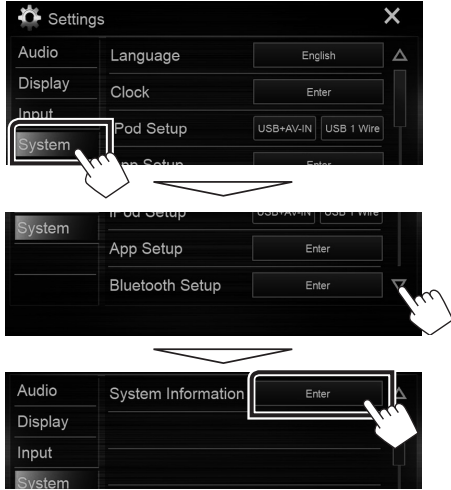

3. تحقق من الإصدار.



تحديث البرنامج

1. الممس [Settings] على شاشة الصفحة الرئيسية.

2. الممس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

3. الممس [Update].



4. صل ذاكرة USB ليبدأ التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقائق).

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

5. بمجرد عرض شاشة "Update Completed"، قم بإزالة ذاكرة USB.

6. أعد تعيين الوحدة.

7. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".



- عند عرض بيان عدم وجود ملف "No File".
- تحقق مما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسباً للطراز المقرر تحديثه.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو AV الملاحية أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو