

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера AV 2017

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера AV 2017.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивера AV 2017 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Группа моделей	Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
A	KW-V130BT	Версия 0.0.114 или более ранняя → 0.0.115
B	KW-V230BT (Только в североамериканской зоне продаж)	Версия 0.0.114 или более ранняя → 0.0.115
	KW-V230BT, KW-V230BTM, KW-V235DBT	Версия 0.0.116 или более ранняя → 0.0.117
C	KW-V330BT (Только в североамериканской зоне продаж)	Версия 0.0.117 или более ранняя → 0.0.118
	KW-V330BT, KW-V330BTM	Версия 0.0.116 или более ранняя → 0.0.117
D	KW-V430BT (Только в североамериканской зоне продаж)	Версия 0.0.113 или более ранняя → 0.0.114
	KW-V430BT, KW-V430BTM, KW-V630BT, KW-V630BTM	Версия 0.0.112 или более ранняя → 0.0.113



- Смотрите “Проверка версии программы” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. **(Операция длится около 5 минут.)** Перезагрузите устройство.
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.

1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.






- Рекомендуется использовать память USB в качестве средства обновления.
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы

1. Коснитесь [Settings] на домашнем экране.



2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

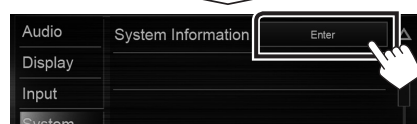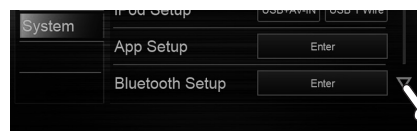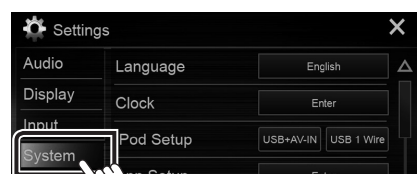

3. Проверьте версию.



Обновление программы

1. Коснитесь [Settings] на домашнем экране.
2. Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
3. Коснитесь [Update].



4. Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. **(Операция длится около 5 минут.)**
Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.
5. Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
6. Перезагрузите устройство.
7. Смотрите раздел “Проверка версии программы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы.



- **Если отображается “No File”**
– Проверьте, соответствует ли название файла программы обновления модели для обновления.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивера AV во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера AV.