


# دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو AV ٢٠١٧

مقدمة

٥. المنس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

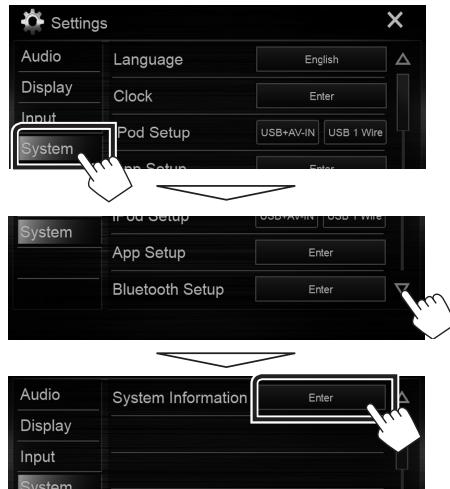

٣. تحقق من الإصدار




## تحديث البرنامج

١. المنس [Settings] على شاشة الصفحة الرئيسية.

٢. المنس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

٣. المنس [Update]

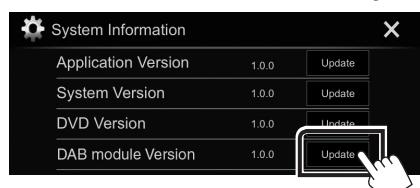

٤. صل ذاكرة USB ليبدأ التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ١٢ دقيقة).

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبعض ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٥. بمجرد عرض شاشة "Update Completed". قم بإزالة ذاكرة USB.

٦. أعد تعيين الوحدة.

٧. تتحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".

## الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو AV الملاحة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعدى استخدام راديو

٠ يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات الالزمة لترقية البرنامج الثابت للراديو AV ٢٠١٧.

٠ في حالة حدوث خطأ أثناء تحدث البرنامج الثابت قد يتعدى استخدام الراديو AV ٢٠١٧. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحدث البرنامج الثابت.

## الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات الجديدة

R47-1/V1.0 ←  
R517/V1.0 ←

KW-V235DBT



٠ للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك. راجع "إنشاء وسائل تحدث".

## سير العمل

الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرنامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ١٢ دقيقة). أعد تعيين الوحدة.

الخطوة الثالثة. تتحقق من تحدث البرنامج الثابت.

## إنشاء وسائل تحدث

قم بإنشاء وسائل تحدث على الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الانترنت.

٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تزويده.

٣. انسخ الملف المفكوّف إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



٠ يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسسيط التخزين.

٠ لا تنسخ المحدث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بداخل ذاكرة USB.

٠ يتعدى إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.

٠ إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

## التحقق من إصدار البرنامج الثابت

١. المنس [Settings] على شاشة الصفحة الرئيسية.

