

# Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore AV 2017

## Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore AV 2017.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore AV 2017 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

## Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate
KW-V235DBT	V101/R4706 o precedente → V101/R5317



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

## Flusso di lavoro

- Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.  
Passo 2. Aggiornare il firmware. (**l'operazione richiede circa 12 minuti**). Ripristinare l'unità.  
Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

## Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
2. Decomprimere il file scaricato.
3. Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.






- Come supporto per l'aggiornamento si consiglia una chiavetta USB.
- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

## Controllo della versione del firmware


1. Sfiocare la schermata [Settings] sulla schermata HOME.



2. Sfiocare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.

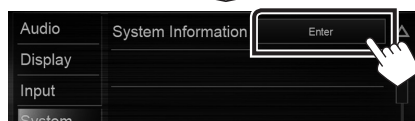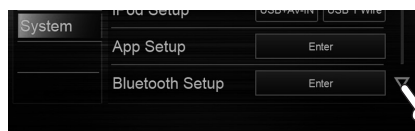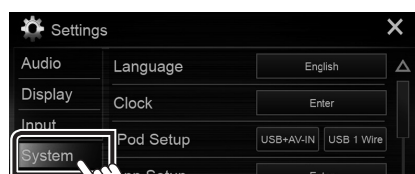


3. Controllare la versione.

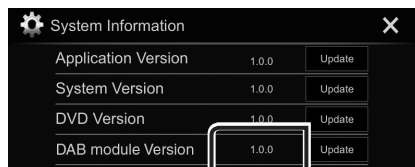

## Aggiornamento del programma

1. Sfiocare la schermata [Settings] sulla schermata HOME.
2. Sfiocare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.
3. Sfiocare [Update].

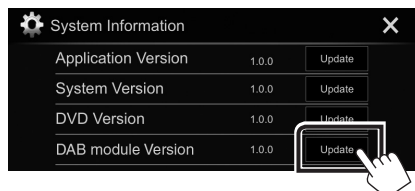

4. Collegare la memoria USB per avviare l'aggiornamento. (**l'operazione richiede circa 12 minuti**).  
**Attenzione:** La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.  
Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.
5. Quando viene visualizzata la schermata "Update completed", rimuovere la memoria USB.
6. Ripristinare l'unità.
7. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".

## Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore AV durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore AV potrebbe risultare inutilizzabile.