

Guía de actualización del Firmware del receptor AV 2018

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor AV 2018.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor AV 2018 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Grupo de modelos	Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
A	KW-V140BT, KW-V240BT	Ver. 0.0.113* ¹ o anterior → 0.0.114	J17S420.rom (41.60 MB)
		Ver. 0.0.200 o anterior → 0.0.201	J27S420.rom (41.60 MB)
B	KW-V340BT (América del Norte)	Ver. 0.0.115* ² o anterior → 0.0.116	J17S421.rom (41.60 MB)
		Ver. 0.0.200 o anterior → 0.0.201	J27S421.rom (41.60 MB)
C	KW-V340BT (Europa, Asia), KW-V340BTM	Ver. 0.0.115* ³ o anterior → 0.0.116	J17S421.rom (41.60 MB)
		Ver. 0.0.199 o anterior → 0.0.200	J27S421.rom (41.60 MB)
D	KW-V440BT, KW-V440BTM	Ver. 0.0.115* ³ o anterior → 0.0.116	J17S422.rom (41.60 MB)
		Ver. 0.0.199 o anterior → 0.0.200	J27S422.rom (41.60 MB)

*¹ Si tiene una versión de firmware anterior a la 0.0.113, debe actualizar a la versión 0.0.114 antes de actualizar a la 0.0.201.

*² Si tiene una versión de firmware anterior a la 0.0.115, debe actualizar a la versión 0.0.116 antes de actualizar a la 0.0.201.

*³ Si tiene una versión de firmware anterior a la 0.0.115, debe actualizar a la versión 0.0.116 antes de actualizar a la 0.0.200.



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Paso 1. Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Paso 2. Actualice el firmware. **(Tardará unos 5 minutos.)** Reinicie la unidad.
- Paso 3. Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC


1. Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
2. Descomprima el archivo descargado.
3. Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.






- La memoria USB
Sistema de archivos: FAT 16/32
- Se recomienda una memoria USB como el medio de actualización.
- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware

1. Toque [Settings] en la pantalla HOME.

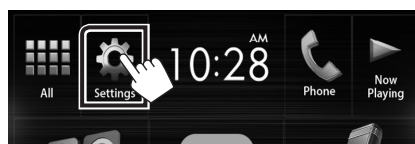

2. Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.

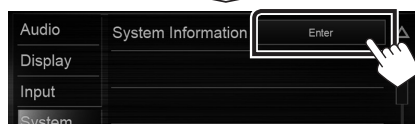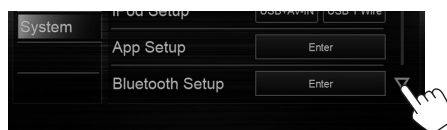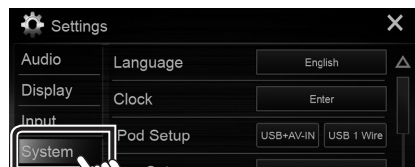

3. Verifique la versión.



Actualización del programa

1. Toque [Settings] en la pantalla HOME.
2. Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.
3. Toque [Update].



4. Conecte la memoria USB para que se inicie la actualización. **(Tardará unos 5 minutos.)**

Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

5. Una vez que visualice la pantalla "Update completed", retire la memoria USB.
6. Reinicie la unidad.

Si la versión es la 0.0.114/0.0.116, actualice de nuevo.

7. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware".

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcarse en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor AV mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor AV podría quedar inutilizable.