

# Руководство по обновлению микропрограммы ресивера AV 2018

## Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера AV 2018.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивера AV 2018 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

## Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
KW-V840BT, KW-M740BT, KW-M740BTM	Версия 2.5.0008.4700 или более ранняя → 2.6.0008.4700



- Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.


## Последовательность операций

- Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Обновите прошивку. (**Операция длится около 10 минут.**)
- Убедитесь, что прошивка обновлена.

## Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.

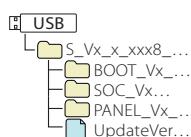


- Памяти USB  
Система файлов: FAT 16/32, NTFS
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

## Проверка версии программы


- Коснитесь [Settings] на домашнем экране.

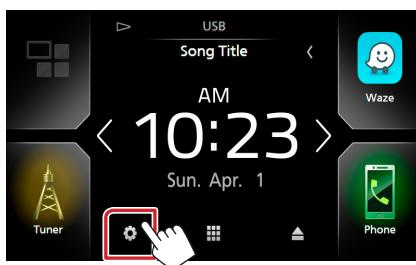

- ① Коснитесь кнопки [Special] (Особый).
- ② Коснитесь кнопки [ ].
- ③ Коснитесь кнопки [Software Information] (Информация о программе).

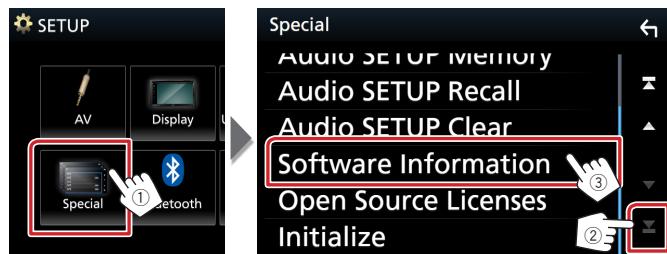


- Проверьте версию.

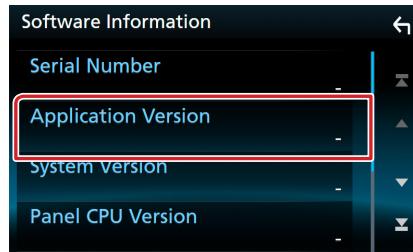

## Обновление программы

- Подключите модуль памяти USB.  
Появляется сообщение для подтверждения.
- Коснитесь кнопки [Yes] (Да), чтобы начать обновление.  
(Занимает около 10 минут.)

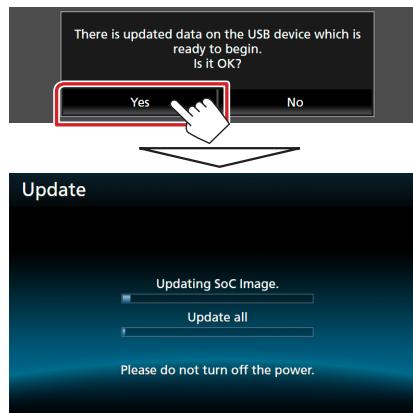

**Осторожно:** Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Экранны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
- Когда откроется экран «Update completed.» (Обновление завершено), извлеките запоминающее устройство USB.
- Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится "2.6.0008.4700", обновление версии микропрограммы успешно завершено.

## Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивера AV во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера AV.