

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера AV 2018

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера AV 2018.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивера AV 2018 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
KW-V940BW (Северная Америка), KW-M845BW	Версия 1.5.0009.2000 или более ранняя → 1.6.0009.2000
KW-V940BW (Азия, Океания), KW-V940BWM	Версия 1.5.0009.2200 или более ранняя → 1.6.0009.2200



- Смотрите “Проверка версии программы” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.


Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. (**Операция длится около 10 минут.**)
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления


Создание средства обновления на вашем ПК.


1. Загрузите файл обновления с сайта.
2. Разархивируйте файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.

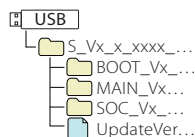


- Памяти USB
Система файлов: FAT 16/32, NTFS
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы


1. Нажмите кнопку <FNC>.
2. Коснитесь кнопки [].
3. Коснитесь [Settings] на домашнем экране.

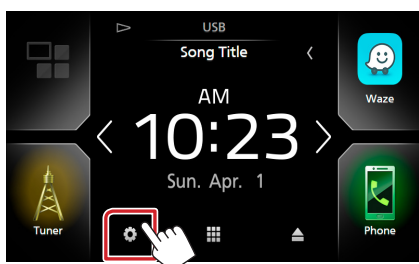

4. ① Коснитесь кнопки [Special] (Особый).
- ② Коснитесь кнопки [Software Information] (Информация о программе).


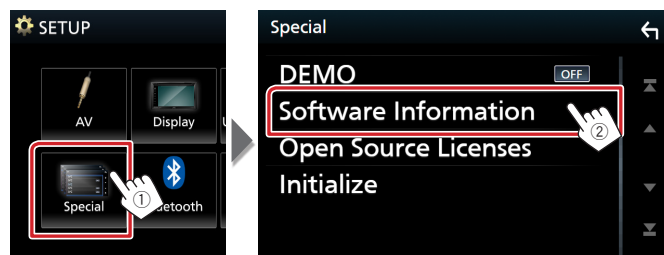


5. Проверьте версию.

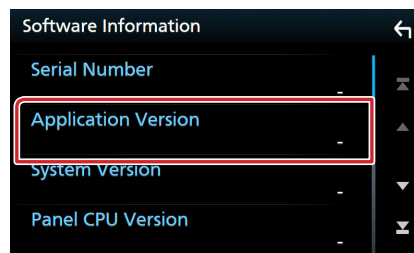

Обновление программы

1. Подключите модуль памяти USB. Появляется сообщение для подтверждения.
2. Коснитесь кнопки [Yes] (Да), чтобы начать обновление. (Занимает около 10 минут.)

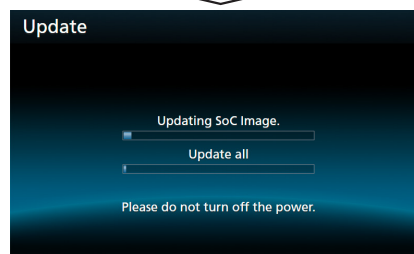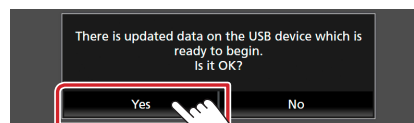

- Осторожно:** Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.
3. Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
 4. Когда откроется экран «Update completed.» (Обновление завершено), извлеките запоминающее устройство USB.
 5. Смотрите раздел “Проверка версии программы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится “1.6.0009.****”, обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивера AV во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера AV.