

Guía de actualización del Firmware del receptor CD

Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer detenidamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.
- Para ver las funciones básicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de instrucciones correspondiente a su modelo.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas
KD-X561DBT, KD-X560BT	Ver 190907*** o anterior → MPG: 1911250001 MCU: 1907290007 Bluetooth: 1905110005


Flujo de trabajo

- Paso 1** Descargue los archivos del firmware y, a continuación, cópielos en una memoria USB.
- Paso 2** Actualice el firmware. (Tarda unos 9 minutos).
Reinicie la unidad.
- Paso 3** Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.

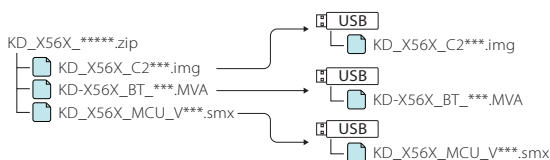

Precaución

- Para llevar a cabo la actualización, utilice un dispositivo de memoria USB con las especificaciones que figuran a continuación. No es posible llevar a cabo la actualización en dispositivos de memoria USB con especificaciones diferentes.**

Estándar USB: USB 2.0

Capacidad: De 8 GB a 32 GB

Sistema de archivos: FAT 32




- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Procedimiento de Actualización del Firmware

- Conecte la memoria USB que contiene el archivo "KD_X56X_C200S_***.img". Aparece el mensaje de confirmación.
- Gire el mando del volumen para seleccionar "Yes" y, a continuación, pulse el mando. KD_X56X_C2***.img
La actualización se inicia cuando se muestra "Updating". La actualización debería finalizar **aproximadamente tras 3 minutos** y, cuando haya concluido, se visualizará "Upgrade OK!".
- El receptor se reinicia automáticamente.
Se realizará la actualización del firmware.
- Retire la memoria USB.
- Conecte la memoria USB que contiene el archivo "KD-X56X_BT_***.MVA". Aparece el mensaje de confirmación.
- Gire el mando del volumen para seleccionar "Yes" y, a continuación, pulse el mando. KD-X56X_BT_***.MVA
La actualización se inicia cuando se muestra "Updating". La actualización debería finalizar **aproximadamente tras 3 minutos** y, cuando haya concluido, se visualizará "Upgrade OK!".
- El receptor se reinicia automáticamente.
Se realizará la actualización del firmware.
- Retire la memoria USB.
- Conecte la memoria USB que contiene el archivo "KD_X56X_MCU_V***.smx". Aparece el mensaje de confirmación.
- Gire el mando del volumen para seleccionar "Yes" y, a continuación, pulse el mando. KD_X56X_MCU_V***.smx
La actualización se inicia cuando se muestra "Updating". La actualización debería finalizar **aproximadamente tras 3 minutos** y, cuando haya concluido, se visualizará "Upgrade OK!".
- El receptor se reinicia automáticamente.
Se realizará la actualización del firmware.
- Retire la memoria USB.

Comprobación de la versión del firmware

- Mantenga <⚙> pulsado para visualizar los ajustes.
- Pulse <◀◀>/<▶▶> para seleccionar [⚙].
- Gire el mando del volumen para seleccionar [Information] y, a continuación, pulse el mando.
Se mostrará la versión actual del firmware.

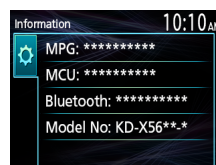

Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor CD/USB mientras se realiza la actualización.** No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.