

# Guía de actualización del Firmware del receptor AV 2019

## Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor AV 2019.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor AV 2019 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

## Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versión de firmware objetivo → Versiones actualizadas
KW-V255DBT	V101/R4706 o anterior → V101/R5317



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.


## Flujo de trabajo

- Paso 1. Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Paso 2. Actualice el firmware. **(Tardará unos 12 minutos.)** Reinicie la unidad.
- Paso 3. Compruebe que el firmware se ha actualizado.

## Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC


- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.




- La memoria USB  
Sistema de archivos: FAT 16/32
- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

## Verificación de la Versión del Firmware


- Toque [Settings (⚙️)] en la pantalla HOME.

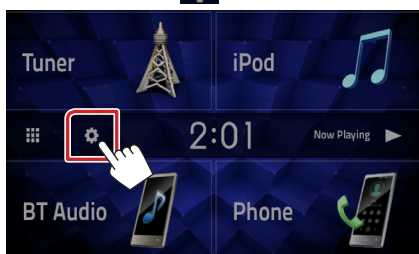

- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.

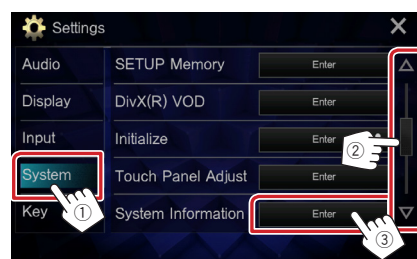


- Verifique la versión.

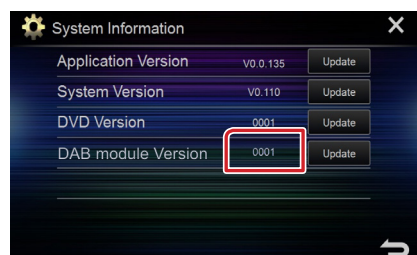

## Actualización del programa

- Toque [Settings (⚙️)] en la pantalla HOME.
- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.
- Toque [Update].

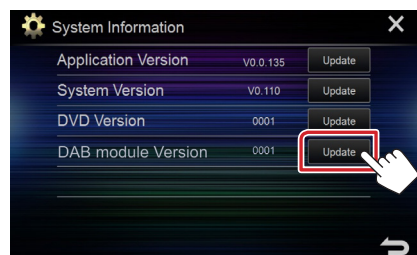

- Conecte la memoria USB para que se inicie la actualización. **(Tardará unos 12 minutos.)**

**Advertencia:** Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Una vez que visualice la pantalla "Update completed", retire la memoria USB.
- Reinicie la unidad.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware".

## Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor AV mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor AV podría quedar inutilizable.