

Guia de actualização de firmware do receptor AV 2019

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor AV 2019.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor AV 2019 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Grupo de modelos	Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
A	KW-V250BT, KW-V250BTM, KW-V255DBT, KW-V25BT	Ver 0.0.115* ¹ ou anterior → 0.0.116	J18S472.rom (41.60 MB)
		Ver 0.0.203 ou anterior → 0.0.204	J28S472.rom (41.60 MB)
B	KW-V350BT	Ver 0.0.108* ² ou anterior → 0.0.109	J18S473.rom (41.60 MB)
		Ver 0.0.203 ou anterior → 0.0.204	J28S473.rom (41.60 MB)

*¹ Se tiver uma versão de firmware anterior à 0.0.115, precisa de actualizar para a 0.0.116 antes de actualizar para a 0.0.204.

*² Se tiver uma versão de firmware anterior à 0.0.108, precisa de actualizar para a 0.0.109 antes de actualizar para a 0.0.204.



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificar a Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

- Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.
- Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 5 minutos.)** Reinicie a unidade.
- Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.


1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).



- Memória USB
Sistema de ficheiros: FAT 16/32
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware


1. Toque em [Settings (⚙️)] no ecrã INÍCIO.

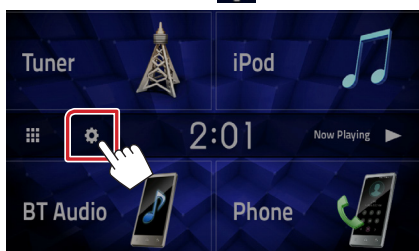

2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.




3. Verifique a versão.

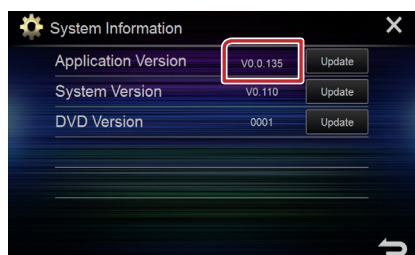

Actualizar o Programa

1. Toque em [Settings (⚙️)] no ecrã INÍCIO.
2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.
3. Toque em [Update].

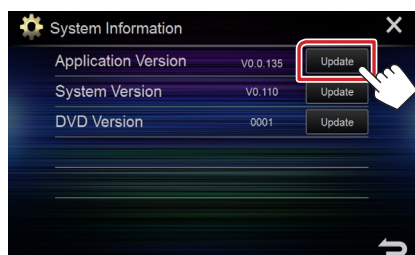

4. Ligue a memória USB para iniciar a actualização. **(Demora cerca de 5 minutos.)**

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

5. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed", retire a memória USB.
6. Reinicie a unidade.
- Se a versão for a 0.0.116/0.0.109, atualize novamente.
7. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware".

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor AV durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor AV pode ficar inutilizável.