

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера AV 2019

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера AV 2019.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивера AV 2019 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

| Группа моделей | Обновление для следующих моделей | Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии |
|----------------|---|---|
| A | (Зоны покрытия: Северная Америка) KW-V25BT, KW-V250BT | Версия 111 или более ранняя → 112 |
| B | (Зоны покрытия: Европа, Азия, Океания) KW-V25BT, KW-V250BT, KW-V250BTM, KW-V255DBT | Версия 110 или более ранняя → 111 |
| C | KW-V350BT | Версия 111 или более ранняя → 112 |



- Смотрите “Проверка версии программы” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. **(Операция длится около 5 минут.)** Перезагрузите устройство.
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.

- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.



- Памяти USB
Система файлов: FAT 16/32
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы


- Коснитесь [Settings (⚙️)] на домашнем экране.



- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.



- Проверьте версию.

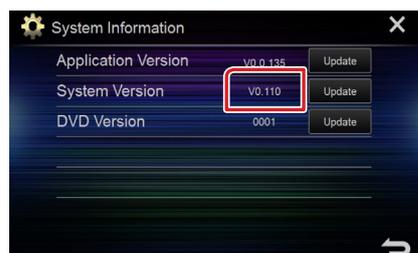

Обновление программы

- Коснитесь [Settings (⚙️)] на домашнем экране.
- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
- Коснитесь [Update].



- Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. **(Операция длится около 5 минут.)**
Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.
- Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
- Перезагрузите устройство.
- Смотрите раздел “Проверка версии программы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивера AV во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера AV.