

Guia de actualização de firmware do receptor AV 2018

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor AV 2018.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor AV 2018 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas
KW-V640BT (América do Norte)	Ver 1.1.1421.1100 ou anterior → 1.2.1451.1100
KW-V640BT, KW-V640BTM, KW-M540BT, KW-M540BTM	Ver 1.1.1421.1100 ou anterior → 1.2.1451.1100



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".


Fluxo de trabalho

- Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.
- Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 10 minutos.)** Reinicie a unidade.
- Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.


- Transfira as actualizações do site da internet.
- Descomprima o ficheiro transferido.
- Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).




- Memória USB
Sistema de ficheiros: FAT 16/32, NTFS
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware


- Toque em [Settings] no ecrã INÍCIO.

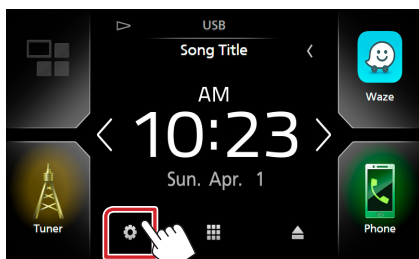

1. Toque em [Special] (Especial). 2. Toque em [▼].
3. Toque em [Software Information] (Especial).


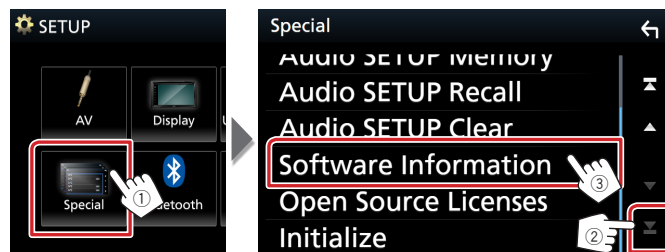


3. Verifique a versão.

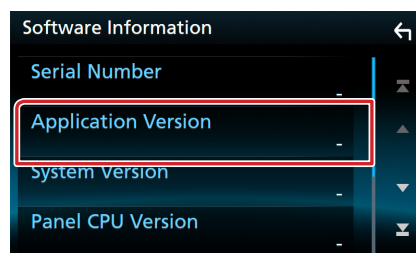

Actualizar o Programa

- Ligue o dispositivo de memória USB.
Aparece uma mensagem de confirmação.
- Toque em [Yes] (Sim) para iniciar a actualização (demora cerca de 10 minutos).

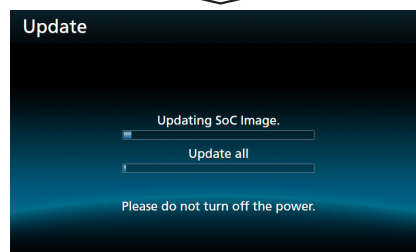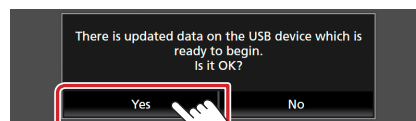

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

3. Ecrãs System Reboot & Software Update
4. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed." (Actualização concluída.), retire a memória USB.
5. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware".

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor AV durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor AV pode ficar inutilizável.