



JVC



CD RECEIVER

KD-LH2000

KD-LH2000

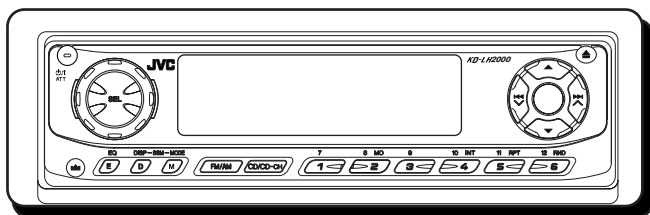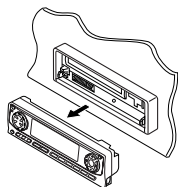

MP3
PLAYBACK

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
TEXT

- Este produto é equipado com demonstração no visor (display). Para cancelar veja pág. 9.

Para instalação e conexões, consulte o manual à parte.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para uso do cliente:

Anote abaixo o modelo e o número de série que podem ser localizados na parte superior ou inferior do aparelho.

Mantenha esta informação para futura referência.

Modelo Nº. _____

Série Nº. _____

Obrigado por adquirir um produto JVC. Por favor, leia todas as instruções cuidadosamente antes da operação para assegurar sua completa compreensão e obter o melhor desempenho do aparelho.

Atenção:

Se a temperatura no interior do veículo for inferior a 0°C, o movimento das animações das fontes e a rolagem de texto no visor serão paralizadas para prevenir que as imagens fiquem borradas. Quando a temperatura aumentar, atingindo a temperatura de operação, estas funções voltarão a funcionar novamente.

AVISO IMPORTANTE SOBRE PRODUTOS A LASER

Precauções:


1. **PRODUTO A LASER CLASSE 1.**
2. **CUIDADO:** Radiação a laser invisível quando aberto, falha no encaixe ou defeituoso. Evite exposição direta ao feixe do laser.
3. **CUIDADO:** Não abra a tampa superior. Não há peças no interior do aparelho que possam ser reparadas pelo usuário. Recorra a assistência técnica autorizada.
4. **CUIDADO:** Este aparelho de CD usa radiação a laser invisível, porém, é equipado com interruptores de segurança para prevenir emissão de radiação quando os CDs são ejetados. É perigoso utilizar o aparelho sem os interruptores de segurança.
5. **CUIDADO:** Uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados podem resultar em exposição de radiação perigosa.

Como reinicializar o seu aparelho

Depois de separar o painel de controle, pressione a tecla Reset (reinicializar) no suporte do painel, usando uma caneta esferográfica ou uma ferramenta similar. Isto reajustará o microcomputador embutido.

Nota:

Seus ajustes prefixados - tais como canais prefixados ou ajustes de som - também serão apagados.

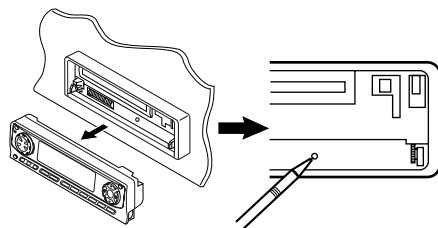

ANTES DE OPERAR

***Para segurança....**

- Não aumente demais o nível do volume, pois isto poderá bloquear os sons externos e tornar o ato de dirigir perigoso.
- Pare o carro, antes de executar qualquer operação complicada.

*** Temperatura dentro do carro...**

- Se você estacionou o carro por muito tempo em local quente ou frio, espere a temperatura normalizar antes de operar o aparelho.

Como reinicializar seu aparelho	2	OPERAÇÕES COM MP3	20
Como usar a tecla MODE (M)	3	Reproduzindo um CD MP3	20
LOCALIZAÇÃO DAS TECLAS	4	Localizando um arquivo ou uma parte específica de um CD MP3	21
Painel de controle	4	Selecionando um diretório	21
Controle remoto	5	Selecionando os modos de reprodução MP3	22
Preparando o controle remoto	6	Modificando o padrão do visor	24
OPERAÇÕES BÁSICAS	7	AJUSTES DO SOM	25
Ligando o aparelho	7	Ajustando o som	25
Modificando o padrão do visor	8	Selecionando os modos de som (iEQ: i-equalizer)	26
Cancelando a demonstração no visor	8	Armazenando seus próprios ajustes de som	26
OPERAÇÕES COM O RÁDIO	9	Ativando o medidor de nível	28
Escutando o rádio	9	OUTRAS FUNÇÕES PRINCIPAIS	29
Armazenando emissores na memória	11	Mudando os ajustes gerais (PSM)	29
Sintonizando uma emissora pré-ajustada	12	Modificando a cor do visor	32
Modificando o padrão do visor	13	Atribuindo nomes as fontes	35
OPERAÇÕES COM O CD	14	Retirando o painel de controle	36
Reproduzindo um CD	14	OPERAÇÕES DA DISQUETEIRA	37
Localizando uma faixa ou um determinado ponto de um CD	15	Reproduzindo CDs	37
Selecionando um modo de reprodução do CD	15	Localizando uma faixa ou um determinado ponto de um CD	38
Proibindo que o CD seja ejetado	16	Selecionando um CD	38
Modificando o padrão do visor	17	Selecionando os modos de reprodução do CD	39
MP3 INTRODUÇÃO	18	OPERAÇÕES DOS COMPONENTES EXTERNOS	41
O que é MP3?	18	Reprodução dos componentes externos...	41
Como são gravados e reproduzidos os arquivos MP3?	18	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	42
		MANUTENÇÃO	44
		Manuseando CDs	44
		ESPECIFICAÇÕES	45

Como usar a tecla MODE (M):

Se você pressiona MODE (M), o produto entra no modo de funções e as teclas numéricas operam como teclas de funções diferentes.




Para usar estas teclas como teclas numéricas novamente, após pressionar MODE (M), espere por 5 segundos sem pressionar nenhuma tecla numérica, até que o modo de funções seja desativado.

- Pressionando novamente a tecla MODE (M) também cancelará o modo de funções.



LOCALIZAÇÃO DAS TECLAS

Painel de controle

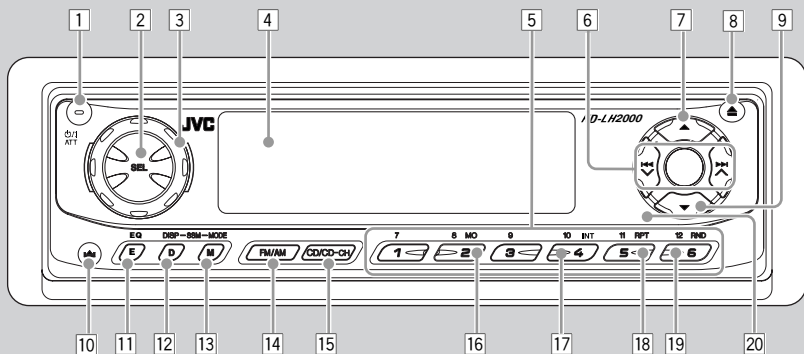


- 1 Tecla ATT (standby/ligado/atenuador)
- 2 Tecla SEL (selecionar)
- 3 Botão shuttle
- 4 Janela do visor
- 5 Teclas numéricas
- 6 Teclas
- 7 Tecla (para cima)
- 8 Tecla (ejetar)
- 9 Tecla (para baixo)
- 10 Tecla (soltar painel de controle)
- 11 Tecla EQ (E) (equalizador)

- 12 Tecla DISP (D) (visor)
 - Também funcionam como teclas de SSM, quando pressionadas junto com a tecla MODE (M).
- 13 Tecla MODE (M)
 - Também funcionam como teclas de SSM, quando pressionadas junto com a tecla DISP (D) (visor).
- 14 Tecla FM/AM
- 15 Tecla CD/CD-CH (CD/Disqueteira)
- 16 Tecla MO (mono)
- 17 Tecla INT (introdução)
- 18 Tecla RPT (repetir)
- 19 Tecla RND (aleatório)
- 20 Sensor do controle remoto



Controle remoto

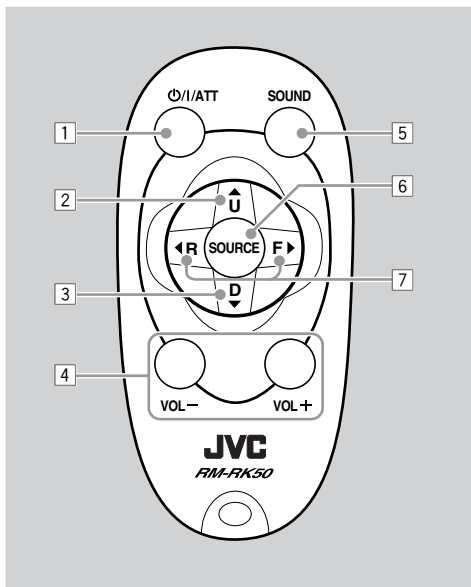

- 1 • O aparelho liga pressionando-se esta tecla quando ele está desligado.
 - Desliga o aparelho, se pressionada segurando por alguns segundos.
 - Reduz o nível de volume se pressionada brevemente.
Pressionar novamente retorna ao volume anterior.
- 2 • Seleciona a banda, enquanto está escutando o rádio.
Cada vez que você pressiona a tecla, a banda muda.
 - Pula para o próximo CD, enquanto está escutando a disqueteira.
Cada vez que você pressiona a tecla, o número do CD aumenta e inicia-se a reprodução do CD selecionado.
 - Salta para o primeiro arquivo do diretório seguinte, durante a reprodução de um CD MP3. Cada vez que você pressiona a tecla, poderá mover para o próximo diretório e iniciar a reprodução do primeiro arquivo.

- 3 • Seleciona as emissoras pré-ajustadas enquanto está escutando o rádio.
Cada vez que você pressiona a tecla, aumenta o número de emissoras pré-ajustadas e as emissoras selecionadas são sintonizadas.
 - Volta ao CD anterior enquanto está escutando a disqueteira.
Cada vez que você pressiona a tecla, o número do CD diminui, e inicia-se a reprodução do CD selecionado.
 - Salta para o primeiro arquivo do diretório anterior, durante a reprodução de um CD MP3.
Cada vez que você pressionar a tecla, poderá mover-se para o diretório anterior e iniciar a reprodução do primeiro arquivo.
- 4 Funciona igual ao dial de controle na unidade principal.
NOTA: Estas teclas não funcionam para controlar o modo de ajuste preferido.
- 5 Seleciona o modo do som (iEQ).
Cada vez que você pressiona a tecla o modo do som (iEQ) muda.


- 6 Seleciona a fonte.
Cada vez que você pressiona a tecla, a fonte muda.
- 7 • Procura as emissoras enquanto está escutando o rádio.
 - Avança e retrocede a faixa/arquivo, se mantiver pressionado, enquanto está escutando um CD.
 - Pula para o começo da próxima faixa/arquivo ou volta para o início da faixa/arquivo atual (ou da anterior) se pressionar brevemente, enquanto está escutando um CD.



Preparando o controle remoto

Antes de usar o controle remoto:

- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor na unidade principal. Certifique-se de que não há obstáculo entre eles.

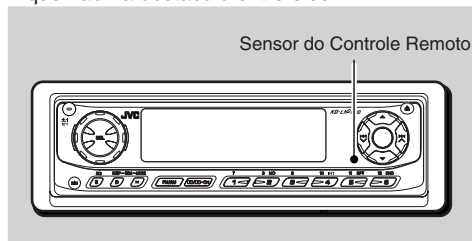


- Não exponha o sensor do controle remoto a luz intensa (luz solar direta ou iluminação artificial).

Instalando a bateria

Quando os limites de alcance ou a eficiência do controle remoto diminuí, substitua a bateria.


1. Remova o suporte de bateria.

- 1) Empurre o suporte de bateria na direção indicada pela seta, usando uma caneta esferográfica ou uma ferramenta similar.
- 2) Remova o suporte de bateria.

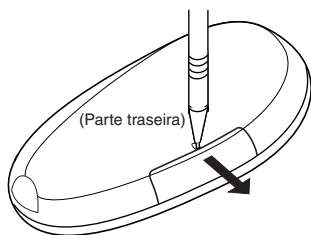

2. Coloque a bateria.


Deslize a bateria no suporte com o sinal + para cima, de forma que ela fixe no suporte.

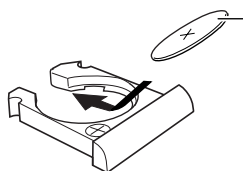

Bateria tipo moeda de íons de Lítio (número do produto: CR2025)

3. Recoloque o suporte de bateria.

Insira novamente o suporte de bateria, empurrando até ouvir um clique.

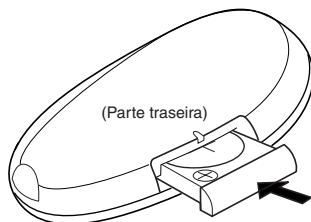


ADVERTÊNCIA:

- **Guarde a bateria em um lugar fora do alcance de crianças.**
Se uma criança ingerir a bateria acidentalmente, consulte um médico imediatamente.
- **Não recarregue, não provoque curto circuito, não desmonte, não aqueça a bateria ou coloque-a no fogo.**
Quaisquer destas ações podem fazer com que a bateria emita calor, rache ou inicie um incêndio.
- **Não misture a bateria com outros objetos metálicos.**
Fazendo isto a bateria pode emitir calor, rachar ou iniciar um incêndio.
- **Quando descartar ou armazenar a bateria, embrulhe-a em fita e guarde-a em separado, caso contrário, a bateria pode emitir calor, rachar ou iniciar um incêndio.**
- **Não perfure a bateria com pinças ou ferramentas similares.**
Fazendo isto a bateria pode emitir calor, rachar ou iniciar um incêndio.

CUIDADO:

NÃO deixe o controle remoto em lugar (tal como painéis) exposto diretamente à luz solar por um longo período. O controle pode danificar-se.

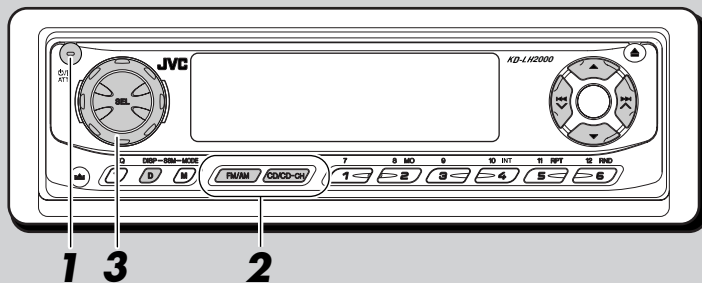

Ligando o aparelho

1 Ligue o aparelho.



Nota sobre a operação de um toque:

Quando você seleciona a fonte no passo 2 abaixo, o aparelho automaticamente ligará. Você não precisa pressionar esta tecla para ligar o aparelho.

2 Selecione a fonte.




- Para operar o sintonizador (FM ou AM), veja pág. 9 – 13.
- Para reproduzir um CD, veja pág. 14 – 17.
- Para reproduzir um CD MP3, veja pág. 20 – 24.
- Para operar a disqueteira, veja pág. 37 – 40.
- Para operar um componente externo (Line In), veja pág. 41.

Cuidados no ajuste do volume:

CDs produzem menos ruído comparado com outras fontes. Se o nível de volume é ajustado pelo sintonizador, por exemplo, os alto-falantes podem ser danificados pelo aumento repentino no nível de saída. Portanto, diminua o volume antes de reproduzir um CD e ajuste-o ao nível desejado, durante a reprodução.

3 Ajuste o volume.

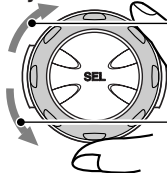

Para aumentar o volume.

Para diminuir o volume.



O nível de volume aparece.

4 Ajuste o som como você desejar. (Veja pág. 25 – 28).

Para diminuir o volume em um instante

Pressione **ATT** brevemente enquanto estiver escutando qualquer fonte. Começará a piscar a mensagem "ATT" no visor, e o nível de volume diminuirá em um instante. Para voltar o nível de volume anterior, pressione a tecla brevemente outra vez.

- Se você girar o botão shuttle, você poderá também, restabelecer o som.

Para desligar o aparelho

Pressione **ATT** por mais de um segundo.

- **Se a alimentação for cortada enquanto estiver escutando um CD;** quando o produto for ligado novamente, o CD iniciará a reprodução no mesmo ponto que parou.

Nota:

Quando você usar este aparelho pela primeira vez, ajuste o relógio corretamente, veja pág. 29.



Modificando o padrão do visor

Você poderá mudar o padrão do visor.

O número dos padrões do visor selecionáveis varia de acordo com as fontes de reprodução. Porém, o produto fornece basicamente três padrões principais para cada fonte, e uma vez que um destes três padrões é selecionado, o mesmo padrão é usado para todas as fontes.


Pressione DISP (D).




Cada vez que você pressiona a tecla, os padrões do visor mudam como segue.

EX.: Reproduzindo um CD

Visor de animação grande



Visor de animação pequeno*



Visor do relógio



* Visores de animação pequenos são usados não somente para exibir a informações da fonte principal (ilustradas nesta página como exemplos), mas também exibindo outra informações. Para detalhes, veja cada seção relacionada.

Neste manual, as ilustrações do visor são principalmente do visor de animação grande (ajustes iniciais). Se você mudou os padrões do visor ou alguns itens PSM, os visores que você vê serão diferentes.

Nota:

Enquanto estiver reproduzindo uma fonte, você também pode exibir o medidor de nível no visor. Para detalhes, veja “Ativando o medidor de nível” na pág. 28.

Cancelando a demonstração no visor

Quando o aparelho é expedido da fábrica, a demonstração no visor (MovieDemo) está ativada e inicia automaticamente, quando não houver nenhuma operação por aproximadamente 20 segundos.


- É recomendado cancelar a demonstração antes de você usar o produto pela primeira vez.

Para cancelar a demonstração no visor, siga os procedimentos abaixo:


- 1 Pressione e segure SEL (selecionar) por mais de 2 segundos para que “MovieDemo” apareça no visor. (PSM: veja pág. 30).**



- 2 Selecione “Off.”**

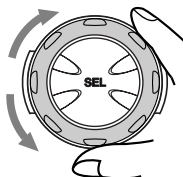


- 3 Pressione SEL (selecionar) para finalizar o ajuste.**

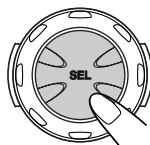

Para ativar a demonstração no visor, repita os mesmos procedimentos e selecione “All Time” ou “Interval” no passo 2.

- Para mais detalhes, veja “Ajustar movie demo - MovieDemo” na pág. 31.

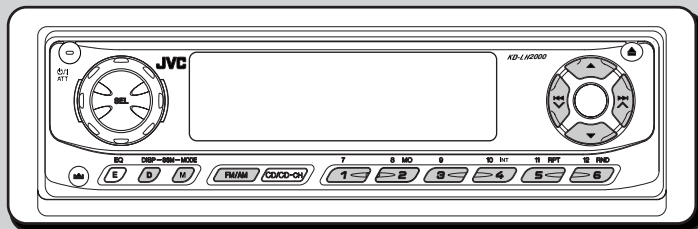

Escutando o rádio


Você poderá sintonizar uma emissora de rádio através da procura automática ou manual.

Procurando uma emissora automaticamente: Procura automática

1 Selecione a banda (FM1 – 3, AM).



→ FM1 → FM2 → FM3 → AM




A última emissora recebida da banda selecionada é sintonizada.

Nota:

Este receptor tem três bandas de FM (FM1, FM2 e FM3). Você pode usar qualquer uma delas para escutar uma transmissão de FM.

2 Procurando uma emissora

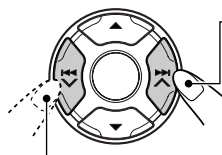

Pressione ►► ▲ para procurar emissoras de alta frequência.

Pressione ◄◄ ▼ para procurar emissoras de baixa frequência.




Ex.: Quando a banda é FM.

A procura é interrompida cada vez que se localizar uma emissora.

Para cancelar uma procura antes de localizar uma emissora, pressione a mesma tecla que você usou para a procura.

Procurando uma emissora manualmente: Procura manual


1 Selecione a banda (FM1 – 3, AM).




Nota:

Este receptor tem três bandas de FM (FM1, FM2 e FM3). Você pode usar qualquer uma delas para escutar uma transmissão de FM.

2 Pressione e segure ►►► ▲ ou ◀◀◀ ▼ até “Manual Search” começar a piscar no visor.

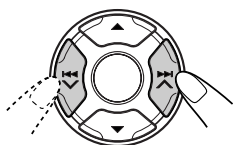

3 Sintonize a emissora desejada, enquanto a mensagem “Manual Search” está piscando.

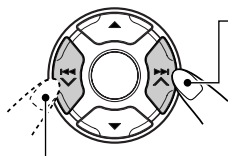

Pressione ►►► ▲ para sintonizar emissoras de alta frequência.


Pressione ◀◀◀ ▼ para sintonizar emissoras de baixa frequência.

- Se você tirar o dedo da tecla, o modo manual irá desligar automaticamente depois de 5 segundos.
- Se você mantiver a tecla pressionada, a frequência continuará mudando (a intervalos de 200 kHz para FM e 10 kHz para AM) até que você solte a tecla.


Quando uma transmissão FM estéreo é difícil de ser recebida:



- 1 Pressione MODE (M) para entrar no modo de funções, enquanto estiver escutando uma transmissão em FM estéreo. “Mode” será exibido no visor.




- 2 Pressione MO (mono), enquanto “Mode” ainda está no visor, para que o indicador MO acenda no visor. Cada vez que você pressiona MO, “Mono On” e “Mono Off” aparecerão alternadamente.

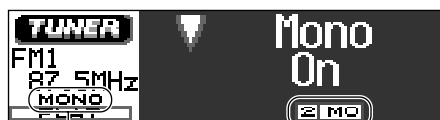

Indicador MONO

Indicador MO



“STEREO” acende quando recebe uma transmissão de FM em estéreo.

Quando o indicador MONO está aceso no visor, o som torna-se mono, porém a recepção pode ser melhorada.

Se a qualidade do som diminuir e o efeito estéreo for perdido enquanto estiver escutando uma emissora FM.

Em algumas áreas, emissoras próximas podem interferir entre si. Se uma interferência dessas ocorrer, este aparelho pode automaticamente reduzir o ruído da interferência (o ajuste inicial quando expedido da fábrica). Entretanto, neste caso, a qualidade do som será diminuída e o efeito estéreo também será perdido. Se você não quiser diminuir a qualidade do som e perder o efeito estéreo, em vez de eliminar o ruído da interferência, veja “Para mudar a seletividade do sintonizador FM – IF Filter” na pág. 32.

Armazenando emissoras na memória

Você pode usar um dos dois seguintes métodos para armazenar emissoras na memória:


- Pré-ajuste automático de emissoras de FM: SSM (Memória seqüencial das emissoras mais fortes).
- Pré-ajuste manual de ambas as emissoras FM e AM.

Pré-ajuste automático de emissoras FM: SSM

Você pode pré-ajustar 6 emissoras FM locais em cada banda de FM (FM1, FM2 e FM3).

1 Selecione a banda FM (FM1-3) em que você deseja armazenar as emissoras FM.

Cada vez que você pressiona a tecla, a banda muda como segue.



2 Pressione e segure ambas as teclas por mais de 2 segundos.



“-SSM-” aparece no visor e se mantém até finalizar o pré-ajuste automático.

As emissoras FM locais com sinais mais fortes, serão localizadas e armazenadas automaticamente no número de banda que você selecionou (FM1, FM2 ou FM3). Estas emissoras estão pré-ajustadas nas teclas numéricas - Nº 1 (frequência mais baixa) a Nº 6 (frequência mais alta).

Quando finalizar o pré-ajuste automático, a emissora armazenada na tecla nº 1 será automaticamente sintonizada.


Pré-ajuste manual

Você pode prefixar até 6 emissoras em cada banda (FM1, FM2, FM3 e AM) manualmente.


Ex.: Armazenando uma emissora FM de 88.3 MHz no número de pré-ajuste 1 da banda FM1.

1 Selecione a banda (FM1-3, AM) em que você deseja armazenar as emissoras (neste exemplo, FM1).

Cada vez que você pressiona a tecla, as mudanças de banda ocorrerão da seguinte maneira:




2 Sintonize uma emissora (neste exemplo, de 88.3 MHz).

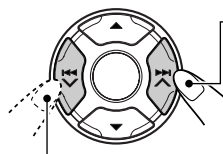

Pressione ►► ▲ para sintonizar as emissoras de alta frequência.

Pressione ◄◄ ▼ para sintonizar as emissoras de baixa frequência.

3 Pressione e segure a tecla numérica (neste exemplo, 1) por mais de 2 segundos.



O padrão do visor automaticamente muda para o visor de animação pequena e o número pré-fixado pisca (então o padrão do visor anterior retoma).

4 Repita o procedimento acima para armazenar outras emissoras nos outros números de pré-ajuste.

Nota:


Uma emissora anteriormente pré-ajustada é apagada quando uma emissora nova é armazenada no mesmo número pré-ajustado.

Sintonizando uma emissora pré-ajustada


Você pode sintonizar facilmente uma emissora pré-ajustada. Lembre-se de que você tem que armazenar as emissoras primeiro. Se você não as armazenou ainda, veja “Armazenando emissoras na memória” na pág. 11.

Selecionando diretamente uma emissora pré-ajustada

1 Selecione a banda (FM1 – 3, AM).



2 Selecione o número (1 - 6) em que deseja pré-ajustar a emissora.




Nota:

Você também pode usar as teclas ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) no aparelho para selecionar as emissoras seguintes ou anteriores. Cada vez que você pressionar as teclas ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo), as emissoras seguintes ou anteriores serão sintonizadas.


Selecionando uma emissora pré-ajustada usando a lista pré-ajustada

Se você esqueceu que emissoras estão armazenadas nos números pré-selecionados, você pode verificar a lista das emissoras pré-ajustadas, e selecionar a desejada da lista.

1 Seleccione a banda (FM1 – 3, AM).



2 Pressione e segure ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) até que a lista das emissoras pré-ajustadas para a banda atual (FM1, FM2, FM3, ou AM) apareça no visor.

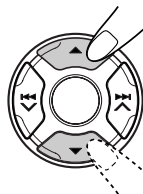

TUNER	1	87.5	4	105.7
FM1 P1	2	88.3	5	Rock
Preset				
STEREO	3	MHH	6	POP
FLAT				

Notas:

- Se uma banda de estações pré-ajustadas de FM (FM1, FM2, ou FM3) é exibida no visor, você poderá ver outras pressionando ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo).
- Se um nome foi atribuído a uma emissora (veja pág. 35), poderá ser exibido ao invés da frequência da emissora.

3 Seleccione o número (1 – 6) para a emissora pré-ajustada que você deseja



Modificando o padrão do visor

Pressionando DISP (D), você poderá mudar a informação exibida no visor.




Cada vez que você pressiona a tecla, os padrões do visor mudam como segue.

- Recebendo uma emissora AM ou FM.

Visor de animação grande




Visor de animação pequeno



Se um nome foi atribuído a uma emissora, ele será exibido ao invés de "NO NAME."

Visor de animação pequeno




Visor do relógio






OPERAÇÕES COM O CD

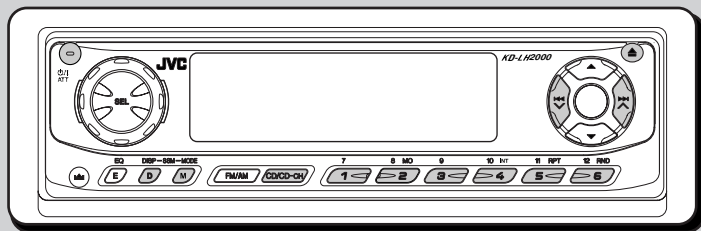


Reproduzindo um CD

1 Abra o painel de controle.

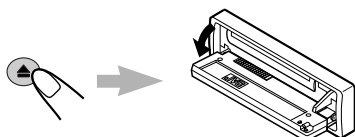


2 Insira o CD no compartimento.

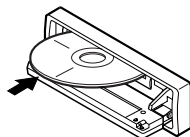


O aparelho liga, o CD é inserido e começa a reprodução automaticamente.


3 Feche o painel de controle manualmente.

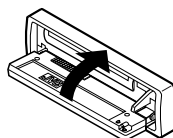

Na abertura será exibido primeiramente o nome da fonte.



Número total de faixas/Tempo de reprodução total

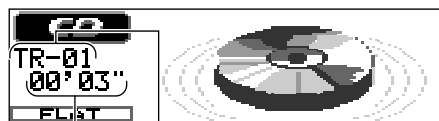

Faixa atual

Tempo de reprodução transcorrido

Todas as faixas serão reproduzidas repetidamente até você interromper a reprodução.

Notas:

- Quando um CD já está inserido no compartimento, selecionando "CD" como fonte iniciará a reprodução do mesmo.
- Quando um CD é inserido de cabeça para baixo, ele será automaticamente ejetado (se o painel de controle estiver aberto). Se o painel de controle estiver fechado, "Please Eject" aparece.
- Se a fonte é mudada, a reprodução do CD também é interrompida (porém sem ejetar o CD). Na próxima vez que você selecionar "CD" como fonte, a reprodução reiniciará do local onde parou anteriormente.

Para interromper a reprodução e ejetar o CD

Pressione ▲.

A reprodução do CD é interrompida, o painel de controle se abre e o CD é ejetado automaticamente. Se a fonte é mudada, a reprodução do CD também é interrompida (porém sem ejetar o CD).


Notas:

- Se o CD ejetado não é removido dentro de 15 segundos, o CD é automaticamente inserido, novamente, para protegê-lo de poeira. (Neste caso, não se iniciará a reprodução do CD).
- Você pode ejetar o CD, inclusive quando o aparelho estiver desligado.



Localizando uma faixa ou um determinado ponto de um CD


Para avançar ou retroceder procurando uma faixa

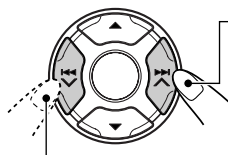

Pressione e segure a tecla **▶▶ ▲**, para avançar a faixa, enquanto o CD está sendo reproduzido.

Pressione e segure a tecla **◀◀ ▼**, para retroceder a faixa, enquanto o CD está sendo reproduzido.

Selecionando diretamente uma determinada faixa



Pressione a tecla do número correspondente ao da faixa que se deseja iniciar a reprodução.

- Para selecionar um número de faixa de 1 - 6: Pressione 1 (7) - 6 (12) rapidamente.
- Para selecionar um número de faixa de 7 - 12: Pressione e segure 1 (7) - 6 (12) por mais de 1 segundo.


Selecionando um modo de reprodução do CD

Para reproduzir as faixas de forma aleatória (Reprodução Aleatória) - RND

Você poderá reproduzir todas as faixas do CD de forma aleatória.



- 1 Pressione **MODE (M)** para entrar no modo de funções enquanto está reproduzindo um CD. "Mode" será exibido no visor.




- 2 Pressione **RND** (aleatório), enquanto "Mode" ainda está no visor, assim o indicador **RND** é iluminado no visor. Cada vez que você pressiona **RND**, "Random On" ou "Random Off" aparece alternadamente.



Indicador **RANDOM**

Indicador **RND** é iluminado quando "Random On" é selecionado

Selecionando a próxima faixa ou a anterior

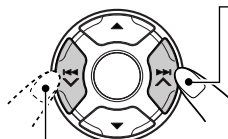

Pressione **▶▶ ▲** rapidamente para ir ao início da faixa seguinte, enquanto está reproduzindo um CD. Cada vez que você pressiona a tecla consecutivamente, o início da próxima faixa é localizado e reproduzido.

Pressione **◀◀ ▼** rapidamente para voltar ao início da mesma faixa, enquanto está reproduzindo um CD. Cada vez que você pressiona a tecla consecutivamente o início das faixas anteriores é localizado e reproduzido.

Quando a reprodução aleatória é ativada, o indicador **RANDOM** se iluminará no visor e começará a reprodução aleatória das faixas.




Para reproduzir as mesmas faixas repetidamente - RPT

Você pode reproduzir a faixa atual repetidamente.



- 1 Pressione MODE (M) para entrar no modo função, enquanto está reproduzindo um CD. "Mode" será exibido no visor.



- 2 Pressione RPT (repetir), enquanto "Mode" ainda está no visor, assim o indicador RPT é iluminado no visor. Cada vez que você pressiona RPT, "Repeat On" ou "Repeat Off" aparece alternadamente.



Indicador REPEAT

Indicador RPT é iluminado quando "Repeat On" é selecionado.


Quando a reprodução repetida é ativada, o indicador REPEAT se iluminará no visor

Reprodução somente de introduções (Intro Scan) - INT

Você pode reproduzir somente os primeiros 15 segundos de cada faixa sequencialmente.



- 1 Pressione MODE (M) para entrar no modo função durante a reprodução de um CD. "Mode" será exibido no visor.



- 2 Pressione INT (intro), enquanto "Mode" ainda está no visor, assim o indicador INT é iluminado no visor. Cada vez que você pressiona INT, "Intro On" ou "Intro Off" aparece alternadamente..



Indicador INTRO

Indicador INT é iluminado quando "Intro On" é selecionado.

Quando Intro Scan é ativado, o indicador INTRO se iluminará no visor.

Proibindo que o CD seja ejetado

É possível cancelar a ejeção do CD e bloqueá-lo dentro do compartimento do CD.

Enquanto pressiona CD/CD-CH, pressione e segure a tecla ϕ /I ATT por mais de 2 segundos.



A mensagem "No Eject" acenderá no visor por cerca de 5 segundos, assim o CD ficará bloqueado e não poderá ser ejetado.

Para cancelar a proibição e desbloquear o CD, pressione ϕ /I ATT novamente por mais 2 segundos, enquanto pressiona a tecla CD/CD-CH.

A mensagem "Eject OK" aparecerá no visor por uns 5 segundos e o CD será desbloqueado.



Modificando o padrão do visor

Pressionando DISP (D), você poderá mudar a informação exibida no visor.



Cada vez que você pressiona a tecla, os padrões do visor mudam como segue:

Visor de animação grande




Modo iEQ
(veja pág. 19)

Visor do relógio



Visor de animação
pequeno 1



Visor de animação
pequeno 2



Relógio

Visor de animação
pequeno 3



Visor de animação
pequeno 4



Notas:

- Quando o título/artista do CD é exibido, o indicador DISC acende. Quando o título da faixa é exibido, o indicador TR acende.
- Se a informação não pode ser exibida na hora, ela rolará no visor.
Alguns caracteres não serão exibidos (serão apagados ou substituídos) no visor.
- Se nenhum nome for atribuído a um CD de áudio, "NO NAME" aparecerá.
Atribuir um nome para um CD normal, Veja pág. 35.
- Se em um CD Texto não forem gravados o título, cantor ou nome das faixas, "NO NAME" aparecerá.

O que é MP3?

MP3 é a abreviatura de Motion Picture Experts Group (ou MPEG) Audio Layer 3. MP3 é simplesmente um formato de arquivo com dados comprimidos na razão de 1:10 (128 kbps*). Isto significa que usando o formato MP3, um CD-R ou CD-RW pode conter 10 vezes mais volume de dados do que um CD comum.

* (Bit Rate) é em média o número de bits que será consumido em um segundo de dados de áudio. A unidade usada é kbps (1000 bits/segundo). Para se obter uma qualidade melhor de áudio, escolha uma taxa superior de bits. A "bit rate" mais comum para codificação é 128 kbps.

Esta unidade possui um decodificador MP3. Você pode reproduzir arquivos (faixas) MP3 gravadas em CD-Rs, CD-RWs e CD-ROMs.

Compatível com ID3v1

Podem ser armazenados dentro de um arquivo MP3, dados de informações adicionais como título do álbum, nome do artista, título da música, ano de gravação e um breve comentário.

Esta unidade pode exibir etiquetas (tags) ID3v1 (nome do álbum, nome do artista e título da música) no visor. (Veja pág. 45).

- Alguns caracteres não podem ser mostrados corretamente.
- Esta unidade não é compatível com ID3v2.

Outras características principais deste produto:

- Número máximo de diretórios/arquivos: 289 (total).
- Caracteres disponíveis para nomes de diretórios/arquivos: A–Z, 0–9, _ (sublinhados)
- Número máximo de caracteres por nome de arquivo:
 - (ISO 9660 Nível 1): 12 (inclusive marca de separação-“.” e código de extensão-“mp3”)
 - (ISO 9660 Nível 2): 31 (inclusive marca de separação-“.” e código de extensão-“mp3”)
 - (Joliet): 64 (inclusive marca de separação-“.” e código de extensão-“mp3”)
- Número máximo de caracteres por nome de diretório: 64

Precauções quando gravar arquivos MP3 em um CD-R ou CD-RW

Esta unidade só pode ler arquivos MP3 que estão gravados no formato compatível com ISO 9660 Nível 1, Nível 2 ou Joliet.

Como são gravados e reproduzidos os arquivos MP3?

Arquivos MP3 (faixas) podem ser gravados em **diretórios (pastas)** em terminologia PC.

Durante a gravação, os arquivos e diretórios podem ser organizados de maneira similar aos arquivos e diretórios/pastas dos dados do computador.

“**Raiz**” é parecida com a raiz da árvore. Todo arquivo e diretório pode ser lincado para ser acessado da raiz.

A ordem de reprodução, ordem de busca de arquivo e ordem de busca de diretório dos arquivos MP3, gravados em um CD, são determinadas pela gravação ou aplicativo de codificação, por esta razão, a ordem de reprodução pode ser diferente da pretendida por você durante a gravação dos diretórios e arquivos.


A ilustração da próxima página mostra um exemplo de como os arquivos MP3 são gravados em um CD-R ou CD-RW, como eles podem ser reproduzidos e localizados neste produto.

Notas:

- *Este produto pode ler um CD contendo arquivos MP3. Porém, se arquivos não-MP3 forem gravados junto com arquivos MP3, este produto levará um longo tempo para varrer o CD. Isto poderá causar mau funcionamento do produto.*
- *A unidade não pode ler ou reproduzir um arquivo MP3 sem o código de extensão-mp3.*
- *Este reproduutor não é compatível com dados codificados em formatos com Layer 1 e Layer 2.*
- *A unidade não é compatível com Playlist**.*

** Playlist é um arquivo de texto simples, usado em um PC, que permite aos usuários fazerem suas próprias ordens de reprodução, sem reorganizar fisicamente os arquivos.

Diretórios MP3 e configuração de arquivos

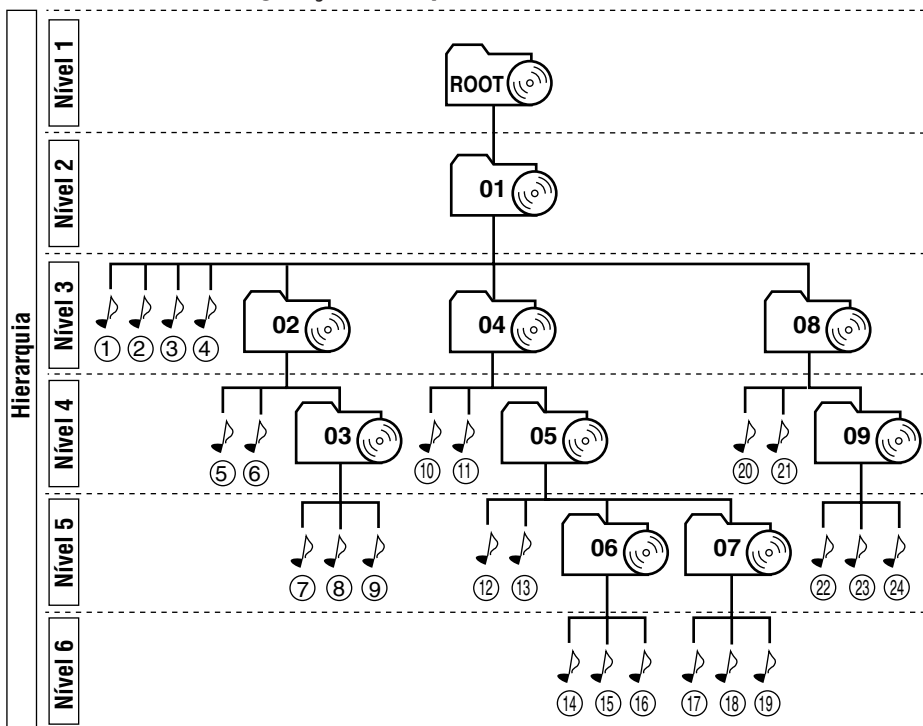


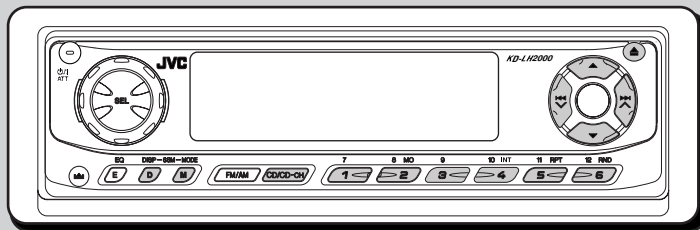
	: Raiz
	: Diretórios
	: Arquivos MP3

Nota:

Não há limite para o número de níveis de hierarquia (subdiretórios). Entretanto, é recomendando limitar o número de níveis de hierarquia até 8 níveis para operações estáveis.

Ordem de reprodução/busca MP3


- Os números nos círculos abaixo dos arquivos MP3 () indicam a ordem de reprodução e ordem de busca dos arquivos MP3. Normalmente, este aparelho reproduz arquivos MP3 na ordem em que foram gravados.
- Os números dentro dos diretórios indicam a ordem de reprodução e busca dos diretórios de um CD MP3. Normalmente, este aparelho reproduz arquivos MP3 nos diretórios na ordem em que foram gravados.




Consulte também “OPERAÇÕES COM O CD” nas pág. 14 a 17.

Reproduzindo um CD MP3

1 Abra o painel de controle.

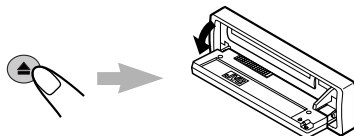


2 Insira o CD MP3 no compartimento.

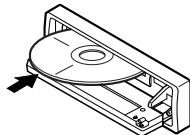


A unidade introduz o CD. A reprodução inicia automaticamente do primeiro arquivo do primeiro diretório, uma vez que a verificação do CD é completada.


3 Feche o painel de controle manualmente.

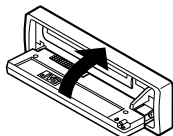

O visor muda para exibir o seguinte:

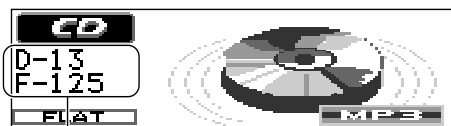

Ex.: Quando o disco contém 13 diretórios e 125 arquivos MP3.

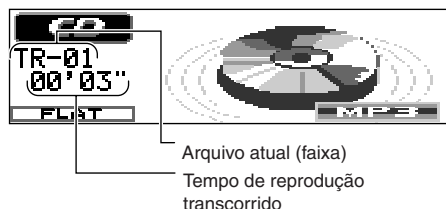

Todos os arquivos (faixas) no CD serão reproduzidos repetidamente, até você parar a reprodução.

Notas:

- CDs MP3 requerem um tempo de leitura mais longo. (Difere devido a complexidade de configuração dos diretórios/arquivos).
- Se você muda a fonte ou desliga, a reprodução MP3 interrompe (sem ejeção do CD). Na próxima vez que selecionar CD como fonte ou ligar o aparelho, a reprodução MP3 iniciará do ponto que a reprodução foi interrompida anteriormente.




Para interromper a reprodução e ejetar o CD

Pressione ▲.

A reprodução é interrompida, o painel de controle se move para baixo, e o CD automaticamente é ejetado do compartimento de CD.

Localizando um arquivo ou um ponto particular em um CD MP3

Para avanço rápido ou retrocesso do arquivo

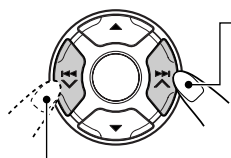


Pressione e segure ►► ▲ enquanto reproduz um CD MP3, para avançar o arquivo.

Pressione e segure ◀◀ ▼ enquanto reproduz um CD MP3, para retroceder o arquivo.

Nota:

Durante esta operação, você pode somente ouvir sons intermitentes. (O tempo de reprodução transcorrido, também mudará intermitentemente no visor).

Para saltar para o arquivo próximo ou anterior

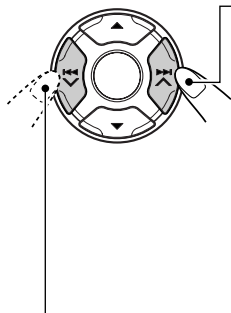

Pressione ►► ▲ rapidamente durante a reprodução, para saltar para o início do arquivo seguinte. Cada vez que você pressiona a tecla consecutivamente, o começo do próximo arquivo é localizado e reproduzido. (Veja "Ordem de reprodução-busca MP3", na página 19).

Pressione ◀◀ ▼ rapidamente, durante a reprodução, para voltar para o começo do arquivo atual. Cada vez que você pressiona a tecla consecutivamente, o começo do arquivo anterior é localizado e reproduzido. (Veja "Ordem de reprodução/busca MP3", na página 19).

Selecionando um diretório

Você pode selecionar um diretório ou saltar para outro diretório facilmente.

Para ir diretamente a um diretório específico

IMPORTANTE:

Para selecionar diretamente os diretórios usando as teclas numéricas, será necessário atribuir um número com dois dígitos no início dos nomes dos diretórios. (Isto deve ser feito durante o processo de gravação dos CD-Rs ou CD-RWs).

Ex.: Se o nome do diretório for "01 ABC"

→ pressione 1 para ir para o Diretório 01 ABC.

Se o nome do diretório for "1 ABC," pressionando 1 nada ocorrerá.

Se o nome do diretório for "12 ABC"

→ pressione e segure 6 (12) para ir para o Diretório 12 ABC.

Pressione a tecla numérica correspondente ao número do diretório para iniciar a reprodução do primeiro arquivo do diretório selecionado.



- Para selecionar um número de diretório entre 01 – 06:
Pressione rapidamente 1 (7) – 6 (12).
- Para selecionar um número de diretório entre 07 – 12:
Pressione e segure 1 (7) – 6 (12) por mais de 1 segundo.

Notas:

- Se "MP3" piscar no visor após ter selecionado um diretório, isto significa que o diretório não contém nenhum arquivo MP3.
- Você não pode selecionar diretamente um diretório com número superior a 12.

Para selecionar um arquivo específico em um diretório, pressione ►► ▲ ou ◀◀ ▼ após selecionar o diretório.

Para saltar para o diretório seguinte



Pressione ▲ (para cima) rapidamente durante a reprodução de um CD MP3. Cada vez que você pressionar a tecla consecutivamente, o próximo diretório é localizado (e o primeiro arquivo do diretório é reproduzido, se existir). (Veja “Ordem de reprodução/ busca MP3” na pág.19).

Para saltar para o diretório anterior



Pressione ▼ (para baixo) rapidamente durante a reprodução de um CD MP3. Cada vez que você pressionar a tecla consecutivamente, o próximo diretório é localizado (e o primeiro arquivo do diretório é reproduzido, se existir). (Veja “Ordem de reprodução/ busca MP3” na pág.19).

Nota:

Se o diretório não contém nenhum arquivo MP3, será pulado.

Para selecionar um diretório na lista exibida no visor


Você pode exibir as listas de nomes de diretório no visor (seis nomes de cada vez), e pode selecionar um diretório nas listas.

- 1 Pressione e segure ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) até que a primeira lista de nomes de diretório (diretório nº1 a nº6) aparece no visor




CD	1 Jazz	4 Rock M
MP3	2 POP	5 Classics
Folder	3 Country	6 Jazz M
FLAT		

2 Achando o diretório que você deseja reproduzir

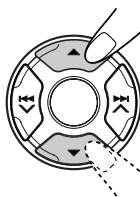

Cada vez que você pressiona ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo), a lista de nomes de diretório muda.

3 Selecione o número (1 – 6) para o diretório que você deseja.




O primeiro arquivo selecionado no diretório começa reproduzir.


Selecionando os modos de reprodução MP3

Para reproduzir arquivos de forma aleatória (Reprodução aleatória)

Você pode reproduzir de maneira aleatória, todos os arquivos do CD MP3.



- 1 Pressione MODE (M) para entrar no modo de funções, durante a reprodução de um CD MP3. “Mode” será exibido no visor.



- 2 Pressione RND (random) enquanto “Mode” estiver no visor, então o indicador RND será iluminado no visor. Cada vez que você pressionar RND, o modo de reprodução aleatória muda como segue:





Indicador RANDOM

Indicador RND
(Veja a seguinte tabela)

Ex.: Quando você seleciona "Random 1."

Modo	Indicador RND	Reproduz aleatoriamente
Random 1	Iluminado	Todos os arquivos do diretório atual, e os arquivos do próximo diretório, etc.
Random 2	Pisca	Todos os arquivos do CD.


Quando Random Play é ativado, o indicador RANDOM ilumina ou pisca no visor.

Para reproduzir os arquivos repetidamente (Reprodução Repetida)

Você pode reproduzir o arquivo atual ou todos os arquivos no diretório atual, repetidamente.



- 1 Pressione MODE (M) para entrar no modo de funções, durante a reprodução de um CD MP3. "Mode" será exibido no visor.



- 2 Pressione RPT (repetir) enquanto "Mode" estiver no visor, então o indicador RPT será iluminado no visor. Cada vez que você pressiona RPT, o modo repeat play muda como segue.



Indicador REPEAT

Indicador RPT
(Veja a seguinte tabela).

Ex.: Quando você seleciona "Repeat 1."

Modo	Indicador RPT	Reproduz repetidamente
Repeat 1	Iluminado	O arquivo atual (ou arquivo especificado).
Repeat 2	Pisca	Todos os arquivos do diretório atual (ou diretório especificado).


Quando Repeat Play é ativado, o indicador REPEAT ilumina ou pisca no visor.

Para reproduzir somente introduções (Intro scan)

Você pode reproduzir os primeiros 15 segundos de cada arquivo, sequencialmente.



- 1 Pressione MODE (M) para entrar no modo de funções, durante a reprodução de um CD MP3. "Mode" será exibido no visor.



- 2 Pressione INT (intro) enquanto "Mode" estiver no visor, então o indicador INT será iluminado no visor. Cada vez que você pressionar INT, o modo de reprodução intro-scan mudará da seguinte maneira:



Indicador INTRO

Indicador INT
(Veja a seguinte tabela).

Ex.: Quando você seleciona "Intro 1."

Modo	Indicador INT	Reprodução dos inícios
Intro 1	Iluminado	De todos os arquivos do CD.
Intro 2	Pisca	Do primeiro arquivo de todos os diretórios

Quando Intro Scan é ativado, o indicador INTRO ilumina ou pisca no visor.


Modificando o padrão do visor

Pressionado DISP (D), você poderá mudar a informação exibida no visor.




Cada vez que você pressiona a tecla, o padrão do visor muda como segue:

Visor de animação grande

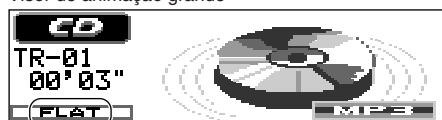


Modo iEQ
(veja pág. 26)


Visor de animação pequeno 1

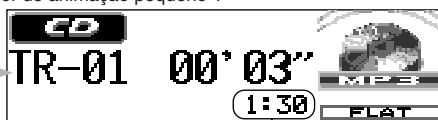


Visor de animação pequeno 2 Relógio

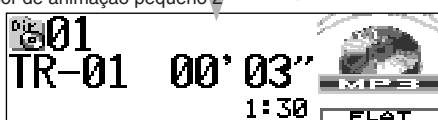

Visor de animação pequeno 3

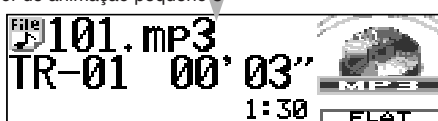

Visor de animação pequeno 4



Visor do relógio



O diagrama acima exibe os exemplos do visor quando "ID3 Tag" é ajustado para "Off."

Notas:

- Quando o nome do diretório é exibido, o indicador "Dir" (Dir) ilumina. Quando o nome do arquivo é exibido, o indicador "File" (File) ilumina.
- Se as informações não puderem ser exibidas de uma vez, elas rolarão no visor. Alguns caracteres ou símbolos podem não ser exibidos (apagados ou substituídos) no visor.
- Se "ID3 tag" é ajustado para "On" (veja pág. 31) se um CD tem um ID3 tag, a informação ID3 tag aparecerá no visor. O nome/artista do álbum aparece no visor em vez do nome do diretório, enquanto o título da faixa aparece em vez do nome do arquivo.




Ajustando o som

Você pode ajustar as características do som de acordo com sua preferência.

1 Selecione o item que você deseja ajustar.



Cada vez que você pressiona a tecla, os itens ajustáveis mudam como segue:



Indicação	Ação:	Alcance
Fad*1	Ajusta o balanço dos alto-falantes traseiros e frontais	R06 (só traseiro) F06 (só frontal)
Bal	Ajusta o balanço dos alto-falantes esquerdo e direito	L06 (só esquerdo) R06 (só direito)
S. Bass*2	Ajusta os graves	00 (min.) 08 (max.)
Sub Out*3	Ajusta o nível de saída do subwoofer e o nível de frequência de corte	00 (min.) 12 (max.) baixa/média/alta
Vol Adj*4	Ajusta e armazena o nível de entrada de cada fonte.	-12 (min.) +12(max.)


*1 Se você está usando um sistema de dois alto-falantes, ajuste o nível FAD para "00."

*2 A riqueza e a totalidade dos sons graves é mantida claramente mesmo que o ajuste do nível de volume estiver baixo.

*3 Terá efeito somente quando o subwoofer estiver conectado.

*4 Ajustando o nível de entrada para casar com o nível de som de recepção em FM, você não precisa ajustar o nível de som cada vez que trocar de fonte. Este ajuste é memorizado para cada fonte, exceto FM.

2 Ajuste o nível.

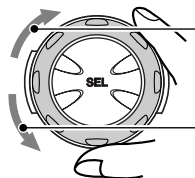


Para aumentar o nível.

Para diminuir o nível.

Enquanto ajusta fader e balanço

—Fad, Bal:

Você poderá fazer estes dois ajustes ao mesmo tempo, baseando-se na indicação do visor.

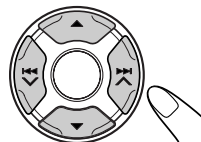


- Pressione ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) para ajustar o fader.
- Pressione ►► ▲ ou ◀◀ ▼ para ajustar o balanço.

Enquanto ajusta a saída para subwoofer

—Sub Out:

Você também pode ajustar o nível de frequência de corte apropriado de acordo com o subwoofer conectado:

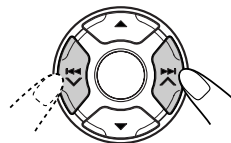

- Pressione ►► ▲ ou ◀◀ ▼ para selecionar "Low" (Baixa), "Mid" (Média) ou "High" (Alta).

Low (Baixa): Frequências mais altas que 50 Hz são cortadas do subwoofer.

Mid (Média): Frequências mais altas que 80 Hz são cortadas do subwoofer.

High (Alta): Frequências mais altas que 115 Hz são cortadas do subwoofer.



Selecionando os modos de som pré-ajustados (iEQ: i-equalizador)

Você pode selecionar um modo de som pré-ajustado, que seja adequado para o gênero musical.

- Há um limite de tempo para realizar o seguinte procedimento. Se o ajuste é cancelado antes que você termine, comece novamente do passo 1.

1 Pressione EQ (equalizador).



O último modo de som selecionado é chamado.



Ex.: Se você selecionou "Flat" anteriormente.

2 Selecione o modo de som que você deseja.



Cada vez que você girar o controle do visor, os modos de som mudam da seguinte maneira:

Flat ⇄ Hard Rock ⇄ R&B* ⇄ Pop ⇄
Jazz ⇄ Dance Music ⇄ Country ⇄
Reggae ⇄ Classic ⇄ User 1 ⇄ User 2
⇄
User 3 ⇄ (volta ao início)

* Rhythm e Blues

Para cancelar o modo de som, selecione "Flat" no passo 2.

Nota:

Para detalhes sobre os pré-ajustes de cada modo de som, veja pág. 28.

Armazenando seus próprios ajustes de som

Você poderá ajustar os modos de som de acordo com sua preferência e armazenar seus próprios ajustes na memória.


(User 1, User 2 e User 3).

- Há um limite de tempo para realizar o seguinte procedimento. Se o ajuste é cancelado antes que você termine, comece novamente do passo 1.

1 Pressione EQ (equalizador).




2 Selecione o modo de som que você quer ajustar.

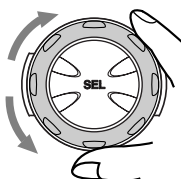

Ex.: Se você selecionou "R & B"

3 Entre no modo de ajuste do som.

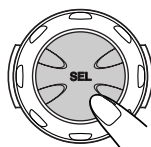


O seguinte modo de ajuste de som aparece na tela do visor:





- 4** Faça os ajuste como você deseja, baseando-se na tabela “Itens de ajustes de som.”

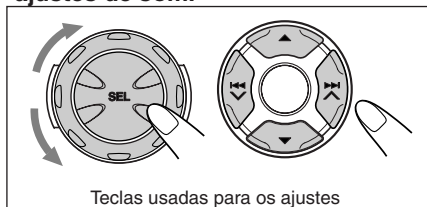

- 1) Pressione ►►► ▲ ou ◀◀◀ ▼ para selecionar a banda de frequência —Baixa, Média ou Alta.
- 2) Gire o botão shuttle para selecionar a frequência central para a banda selecionada.
- 3) Pressione ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) para ajustar o nível da banda selecionada.
- 4) Press SEL (selecionar) para entrar no modo de ajuste de nível Q (largura de banda), para a banda selecionada.
- 5) Gire o botão shuttle para ajustar o nível Q da banda selecionada.
- 6) Repita os passos 1) a 5) para ajustar as outras bandas de frequência.

- 5** Para sair do modo de ajuste de som.



A mensagem de confirmação aparece se você deseja armazenar o ajuste.




Se você deseja cancelar os ajustes, pressione qualquer tecla diferente de SEL (selecionar).

- 6** Selecione um dos modos de som do usuário (User 1, User 2, User 3).



- 7** Armazene os ajustes no modos de som do usuário selecionado.

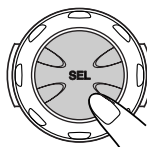

Ex.: Quando você seleciona “User 1.”

Ajuste dos itens de som

Banda	Valores selecionáveis		
	Baixa	Média	Alta
Frequência Central	50 Hz 80 Hz 120 Hz	700 Hz 1 kHz 2 kHz	8 kHz 12 kHz
Q (largura da banda)	Q1 (min.) Q4 (max.)	Q1 (min.) Q2 (max.)	— (Fixada)
Nível	−06 (min.) +06 (max.)	−06 (min.) +06 (max.)	−06 (min.) +06 (max.)



Ativando o medidor de nível

Você pode exibir os medidores de nível no visor enquanto estiver reproduzindo qualquer fonte. Este produto é equipado com 3 padrões de medidores de nível.

- Existe um limite de tempo executando os seguintes procedimentos. Se o ajuste for cancelado antes de finalizar, inicie do passo 1 novamente.

1 Press EQ (equalizador) *duas* vezes.




O último medidor de nível selecionado aparecerá no visor.

2 Selecione o padrão de medidor de nível que você deseja.




Conforme você gira o botão shuttle, os medidores de nível mudam como segue:




Medidor de nível "Level Meter" 1:

O medidor de nível de áudio flutua verticalmente.



Medidor de nível "Level Meter" 2:

O falante no visor, vibra conforme o nível de entrada de áudio muda.



Medidor de nível "Level Meter" 3:

Oa medidores de nível de áudio, direito e esquerdo aparecem.

- Se o visor de animação pequeno for selecionado, somente um medidor de nível de áudio poderá ser exibido.



A lista abaixo exibe os valores pré-ajustados para cada modo de som.

Modos de som	PRÉ AJUSTES DE VALORES							
	Baixo			Médio			Alto	
	C.Freq.	Q (Width)	Nível	C.Freq.	Q (Width)	Nível	C.Freq.	Nível
Flat	50 Hz	Q1	+00	700 Hz	Q1	+00	8 kHz	+00
Hard Rock	80 Hz	Q2	+03	700 Hz	Q1	+00	8 kHz	+02
R & B	80 Hz	Q3	+03	2 kHz	Q2	+01	12 kHz	+03
Pop	120 Hz	Q1	+02	2 kHz	Q2	+01	12 kHz	+02
Jazz	80 Hz	Q1	+03	1 kHz	Q1	+01	8 kHz	+03
Dance Music	50 Hz	Q2	+04	700 Hz	Q1	-02	8 kHz	+01
Country	50 Hz	Q4	+02	700 Hz	Q1	+00	12 kHz	+02
Reggae	80 Hz	Q1	+03	2 kHz	Q2	+02	12 kHz	+02
Classic	120 Hz	Q1	+03	1 kHz	Q1	+00	8 kHz	+02
User 1	50 Hz	Q1	+00	700 Hz	Q1	+00	8 kHz	+00
User 2	50 Hz	Q1	+00	700 Hz	Q1	+00	8 kHz	+00
User 3	50 Hz	Q1	+00	700 Hz	Q1	+00	8 kHz	+00

Mudando os ajustes gerais (PSM)

Você poderá alterar os itens listados na página seguinte, utilizando o PSM (Preferred Setting Mode) modo de ajustes preferidos.

- Os itens PSM são agrupados em cinco categorias—"Disp" (Visor), "Clock" (Relógio), "Tuner" (Sintonizador), "Color" (Cor) e "Audio" (Áudio).

Procedimento Básico

- 1** Pressione e segure SEL (selecionar) por mais de 2 segundos até que apareça um dos itens PSM no visor. (Veja pág. 30.)



- 2** Pressione ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) repetidamente até a categoria PSM desejada aparecer no lado esquerdo do visor.



- 3** Selecione o item PSM que você deseja ajustar.



- 4** Ajuste o item PSM selecionado.



- 5** Repita os passos 2 a 4 para ajustar os outros itens PSM se necessário.

- 6** Finalize o ajuste.



Para ajustar o relógio—Clock Hr, Clock Min (horas e minutos)

Você poderá ajustar o relógio usando o controle PSM.

- 1 Pressione e segure SEL (selecionar) por mais de 2 segundos até que apareça um dos itens PSM no visor.
- 2 Pressione ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) repetidamente até "Clock" ser selecionado como uma categoria PSM (será exibido no lado esquerdo do visor).
- 3 Pressione ►► ▲ ou ◄◄ ▼ para selecionar "Clock Hr (hora)."
- 4 Gire o botão shuttle para ajustar a hora.
- 5 Pressione ►► ▲ ou ◄◄ ▼ para selecionar "Clock Min (minuto)."
- 6 Gire o botão shuttle para ajustar os minutos.
- 7 Pressione SEL (selecionar) para finalizar o ajuste.

Itens do modo de ajustes preferidos "Preferred Setting Mode (PSM)"

Os itens PSM são agrupados em cinco categorias—"Disp (visor)," "Clock," "Tuner," "Color," e "Audio". Para selecionar o item selecionado, primeiro selecione a categoria onde o item desejado está listado.

Indicações			Valores selecionáveis			Pré-ajustes de fábrica	Veja pág.
Disp (visor)	MovieDemo	Demonstração no visor	All Time ↕	↔ Off	All Time ↕	All Time (todo o item)	8,31
	SRC Anime	Animação de fontes	On		Off	On	31
	Scroll	Rolagem de tela	Once ↕	↔ Off	Auto ↕	Once	31
	Dimmer	Controle de brilho	Auto ↕	↔ On	Off ↕	Auto	31
	Contrast	Contraste	1---10			5	31
	LCD Type	Tipo de visor	Positive ↕	↔ Auto	Negative ↕	Positive	31
	Font Type	Tipos de fontes (letras)	1		2	1	31
	ID3 Tag	Visor ID3 Tag	On		Off	On	31
Clock	Clock Hr	Ajuste de hora	1---12			1(1:00)	29
	Clock Min	Ajuste de minutos	00---59			00(1:00)	29
Tuner	IF Filter	Filtro de frequência Intermediária	Auto		Wide	Auto	32
Color	Mode	Modo de cor	Source		User	Source	33
	Source* ¹	Seleção de cor para fontes	Veja pág. 33 para detalhes			All Source	33
	AllSource* ²	(Fonte selecionada)	Veja pág. 33 para detalhes			Every	33
	User* ³	Seleção de cor do usuário	Day		Night	Day	34
	Red* ³	Vermelho	0---+11			Day:+7 Night: +5	34
	Green* ³	Verde	0---+11			Day:+7 Night: +5	34
	Blue* ³	Azul	0---+11			Day:+7 Night: +5	34
Audio	Beep	Som de toque da tecla	On		Off	On	32
	Ext Input* ⁴	Componente externo	Changer (Disqueteira)		Line in	Changer (Disqueteira)	32

*¹ Exibido somente quando "Mode" está ajustado para "Source."

*² O que realmente aparece aqui—nome da fonte—varia de acordo com o ajuste "Source".

*³ Exibido somente quando "Mode" está ajustado em "User."

*⁴ Exibido somente quando uma das seguintes fontes for selecionada – FM, AM e CD.

Para ajustar o—MovieDemo (demonstração no visor)

Quando expedido da fábrica, o "movie demo" está ativado (com "All Time" selecionado).

- All Time: Se nenhuma operação for feita por aprox. 20 segundos, a demonstração no visor "movie demo" inicia automaticamente.
- Interval: Se nenhuma operação for feita por aprox. 20 segundos, a demonstração no visor "movie demo" e a indicação da fonte de reprodução aparecerão alternadamente no visor.
- Off: Cancela a demonstração no visor "movie demo"

Para ajustar a animação da fonte no visor —SRC Anime

Mudando de fonte, o visor exibe a animação da fonte. Se você não quer esta animação poderá desligá-la.

- On: A animação da fonte aparecerá logo que você mude de fonte.
- Off: Cancela a animação de fontes.

Para selecionar o modo de rolagem – Scroll

Você pode rolar a informação do disco, se o mesmo não puder ser exibido

- Once: Rola uma vez.
- Auto: Repete a rolagem (em intervalos de 5 segundos).
- Off: Cancela a rolagem automática.

Para selecionar o modo de redução de brilho – Dimmer

Quando você acende os faróis do automóvel, o brilho do visor é reduzido (Auto Dimmer).

Quando programado de fábrica, o modo (Auto Dimmer) é ativado.

- Auto: Ativa o redutor automático de brilho (Auto Dimmer).
- Off: Desativa o redutor automático de brilho (Auto Dimmer).
- On: Sempre reduz o brilho do visor.

Nota:

O redutor automático de brilho "dimmer" deste produto poderá não funcionar corretamente em alguns veículos, especialmente naqueles que tem o seu próprio controle de redução de luz.

Nestes casos ajuste o "dimmer" para "On" ou "Off."

Para ajustar o nível de contraste do visor—Contrast

Você pode ajustar o nível de contraste do visor entre 01 (escuro) a 10 (brilhante)

Para selecionar o padrão de iluminação do visor – LCD Type

Você pode selecionar os padrões de iluminação do visor de acordo com sua preferência.

- Auto: O padrão visual positivo será selecionado durante o dia (enquanto os faróis e as lanternas estiverem desligados); o padrão visual em negativo será selecionado (enquanto os faróis e as lanternas estiverem ligados)
- Positive: Padrão do visor positivo (normal).
- Negative: Padrão do visor negativo.

Para selecionar a fonte do visor (tipo de letras)—Font Type

Você pode mudar os tipos de fontes usadas no visor.

Selecione ou "1" ou "2" de acordo com sua preferência

Para ativar/desativar a visualização de etiquetas – ID3 tag

Um arquivo MP3 pode conter informações de arquivos denominadas "ID3 Tag" onde estão gravadas informações do nome do álbum, nome do artista e título da faixa, etc.

Existem duas versões—ID3v1 (ID3 Tag versão 1) e ID3v2 (ID3 Tag versão 2). Este produto é compatível apenas com ID3v1.

- On: Ativa a visualização ID3 tag do visor, enquanto reproduz um arquivo MP3.
* Se o arquivo MP3 não tem ID3 tags (etiquetas), o nome do diretório e do arquivo são exibidos.

Nota:

Se você mudar o ajuste de "Off" para "On" enquanto reproduz um arquivo MP3, a visualização do tag (etiquetas) será ativada quando iniciar a reprodução do próximo arquivo.

- Off: Desativa a visualização ID3 tag do visor, enquanto reproduz um arquivo MP3. (Somente o nome do diretório e do arquivo poderão ser vistos).

Para mudar a seletividade do sintonizador de FM – IF Filter

Em algumas áreas, as emissoras adjacentes podem interferir entre si. Este tipo de interferência pode causar ruídos.

- **Auto:** Quando este tipo de interferência ocorre, o produto aumenta automaticamente a seletividade do sintonizador para atenuar os ruídos. (Mas o efeito estéreo pode ser perdido).
- **Wide:** Sujeito a interferências das estações adjacentes, mas a qualidade de som não se degrada e o efeito estéreo se mantém.

Para ligar/desligar o som das teclas - BEEP

Você pode desativar o som nas teclas, se você não quiser ouvir um beep cada vez que você pressiona uma tecla.

- **On:** Ativa o beep.
- **Off:** Desativa o beep.

Para selecionar o componente externo a ser usado - Ext Input

Você pode conectar o componente externo no conector traseiro do CD (CD Changer-Disqueteira), utilizando o adaptador de entrada de linha KS-U57 (não fornecido).

Para usar o componente externo como fonte de reprodução através desta unidade, você precisa selecionar qual componente usar - disqueteira ou componente externo.

- **Changer:** Para utilizar uma disqueteira.
- **Line In:** Para utilizar um componente externo, que não seja uma disqueteira

Nota:

Para conectar o adaptador de entrada de linha KS-U57 e o componente externo, consulte o Manual de Instalação/Conexão (volume separado).

Modificando a cor do visor

Você pode ajustar a cor do visor usando o controle PSM. Selecionando “Source” como ajuste de “Mode” (modo de cor), você pode selecionar sua cor favorita para cada fonte (ou para todas as fontes).

Nota:

Quando você selecionar o modo de ajuste “User”, você pode ajustar e armazenar suas cores prediletas. Veja pág. 34.



Selecionando a cor desejada para cada fonte - Source

Uma vez selecionada a cor para cada fonte (ou para todas as fontes), o visor ilumina na cor selecionada quando a fonte for selecionada

- 1 Pressione e segure SEL (selecionar) por mais de 2 segundos até que apareça um dos itens PSM no visor. (Veja pág. 30.)**



- 2 Pressione ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) repetidamente até que “Color” apareça como categoria PSM no lado esquerdo do visor.**

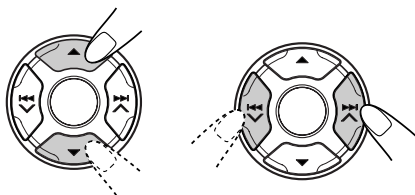

Ajustes atuais selecionados para “Mode”

4 Selecione "Source" como "Mode" de ajuste (color mode).

Ao girar o botão shuttle, os ajustes de "Mode" mudam como segue:

Source ↔ User




5 Entre com a fonte (source) selecionando mode.



Ajustes atuais selecionados para "Source"

6 Selecione o recurso que você quer ajustar a cor do visor.


Ao girar o botão shuttle, o nome da fonte muda como segue:



*1 Quando você seleciona "AllSource," você pode usar a mesma cor para todas as fontes.


*2 Selecionada somente quando estes componentes estão conectados.

7 Entre no modo de seleção de cor.

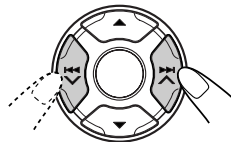

8 Selecione a cor do visor.

Ao girar o botão shuttle, as cores mudam como segue:

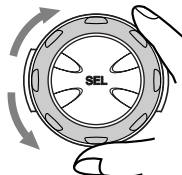

Every*1 ➤ Aqua ➤ Sky ➤ Sea ➤
Leaves ➤ Grass ➤ Rose ➤ Cherry ➤
Orange ➤ Honey ➤ Violet ➤ Grape ➤
Snow ➤ User*2 ➤ (volta ao início)

*1 Quando você seleciona "Every," a cor muda a cada 2 segundos (mudando para todas as cores listadas acima exceto "User.")

*2 Quando você seleciona "User," uma das cores originais—"Day" (Dia) ou "Night" (Noite) pode ser selecionada dependendo do ajuste "User".

9 Repita os passos 5 a 8 para selecionar a cor de cada fonte (exceto quando selecionando "AllSource" no passo 6).

10 Finalize o ajuste.




Selecionando ou ajustando sua própria cor - User

Você pode ajustar e armazenar suas próprias cores - "Day" (Dia) e "Night" (Noite) e pode selecionar uma delas como cor do visor para a fonte desejada.

- Day: Pode ser usada como suas cores (user day) durante as horas do dia (enquanto os faróis e lanternas estiverem desligados).
- Night: Pode ser usada como suas cores (user night) durante as horas da noite (enquanto os faróis e lanternas estiverem ligados).



1 Pressione e segure SEL (selecionar) por mais de 2 segundos até que um dos itens PSM apareça no visor.
(Veja pág. 30.)

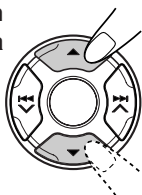

2 Press ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) repetidamente até que "Color" apareça como categoria PSM no lado esquerdo do visor.

3 Selecione "Mode."



4 Selecione "User" como ajuste de "Mode" (color mode).



5 Selecione "User."



6 Selecione "Day" e "Night" como cor do usuário.


Ao girar o botão shuttle, a cor do usuário alterna entre "Day" (Dia) e "Night" (Noite).



- Se você deseja selecionar a cor do usuário, mas não necessita ajustar a cor, vá até o passo 9 para finalizar o ajuste.
- Se você deseja ajustar a cor do usuário, vá até o próximo passo.

7 Ajuste de cor do usuário.

1) Pressione ►►► ▲ ou ◀◀◀ ▼ para selecionar uma das três cores primárias - "Red" (Vermelho) "Green" (Verde) e "Blue" (Azul).




2) Gire o botão shuttle para ajustar a cor primária selecionada.

Você pode ajustar dentro da gama de 0 a +11.

3) Repita os passos 1) e 2) para ajustar as outras cores primárias.

8 Repita os passos 6 e 7 para ajustar a cor do usuário - "Day" (Dia) ou "Night" (Noite)

9 Finalize o ajuste.

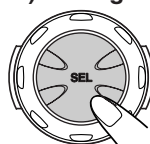

Atribuindo nomes às fontes

Você pode atribuir nomes aos CDs (tanto nesta unidade e na disqueteira), frequências de emissoras e componentes externos.

Após atribuir um nome, ele aparecerá no visor quando você o selecionar.

Fontes	Número máximo de caracteres
CDs*	até 32 caracteres (até 40 CDs)
Frequência de emissoras	até 10 caracteres (até 30 frequências de emissoras incluindo FM e AM.)
Componentes externos	até 8 caracteres

* Você não poderá atribuir um nome à um CD Texto ou à um CD MP3.

1 Selecione a fonte que você deseja atribuir um nome.



Quando você selecionar uma fonte, o aparelho ligará automaticamente.


2 Pressione e segure SEL (selecionar) por mais de 2 segundos enquanto pressiona DISP (D).



Ex.: Quando selecionar "CD" como fonte

3 Selecione o caractere que você deseja enquanto a posição do primeiro caractere estiver piscando.

Cada vez que você pressiona a tecla, o ajuste do caractere muda como segue:



4 Selecione um caractere.



- Para visualizar os caracteres disponíveis, consulte a pág. 45.

5 Mova o cursor para a posição do caractere seguinte (ou anterior).



6 Repita os passos 3 a 5 até terminar de introduzir o nome.

7 Encerre o procedimento enquanto o último caractere selecionado estiver piscando.



Para apagar caracteres digitados

Insira espaços utilizando o mesmo procedimento descrito acima. (Sobre os caracteres disponíveis, veja pág. 45).

Notas:

- Quando você atribui um nome ao 41º CD, você não pode entrar no modo de entrada de texto (e ouvirá um beep se "Beep" foi ajustado para "On": veja pág. 32). (Neste caso, apague os nomes não desejados antes da nomeação).
- Quando uma disqueteira estiver conectada, você pode atribuir nomes aos CDs na disqueteira. Estes nomes podem também serem vistos no visor, se você inserir estes CDs neste produto.


Retirando o painel de controle

Você pode retirar o painel de controle quando sair do automóvel. Quando retirar ou instalar o painel de controle, tenha cuidado para não danificar os conectores na traseira do painel de controle e do suporte do painel.


Retirando o painel de controle

Antes de retirar o painel de controle, certifique-se de desligar o aparelho.


1 Destrave o painel de controle.

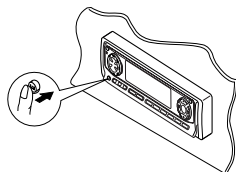

2 Puxe o painel de controle para fora da unidade.

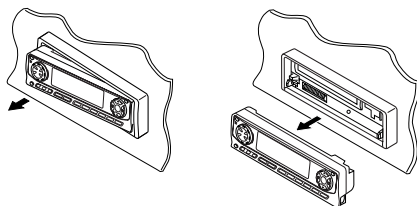


3 Coloque o painel de controle no estojo que acompanha o aparelho.

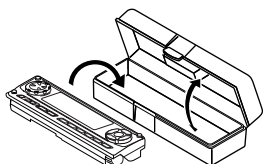


Instalando o painel de controle

1 Insira o lado direito do painel de controle no encaixe do suporte do aparelho.

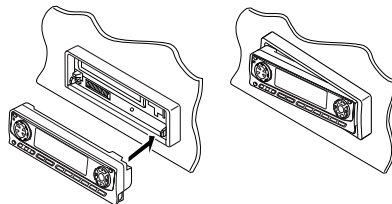


2 Pressione o lado esquerdo do painel de controle para fixá-lo no suporte do painel.

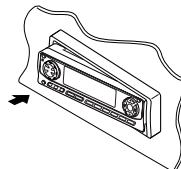


Nota sobre a limpeza dos conectores:

Se você freqüentemente retira o painel de controle, os conectores poderão se deteriorar.

Para que isso não aconteça, limpe periodicamente os conectores com um cotonete ou pano umedecido em álcool, sendo cuidadoso para não danificar os conectores.

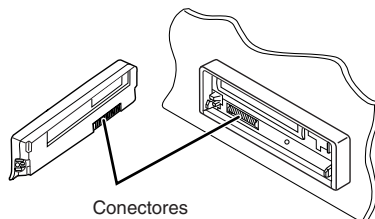

Conectores

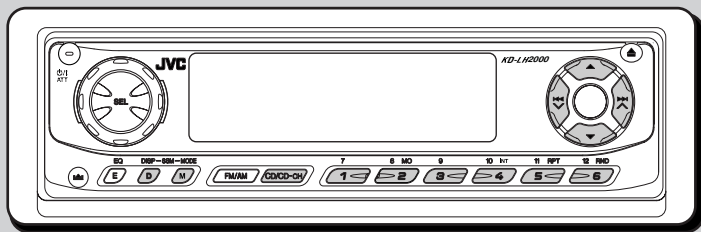

Recomendamos que você use uma da série CH-X no seu aparelho.

Se você tem outra disqueteira JVC, consulte como realizar as conexões com o seu distribuidor de áudio para carros JVC.


- Por exemplo, se sua disqueteira é uma da série KD-MK, você precisará de um cabo (KS-U15K) para conectá-la a este aparelho.

Antes de operar sua disqueteira:

- Consulte também o manual de instruções fornecido com sua disqueteira.
- Se não houver CDs no compartimento da disqueteira ou os CDs estão inseridos de cabeça para baixo, a mensagem “No Disc” aparecerá no visor. Se isto acontecer, remova os CDs e coloque-os corretamente.
- Se “Reset 1” – “Reset 8” aparece no visor, algo está errado na conexão entre a unidade e a disqueteira. Neste caso, confira a conexão e certifique-se de que os cabos estão conectados firmemente. Depois, pressione a tecla de reajuste (RESET) da disqueteira.

Reproduzindo CDs


Selecione a disqueteira (CD-CH).



- * Se você mudou “Ext Input” para “Line In” (Veja pág. 32), você não poderá selecionar a disqueteira

A reprodução é iniciada na primeira faixa do primeiro CD.

Todas as faixas de todos os CDs serão reproduzidas.

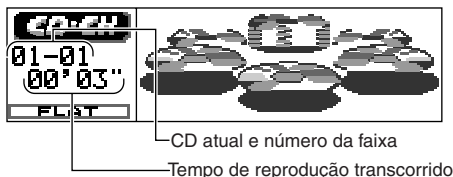

Nota sobre a operação de toque único:

Quando você pressiona CD/CD-CH, o aparelho automaticamente é ligado. Você não precisa pressionar ϕ /I ATT para ligar.



Para mudar a informação exibida no visor

Pressione DISP (D) repetidamente.

Para detalhes, veja “Mudando o padrão do visor” na pág. 17.


Nota:

Se você mudar a fonte ou desligar o aparelho, a reprodução do CD também se interrompe.

A próxima vez que você selecionar “CD-CH” como fonte, o CD iniciará a reprodução do ponto que parou previamente.

Localizando uma faixa ou um ponto particular em um CD


Para efetuar a busca progressiva ou regressiva de uma faixa

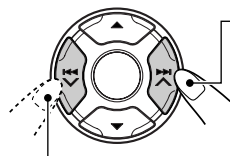

Pressione e segure a tecla ►► ▲, durante a reprodução de um CD para avançar de faixa.

Pressione e segure a tecla ◀◀ ▼, durante a reprodução de um CD para voltar de faixa.

Para ir para as faixas seguintes ou anteriores

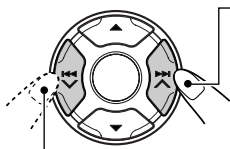

Pressione ►► ▲ rapidamente, enquanto estiver reproduzindo um CD, para ir para o início da próxima faixa. Cada vez que você pressiona a tecla consecutivamente, o início da próxima faixa é localizado e reproduzido.

Pressione ◀◀ ▼ rapidamente, enquanto estiver reproduzindo um CD, para voltar ao início da faixa atual. Cada vez que você pressiona a tecla consecutivamente, o início da faixa anterior é localizado e reproduzido.

Selecionando um CD


Para ir diretamente um determinado CD

Pressione a tecla de número que corresponde ao CD desejado para iniciar sua reprodução (enquanto a disqueteira está em funcionamento).



- Para selecionar um número de CD de 1 - 6: Pressione 1 (7) - 6 (12) brevemente.
- Para selecionar um número de CD de 7 - 12: Pressione e segure 1 (7) - 6 (12) por mais de 1 segundo.

Para ir para os próximos CDs ou os anteriores

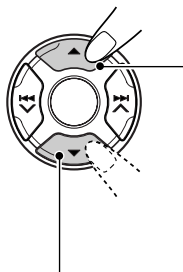

Pressione ▲ (para cima), durante a reprodução de um CD para ir para o próximo CD. Cada vez que você pressiona a tecla consecutivamente, a primeira faixa do próximo CD é localizada e reproduzida.

Pressione ▼ (para baixo) durante a reprodução de um CD, para voltar ao CD anterior. Cada vez que você pressiona a tecla consecutivamente, a primeira faixa do CD anterior é localizada e reproduzida.



Para seleccionar um CD usando as listas de CDs

Se você esqueceu qual CD está carregado na disqueteira, você pode exibir a lista de títulos de CDs e seleccionar um CD na lista exibida no visor.

- O visor pode exibir somente seis nomes de CDs por vez.

- 1** Durante a reprodução do CD, pressione e segure ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) até a lista de nomes do CD aparecer no visor.



Nota:

Se um CD tiver um nome de CD atribuído, será exibido no visor. Porém, se o CD não foi reproduzido anteriormente, o número do CD aparecerá.

- 2** Pressione ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) para exibir a outra lista de nome do CD, se necessário.



- 3** Selecione um número (1 – 6) para reproduzir o CD que você deseja.




Selecionando um modo de reprodução de um CD

Para reproduzir as faixas aleatoriamente (reprodução aleatória)


Você poderá reproduzir as faixas aleatoriamente.



- 1** Pressione MODE (M) para entrar no modo função durante a reprodução de um CD. "Mode" será exibido no visor.



- 2** Pressione RND (aleatório), enquanto "Mode" ainda está no visor, de forma que o indicador RND é iluminado no visor. Cada vez que você pressiona RND, o modo de reprodução aleatória muda como segue:



Indicador RANDOM

Indicador RND
(Veja a tabela abaixo)

Ex.: Quando você seleciona "Random 1."

Modo	Indicador RND	Reprodução aleatória
Random 1	Iluminado	De todas as faixas de todos CDs inseridos.
Random 2	Pisca	Todas as faixas de todos os CDs inseridos no magazine (compartimento da disqueteira).

Quando a reprodução aleatória está selecionada, o indicador RANDOM ilumina ou pisca no visor.



Para reproduzir faixas repetidamente (Reprodução Repetida)

Você pode reproduzir a faixa atual ou as faixas do CD atual repetidamente.

- 1 Pressione **MODE (M)** para entrar no modo função, durante a reprodução de um CD. "Mode" será exibido no visor.
- 2 Pressione **RPT (repetir)**, enquanto "Mode" ainda está no visor, de forma que o indicador RPT esteja iluminado no visor. Cada vez que você pressiona RPT, o modo de reprodução repetida muda como segue:



Indicador REPEAT

Indicador RPT
(Veja a tabela abaixo.)

Ex.: Quando você seleciona "Repeat 1."

Modo	Indicador RPT	Reproduz repetidamente
Repeat 1	Iluminado	A faixa atual (ou a especificada)
Repeat 2	Pisca	Todas as faixas do CD atual (ou do especificado).

Quando Repeat Play é iniciado, o indicador REPEAT ilumina ou pisca no visor.

Para reproduzir somente as introduções (Intro Scan)

Você pode reproduzir os primeiros 15 segundos de cada faixa sequencialmente.

- 1 Pressione **MODE (M)** para entrar no modo função, durante a reprodução de um CD. "Mode" será exibido no visor.
- 2 Pressione **INT (introdução)**, enquanto "Mode" ainda está no visor, de forma que o indicador INT esteja iluminado no visor. Cada vez que você pressiona INT, o modo Intro Scan muda como segue:




Indicador INTRO

Indicador INT
(Veja a tabela abaixo.)

Ex.: Quando você seleciona "Intro 1."

Modo	Indicador INT	Reproduz as introduções
Intro 1	Iluminado	De todas as faixas dos CDs inseridos.
Intro 2	Pisca	Da primeira faixa de cada CD inserido.

Quando Intro Scan está selecionado, o indicador INTRO ilumina e pisca no visor.

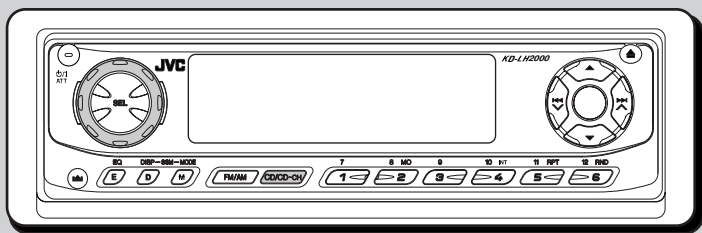



Reproduzindo um componente externo

Você pode conectar o componente externo para a disqueteira na tomada traseira, usando o adaptador de entrada KS-U57 (não fornecido).

Preparações:

- Para conectar o adaptador de entrada de linha KS-U57 e o componente externo, consulte o Manual de Instalação/Conexão (volume separado).
- Antes de operar o componente externo, usando os procedimentos a seguir, selecione a entrada exterior corretamente. (Veja selecionando o componente externo a ser usado - Ext Input" na pág. 32).

1 Selecione o componente externo (Line In).

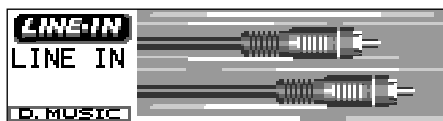

2 Ligue o aparelho conectado e comece a reproduzir a fonte.


3 Ajuste o volume.



4 Ajuste o som que você desejar. (Veja pág. 25 – 28.)

- * Se "Line In" não aparecer no visor, veja pág. 32 e selecione a entrada externa ("Line In").
- * "Line In" é exibido somente quando uma das seguintes fontes é selecionada - FM, AM e CD.

Nota em Operação de Toque Único:

Quando você pressiona CD/CD-CH, o aparelho é ligado automaticamente. Você não precisa pressionar  I ATT para ligar.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Nem sempre aquilo que parece ser um problema é realmente sério. Confira os seguintes pontos, antes de recorrer a assistência técnica.

	Sintomas	Causas	Soluções
Reprodução Geral	<ul style="list-style-type: none">• Às vezes o som é interrompido.	Você está dirigindo em pisos irregulares.	Interrompa a reprodução enquanto dirigir em pisos irregulares.
		O CD está riscado.	Troque o CD.
		As conexões estão erradas.	Verifique os cabos e as conexões.
	<ul style="list-style-type: none">• O som não é emitido pelos alto-falantes.	O nível de volume está ajustado no mínimo.	Ajuste para um nível melhor.
		As conexões estão incorretas.	Verifique os cabos e as conexões.
	<ul style="list-style-type: none">• O CD não é reproduzido.	O CD está de cabeça para baixo.	Insira o CD corretamente.
	<ul style="list-style-type: none">• O CD-R/CD-RW não pode ser reproduzido.• As faixas do CD-R/CD-RW não podem ser puladas.	O CD-R/CD-RW não está finalizado	<ul style="list-style-type: none">• Insira um CD-R/CD-RW finalizado.• Finalize o CD-R/CD-RW no equipamento utilizado para a gravação. (Veja pág. 44.)
	<ul style="list-style-type: none">• A mensagem “No Disc” pisca no visor.	Sem CD no compartimento.	Insira um CD no aparelho.
		O CD está inserido incorretamente.	Insira o CD corretamente.
	<ul style="list-style-type: none">• O CD não pode ser ejetado.	O CD está bloqueado.	Desbloqueie o CD (veja pág. 16).
FM/AM	<ul style="list-style-type: none">• Este aparelho não funciona.	O microcomputador incorporado pode ter funcionado incorretamente, devido a ruídos, etc.	Pressione a tecla reset (reinicializar) no suporte do painel, usando uma caneta esferográfica depois de remover o painel de controle (o ajuste de relógio e emissores serão apagados da memória).(Veja a pág. 2).
	<ul style="list-style-type: none">• “Panel Connect Error” aparece no visor.	O painel de controle não está instalado corretamente e firmemente.	Remova o painel de controle, limpe os conectores, e instale novamente. (Veja pág. 36).
	<ul style="list-style-type: none">• O pré-ajuste automático SSM (Memória sequencial das emissoras mais potentes) não funciona.	Os sinais estão muito fracos.	Armazene as emissoras manualmente.
	<ul style="list-style-type: none">• Há ruídos estáticos enquanto se ouve o rádio.	A antena não está conectada firmemente.	Conecte a antena firmemente.



Sintomas	Causas	Soluções	
<ul style="list-style-type: none">A mensagem “No Disc” pisca no visor.	Sem CD no compartimento.	Insira um CD no aparelho.	Disqueteira
<ul style="list-style-type: none">A mensagem “Reset 8” pisca no visor.	O aparelho não está corretamente conectado a disqueteira.	Conectar o aparelho e a disqueteira corretamente e pressione a tecla reset da disqueteira.	
<ul style="list-style-type: none">“Reset 1” – “Reset 7” pisca no visor.	_____	Pressione a tecla reset da disqueteira.	
<ul style="list-style-type: none">O CD não pode ser reproduzido.	Os arquivos MP3 não tem código de extensão - mp3 nos nomes dos arquivos.	Adicione o código de extensão - mp3 nos nomes dos arquivos.	Reprodução MP3
	Os arquivos MP3 não foram gravados em um formato compatível com ISO 9660 Nível 1, Nível 2 ou Joliet.	Troque o CD. (Grave os arquivos MP3 utilizando uma aplicação compatível).	
<ul style="list-style-type: none">Os arquivos são omitidos ou 00'00" aparece e a reprodução é interrompida.	Os arquivos estão codificados no formato Layer 1 ou Layer 2	Insira um CD que contenha arquivos codificados no formato Layer 3.	
<ul style="list-style-type: none">Ruído é gerado.	O arquivo reproduzido não é um arquivo MP3 (mesmo que tenha uma extensão mp3).	Pule para outro arquivo ou troque o CD. (Não adicione a extensão —mp3 em arquivos que não sejam MP3).	
<ul style="list-style-type: none">Gasta um longo tempo para leitura (“File Check” continua piscando no visor).	O tempo de leitura varia de acordo com a complexidade da configuração do diretório/ arquivo.	Não utilize hierarquias e diretórios em demasia. E não grave outros tipos de faixas de áudio com os arquivos MP3.	
<ul style="list-style-type: none">Os arquivos não se reproduzem na ordem desejada.	A ordem de reprodução dos arquivos é determinada quando os arquivos são gravados.	_____	
<ul style="list-style-type: none">O tempo de reprodução decorrido não está correto.	Isto acontece às vezes durante a reprodução. Depende de como os arquivos foram gravados no CD.	_____	
<ul style="list-style-type: none">“MP3” pisca no visor.	Não existem arquivos MP3 no diretório atual.	Selecione outro diretório.	
<ul style="list-style-type: none">Aparece “No Files” no visor por algum tempo, e aparece “Please Eject”.	Não existem arquivos MP3 no CD.	Insira um CD que contenha arquivos MP3.	
<ul style="list-style-type: none">Caracteres corretos não são exibidos (ex. nome do álbum).	Este produto pode exibir apenas alfabetos (maiúsculas: A–Z, minúsculas: a–z), números e limitado número de símbolos.	_____	



Manuseando CDs


Esta unidade foi projetada para reproduzir CDs e CD-Rs.

- Você pode também reproduzir um CD Text.
- Você pode também reproduzir seus CDs originais CD-Rs (Graváveis) e CD-RWs (Regraváveis) ambos em formato áudio CD ou em formato MP3.

Como manusear os CDs

Suporte central

Quando remover um CD de seu estojo, pressione o centro do suporte do estojo e retire o CD segurando pelas bordas.

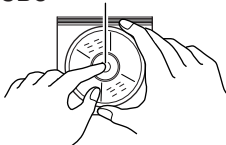


- Segure sempre o CD pelas bordas. Não toque em sua superfície de gravação.

Quando guardar o CD, insira-o cuidadosamente no suporte central do estojo (com a face impressa para cima).

- Certifique-se de guardar o CD após o uso em seu estojo.


Para manter os CDs limpos

Um CD sujo não pode ser reproduzido corretamente. Se um CD estiver sujo, limpe-o com um pano macio do centro para fora.

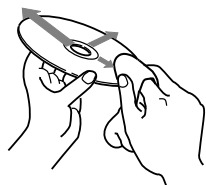

Para reproduzir CDs novos

CDs novos podem apresentar irregularidades em suas bordas internas e externas. Se este CD for recusado pelo aparelho, elimine as irregularidades com uma caneta esferográfica, lápis, etc.

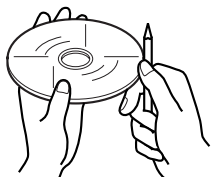

Sobre falha de leitura no CD:

Falha de leitura no CD pode ser o resultado de dirigir em pisos irregulares. Isto não danifica o aparelho e o CD, mas estará prejudicando a qualidade da reprodução.

Recomendamos que você interrompa a reprodução do CD, enquanto estiver dirigindo em tais situações.

Condensação de umidade

Umidade pode condensar na lente dentro do aparelho, nos seguintes casos:

- Depois de acionar o aquecimento no carro.
- Se há muita umidade dentro do carro. Neste caso o reproduzidor de CD poderá não funcionar corretamente. Ejeite o CD e deixe o aparelho ligado por algumas horas, até que a umidade evapore.

Reproduzindo um CD-R ou CD-RW

Você poderá reproduzir seus CD-Rs (graváveis) e CD-RWs (regraváveis) gravados nos formatos de áudio CD ou MP3.

(Porém, eles não podem ser reproduzidos, dependendo de suas características ou condições de gravação).

- Os CDs editados pelo usuário só poderão ser reproduzidos se estiverem finalizados.
- Antes de reproduzir um CD-R ou CD-RW, leia as instruções e cuidados atentamente.
- Alguns CD-Rs ou CD-RWs podem não ser reproduzidos neste aparelho devido às características dos CDs, danos, manchas ou se a lente do reproduzidor de CD estiver suja.
- Os CD-Rs ou CD-RWs são sensíveis a alta temperatura e/ou umidade, portanto não deixe-os dentro do seu carro.
- Os CD-RWs podem requerer um tempo maior para a leitura. (Isto se deve ao fato da reflexão dos CD-RWs ser mais baixa do que a dos CDs comuns).

CUIDADOS:

- Não insira disco de 8 cm (CD simples) no compartimento. (Tais CDs não podem ser ejetados).
- Não insira qualquer CD de formato incomum, caso ocorra, causará mau funcionamento.
- Não exponha os CDs diretamente a luz solar ou qualquer fonte de calor; nem os coloque em lugares sujeitos a alta temperatura ou umidade. Não os deixe no carro.
- Não use nenhum solvente (por exemplo, limpador de disco convencional, spray, thinner, benzina, etc.) para a limpeza dos CDs.

SEÇÃO DE AMPLIFICADOR DE ÁUDIO

Potência máxima de saída:
Dianteira: 50 W por canal
Traseira: 50 W por canal

Potência de saída contínua (RMS):
Dianteira: 19 W por canal em 4 Ω, 40 Hz para 20000 Hz com uma distorção total harmônica menor que 0,8%.
Traseira: 19 W por canal em 4 Ω, 40 Hz para 20000 Hz com uma distorção total harmônica menor que 0,8%.

Impedância de carga: 4 Ω (4 Ω a 8 Ω tolerância)

Faixa de controle do Equalizador:
Baixa: ±06 (50 Hz, 80 Hz, 120 Hz)
Média: ±06 (700 Hz, 1 kHz, 2 kHz)
Alta: ±06 (8 kHz, 12 kHz)

Resposta de frequência: 40 Hz para 20000 Hz

Relação de sinal-para-ruído: 70 dB

Nível de saída de linha/Impedância: 2,0 V/20 kΩ

Impedância de saída: 1 kΩ

SEÇÃO DO SINTONIZADOR

Faixa de frequência:
FM: 87,5 MHz a 107,9 MHz
AM: 530 kHz a 1 710 kHz

[**Sintonizador de FM**]
Sensibilidade útil: 11,3 dBf (1,0 μV/75 Ω)
50 dB Silenciamento Sensibilidade: 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)

Seletividade de canal alternativo (400 kHz): 65 dB

Resposta de Frequência: 40 Hz para 15000 Hz

Separação de Estéreo: 35 dB

Relação de captura: 1,5 dB

[**Sintonizador de AM**]
Sensibilidade: 20 μV
Seletividade: 35 dB

SEÇÃO DO REPRODUTOR DE CD

Tipo: Reprodutor de discos compactos "CDs"

Sistema de detecção do sinal: Captor óptico sem contato (semicondutor a laser)

Número de canais: 2 canais (estéreo)

Resposta de frequência 5 Hz a 20 000 Hz

Alcance dinâmico: 96 dB

Relação de sinal-para-ruído: 98 dB

Flutuação (Wow and Flutter): Menos que o limite mensurável

Formato de reprodução MP3: MPEG 1/2 Audio Layer 3

Velocidade (Bit rate): 320 Kbps

GERAL

Requisitos de energia:
Voltagem operacional: CC 14,4 V (11 V a 16 V de tolerância)

Sistema de aterramento: terra Negativo

Temperatura operacional permissível: 0°C a + 40°C

Dimensões (L x A x P):
Dimensões para instalação: 182 mm x 52 mm x 150 mm
Dimensões do painel: 188 mm x 58 mm x 14 mm
Peso: 1,4 kg (excluindo os acessórios)

Design e especificações sujeitos à mudança sem aviso prévio.

Se for necessário um kit para seu carro, consulte o revendedor de som para carros, mais próximo.

Caracteres disponíveis

Você pode usar os seguintes caracteres para nomear emissoras, CDs e componentes externos. (Veja pág. 35).

Letras maiúsculas

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y
Z	space			

Letras minúsculas

a	b	c	d	e
f	g	h	i	j
k	l	m	n	o
p	q	r	s	t
u	v	w	x	y
z	space			

Números e Símbolos

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
!	"	#	\$	%
&	'	()	*
+	,	-	.	/
:	;	<	=	>
?	@	_	`	space



MOBILE
ENTERTAINMENT

JVC

www.jvc.com.br

click here

SAC
0800 142080



Impresso no Brasil