

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur AV 2018

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur AV 2018.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur AV 2018 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

| Modèle concerné | Version du micrologiciel concernée → Version actualisée |
|---|--|
| KW-V940BW (Amérique du Nord), KW-M845BW | Ver 1.5.0009.2000 ou antérieure → 1.6.0009.2000 |
| KW-V940BW (Asie, Océanie), KW-V940BWM | Ver 1.5.0009.2200 ou antérieure → 1.6.0009.2200 |



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.


Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. **(Cette opération prend environ 10 minutes.)**

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.


- Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
- Décompressez le fichier téléchargé.
- Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.

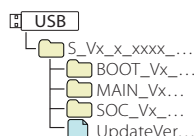


- La clé USB
Système de fichiers: FAT 16/32, NTFS
- Ne pas copier les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Une clé USB vierge est fortement conseillée.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel


- Appuyez sur le bouton <FNC>.
- Touchez [].
- Touchez [Settings] sur l'écran d'accueil.

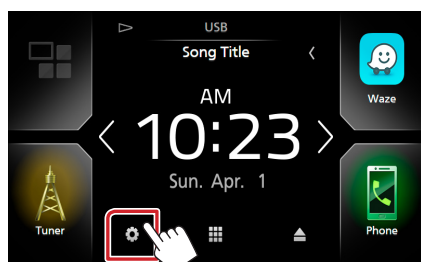

- ① Touchez [Special] (Spécial).
- ② Touchez [Software Information] (Spécial).


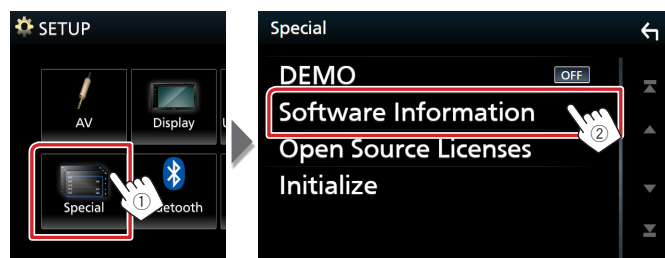


5. Vérifiez la version.

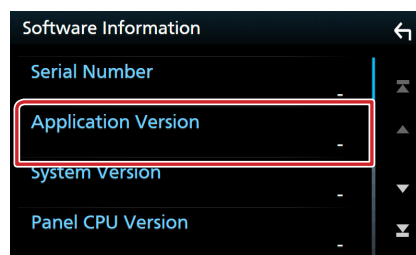

Mise à jour du Programme

- Connectez la clé USB.
Un message de confirmation apparaît.
- Touchez [Yes] (Oui) pour lancer la mise à jour. (Ceci prend 10 minutes environ.)

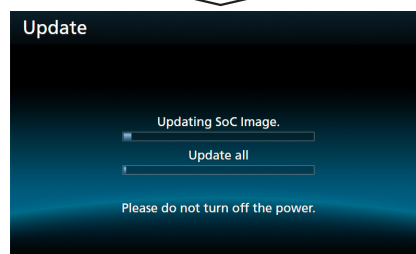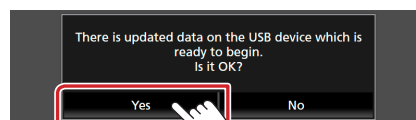

Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

- Écrans de redémarrage du système et de mise à jour du logiciel
- Lorsque l'écran "Update completed." (Mise à jour terminée.) apparaît, retirez la mémoire USB.
- Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".
L'affichage du numéro de version "1.6.0009.****" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur AV pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur AV pourrait devenir inutilisable.