Funções da barra do menu

Pode utilizar as várias funções da barra do menu.

Para aceder à barra do menu

Quando é introduzido um disco, pressione ON SCREEN duas vezes.
Irá surgir uma barra do menu para o tipo de disco introduzido debaixo da barra do estado.

Ex.: Barra do menu para DVD VIDEO

Para cancelar a barra do menu e a barra do estado, pressione ON SCREEN.

Procedimento da operação básica

1 **Pressione ◄/► para seleccionar o ícone com o qual deseja trabalhar.**
2 **Pressione ENTER.**
Depois de pressionar ENTER.
(1) Quando um menu em barra surgir, pressione ▲/▼ para seleccionar a configuração que deseja, e em seguida pressione ENTER.
(2) Quando surge uma caixa de introdução de um número, utilize as teclas numéricas para introduzir o número que deseja, e em seguida pressione ENTER.
(3) Quando mudar a configuração TIME, pressione ENTER repetidamente para seleccionar a configuração que deseja.

NOTAS
- O item seleccionado na barra do menu surge a verde.
- As funções disponíveis são diferentes dependendo do estado do leitor. Consulte a explicação que segue para verificar quando é que pode utilizar uma determinada função.

Funções da barra do menu

TIME selecciona o modo da hora exibido na janela do ecrã e na barra do estado.
- TOTAL: Tempo decorrido do título actual (DVD) ou de um disco (CD/VCD/SVCD)
- T.REM: Tempo restante do título actual (DVD) ou de um disco (CD/VCD/SVCD) (Excepto no caso de DVD: enquanto parado, tempo total do disco)
- TIME: Tempo decorrido do capítulo actual (DVD) ou de uma faixa (CD/VCD/SVCD)
- REM: Tempo restante do capítulo actual (DVD) ou faixa (CD/VCD/SVCD) (enquanto no modo stop, tempo total da faixa actual)

selecciona o modo de repetição.
DVD: Durante a leitura
CD: Em qualquer situação
VCD/SVCD: Em qualquer situação excepto durante a leitura do PBC
- CHAPTER: Repetição do capítulo actual (DVD)
- TITLE: Repetição do título actual (DVD)
- TRACK: Repetição da faixa actual (CD/VCD/SVCD)
- ALL: Repetição de todas as faixas (CD/VCD/SVCD)
- A-B: Repetição A-B (Durante a leitura). Depois de seleccionar A-B, pressione ENTER no ponto de início da repetição, e em seguida pressione ENTER novamente no ponto de finalização.
- OFF: Modo de repetição desactivado. Seleccione isto para sair do modo de repetição.

especifica o ponto de início de um título (DVD) ou disco (CD/VCD/SVCD) pela hora.
DVD: Em qualquer situação
CD: Em qualquer situação, excepto leitura programada ou aleatória
VCD/SVCD: Em qualquer situação, excepto leitura do PBC, programada ou aleatória

CHAP. especifica um capítulo para ser lido (DVD apenas).

selecciona o idioma áudio (DVD), faixa de som (DVD), ou canal áudio (VCD/SVCD) durante a leitura.

selecciona o idioma das legendas (DVD) ou legendas (SVCD) durante a leitura.

selecciona um ângulo desejado da cena numa parte com múltiplos ângulos (DVD apenas).

PROG. especifica a ordem de leitura das faixas enquanto parado (não disponível para DVD). Pode programar até 99 faixas.

1. Depois de seleccionar o ícone PROG., pressione as teclas numéricas para especificar as faixas na ordem desejada.
   - Para corrigir a programação, pressione ▲/▼ para passar para faixa a ser corrigida, e em seguida pressione CANCEL. A faixa é apagada e as subsequentes faixas programadas avançam. Ao pressionar ■ irá apagar todas as faixas programadas.
2. Pressione ►(SELECT) para iniciar a leitura programada.
   - Durante a leitura programada, não pode editar o conteúdo da programação.
- Para sair do modo de programação, pressione ON SCREEN depois de ter apagado a programação.

RND. activa a leitura aleatória enquanto parado (não disponível para DVD).
Depois de seleccionar o ícone RND., pressione ENTER.
O leitor inicia a leitura aleatória.

Leitura de ficheiros áudio/vídeo

Pode efectuar a leitura de ficheiros MP3/JPEG gravados num CD/CD-R/RW.

Precauções

- Utilize a norma "ISO 9660" como o formato do disco.
- O leitor não suporta discos com "escrita em pacote (ficheiros UDF)".
- O leitor suporta discos com até cinco sessões múltiplas gravadas.
- O leitor pode não ser capaz de efectuar a leitura de um disco por causa das suas características ou das condições de gravação.
- O leitor reconhece até à quinta camada de grupos, 999 ficheiros por grupo (incluindo ficheiros que não podem ser lidos) e até 250 grupos por disco.
- Adicione a extensão apropriada (".mp3" e ".jpg") ao nome do ficheiro.
- MP3i e MP3 Pro não se encontram disponíveis.
- O leitor não efectua a leitura de uma imagem com mais de 5120 x 3413 pixels (JPEG de linha de base) ou 2048 x 1536 pixels (JPEG progressiva).

Para seleccionar um ficheiro ou grupo específico

Pode seleccionar ficheiros ou pastas (grupos) utilizando o ecrã de Controlo no ecrã da TV.

Ecrã de controlo

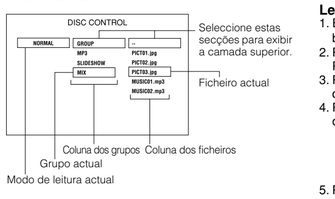

Pressione ▲/▼/◄/► para mover a barra do curso para um ficheiro desejado, e em seguida pressione ► (SELECT).
- Quando pressiona ENTER, só é lido o ficheiro seleccionado (excepto no caso de ficheiros MP3).

Vários modos de leitura

- Para efectuar a leitura contínua de um disco, seleccione NORMAL.

Leitura repetida
1. Estando parado, pressione ▲/▼/◄/► para mover a barra do cursor para o modo de leitura.
2. Pressione ENTER repetidamente para seleccionar o modo de repetição desejado.
   - REPEAT 1: Repete o ficheiro actual.
   - REPEAT GROUP: Repete todos os ficheiros no grupo actual.
   - REPEAT ALL: Repete todos os ficheiros existentes no disco.
3. Pressione ► para mover a barra do cursor para a coluna dos ficheiros, e em seguida pressione ►(SELECT).

Leitura aleatória
1. Estando parado, pressione ▲/▼/◄/► para mover a barra do cursor para o modo de leitura.
2. Pressione ENTER repetidamente para seleccionar RANDOM (aleatória).
3. Pressione ► para mover a barra do cursor para a coluna dos ficheiros, e em seguida pressione ►(SELECT).

Leitura programada
1. Estando parado, pressione ▲/▼/◄/► para mover a barra do cursor para o modo de leitura.
2. Pressione ENTER repetidamente para seleccionar PROGRAM (programada).
3. Pressione ▲/▼/◄/► para seleccionar o ficheiro desejado, e em seguida pressione ENTER.
4. Repita o passo 3 até terem sido seleccionados todos os ficheiros desejados.
   - Para apagar o último ficheiro programado, pressione ◄ para mover a barra do cursor para a coluna dos ficheiros programados, e em seguida pressione CANCEL.
5. Pressione ►(SELECT).

Vários tipos de leituras de ficheiros JPEG

Para ampliar uma imagem
Pressione ZOOM.
Sempre que pressionar ZOOM, pode ampliar uma imagem JPEG (x1,5/x2).

NOTA
Esta função não se encontra disponível para alguns ficheiros JPEG dependendo do tamanho da sua resolução e do formato JPEG.

Para rodar/inverter uma imagem fixa
Enquanto está a ser efectuada a leitura de uma imagem fixa:
- Ao pressionar ◄/► roda a imagem em 90°.
- Ao pressionar ▲ inverte a imagem verticalmente.
- Ao pressionar ▼ inverte a imagem horizontalmente.

Para seleccionar um ficheiro JPEG da lista de amostra
1. Pressione ininterruptamente THUMBNAIL/LIST (amostra/lista) enquanto um ficheiro JPEG é seleccionado no ecrã de controlo.
2. Pressione ▲/▼/◄/► para seleccionar a imagem desejada, e em seguida pressione ENTER.
   - Pode mudar a página da lista de amostra pressionando◄◄/►►I.

Leitura em passagem de slides de ficheiros JPEG
Pressione ►(SELECT) enquanto um ficheiro JPEG é seleccionado no ecrã de controlo.
- Para seleccionar o efeito da passagem de slides Pressione ininterruptamente ANGLE-SLIDE EFFECT (ângulo-efeito de slide) até a indicação [SLIDE EFFECT MODE:] (modo do efeito de slide) e a do modo actual surgirem no ecrã da TV. Ao pressionar ininterruptamente a tecla repetidamente, pode seleccionar o efeito de uma lista de 11 efeitos, selecção de efeito aleatório (RAND) e nenhum efeito (NONE). O efeito não se aplica aos ficheiros JPEG progressivos.

Diagnóstico de problemas

Corrente

O aparelho não liga.
➡ A ficha eléctrica não se encontra devidamente introduzida. Ligue-a firmemente.

Funcionamento

A indicação "REGION CODE ERROR!" (erro do código da região) surge no ecrã da TV.
➡ O código da região do disco introduzido não corresponde com o do leitor. Verifique o código da região do disco impresso na capa do disco.

O funcionamento não é possível.
➡ Avaria do micro-computador por causa de trovoada ou electricidade estática. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada eléctrica, e em seguida volte a ligar o fio eléctrico novamente.
➡ Condensação de humidade provocada por uma súbita mudança de temperatura ou humidade. Desligue o aparelho, e volte-o a ligar algumas horas mais tarde.
➡ O disco não permite o funcionamento, ou foi introduzido um disco que não é possível ler. Verifique e substitua o disco.

A indicação [LOCK] (bloqueado) surge na janela do ecrã e o tabuleiro do disco não abre.
➡ Ao pressionar ≜ enquanto pressiona em ■ no leitor em modo standby (em espera), activa a função de bloqueio do tabuleiro. O tabuleiro do disco não pode ser aberto ou fechado neste estado. Para sair deste estado, pressione ≜ enquanto pressiona em ■ no leitor em modo standby.

Imagem

A imagem tem ruído.
➡ O leitor encontra-se ligado directamente a um vídeo e a função de protecção de cópia está activada. Ligue o leitor de maneira a que o sinal da imagem passe directamente para a TV.
No caso de alguns discos, a imagem pode estar esbatida quando a opção [PICTURE SOURCE] (fonte da imagem) está definida para [FILM] ou [AUTO].
Configure a opção [PICTURE SOURCE] para [VIDEO (NORMAL)] ou [VIDEO (ACTIVE)].

Quando usar tomadas componente (Y, PB, PR) ou tomadas S-VIDEO a imagem sairá distorcida.
➡ Tanto a conexão de componente como a conexão S-video são feitas. Desconecte a conexão não utilizada.

Não surge nenhuma imagem no ecrã da TV ou o ecrã está esbatido ou dividido em duas partes.
➡ O player encontra-se no modo de varrimento progressivo muito embora esteja conectado a uma TV através da tomada VIDEO ou S-VIDEO. Observe a janela do ecrã. Se [P] estiver activo, o leitor encontra-se no modo de varrimento progressivo.
Certifique-se de que o modo de varrimento progressivo está desactivado utilizando a tecla VFP-I/P.

Áudio

O nível do som da leitura do disco DVD VIDEO é inferior ao nível de som da emissão da TV.
➡ Configura a preferência [D.RANGE CONTROL] para [TV MODE].

A saída áudio analógica está distorcida.
➡ Configure a preferência [OUTPUT LEVEL] para [LOW].

MP3/JPEG

Nenhum som e/ou imagem surge.
➡ O disco MP3/JPEG está gravado com "escrita em pacote (ficheiro UDF)". Não pode ser lido. Verifique os ficheiros que deseja ler.

Os ficheiros (faixas) não são lidos na ordem de gravação.
➡ Este leitor efectua a leitura dos ficheiros por ordem alfabética.
Assim sendo, a ordem de leitura pode variar.

Definições iniciais

Pode mudar as definições deste leitor de acordo com as suas preferências e ambiente de leitura.

Como configurar as Definições iniciais

1 **Pressione SET UP.**
2 **Pressione ◄/► para seleccionar o menu.**
3 **Pressione ▲/▼ para mover e seleccionar o item.**
4 **Pressione ENTER.**
5 **Pressione ▲/▼ para seleccionar as opções, e em seguida pressione ENTER.**

Para cancelar um ecrã de preferências
Pressione SET UP.

NOTAS
- Alguns itens nos menus não podem ser alterados durante a leitura.
- Durante a leitura de ficheiros MP3, não pode visualizar os menus.
- Se as partes superior e inferior do menu forem cortadas, ajuste o controlo da dimensão da imagem da TV.
- No caso de definições do menu LANGUAGE (idioma) ou o menu PARENTAL LOCK (bloqueio parental), consulte igualmente a lista de códigos à direita.
- Dependendo do disco, as definições podem não se aplicar correctamente.

Menu LANGUAGE (idioma)

Item	Conteúdo
MENU LANGUAGE	Pode seleccionar o idioma predefinido do menu do DVD VIDEO.
AUDIO LANGUAGE	Pode seleccionar o idioma predefinido áudio do DVD VIDEO.
SUBTITLE	Pode seleccionar o idioma predefinido das legendas do DVD VIDEO.
ON SCREEN LANGUAGE	Pode seleccionar "ENGLISH" (inglês), "CHINESE" (chinês) ou "SPANISH" (espanhol) como o idioma do ecrã.

Menu PICTURE (imagem)

Item	Conteúdo
MONITOR TYPE 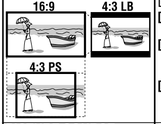	Pode seleccionar o tipo de monitor para ver a TV quando efectuar a leitura dos discos DVD VIDEO gravados para televisões com ecrã panorâmico. **[16:9] (ecrã de televisão panorâmico):** Para uma TV com um ecrã panorâmico (16:9). **[4:3 LB] (Conversão da caixa):** Para uma TV normal (4:3). Exibe uma imagem para ecrã panorâmico ajustando-a à largura do ecrã de TV mantendo a relação do aspecto. **[4:3 PS] (Conversão Pan Scan):** Para uma TV normal (4:3). A imagem é ampliada para encher o ecrã verticalmente e os lados esquerdo e direito da imagem são cortados.
PICTURE SOURCE	Pode obter uma qualidade de imagem óptima seleccionando o tipo de fonte do conteúdo do disco. **[AUTO]:** Seleccione esta opção normalmente. O leitor reconhece o tipo de imagem (filme ou fonte vídeo) do disco actual de acordo com a informação do disco. **[FILM]:** Para um disco cuja fonte é um filme. **[VIDEO(NORMAL)]:** Para um disco com uma fonte vídeo com relativamente poucos movimentos. **[VIDEO(ACTIVE)]:** Para um disco com uma fonte vídeo com relativamente muitos movimentos.
SCREEN SAVER	Pode activar (ON) ou desactivar (OFF) a função do screen saver.
COLOUR SYSTEM	Você terá agora de seleccionar o formato do sistema de cores de acordo com a sua TV. **[PAL]:** Uma TV que suporte o sistema PAL. **[NTSC]:** Uma TV que suporte o sistema NTSC. **[MULTI]:** Uma TV que suporte tanto o sistema PAL como o sistema NTSC. O player emite um sinal de vídeo PAL ou NTSC, de acordo com o disco.
BACKGROUND	Pode utilizar a sua imagem preferida como ecrã de abertura. **[STANDARD]:** Exibe a imagem original da JVC. **[USER]:** Exibe a sua imagem preferida como ecrã de abertura quando uma imagem JPEG é registada. **[SAVE AS BACKGROUND]:** Para registar uma nova imagem, seleccione esta opção enquanto uma imagem JPEG é exibida na TV.

Menu AUDIO

Item	Conteúdo
DIGITAL AUDIO OUTPUT	Configure este item correctamente, de acordo com o logotipo que se encontra no receptor ou descodificador. **[PCM ONLY]:** No caso de um receptor/descodificador sem o logotipo Dolby Digital ou o de DTS, ou gravador digital. **[DOLBY DIGITAL/PCM]:** No caso de um receptor/descodificador com o logotipo Dolby Digital mas sem o de DTS. **[STREAM/PCM]:** No caso de um receptor/descodificador com o logotipo Dolby Digital bem como o de DTS.
ANALOG DOWNMIX	Configure este item correctamente, de acordo com a sua ligação áudio analógica para efectuar a leitura do áudio envolvente de múltiplos canais num DVD VIDEO. **[DOLBY SURROUND]:** Seleccione isto quando efectuar a ligação a um descodificador de som envolvente (surround). **[STEREO]:** Seleccione isto quando efectuar a ligação a um amplificador estéreo ou uma TV, ou caso deseje efectuar uma gravação a partir de um DVD VIDEO para um MiniDisc, cassete, etc.
D.RANGE CONTROL	Configure este item para ouvir um DVD VIDEO gravado no formato Dolby Digital num volume baixo ou médio. **[WIDE RANGE]:** Poderá desfrutar de um poderoso som da leitura. **[NORMAL]:** Seleccione isto normalmente. **[TV MODE]:** Seleccione isto se o nível de som do DVD VIDEO for inferior ao de um programa da TV, para tornar o som mais distinto a um volume mais baixo.
OUTPUT LEVEL	Configure este item para atenuar o nível de saída do sinal dos terminais de saída analógicos AUDIO OUT. Se o som dos altifalantes estiver distorcido, seleccione a opção [LOW].

Menu OTHERS (outros)

Item	Conteúdo
RESUME	Pode seleccionar o modo de retoma da leitura. **[ON]:** O leitor retoma a leitura a partir da posição onde esta foi interrompida caso o disco ainda se encontre no tabuleiro. **[OFF]:** Esta função encontra-se desactivada. **[DISC RESUME]:** O leitor retoma a leitura dos dez últimos discos lidos. O leitor memoriza a posição de interrupção de cada disco mesmo que este seja removido do tabuleiro do disco.
ON SCREEN GUIDE	Active ou desactive o guia do ecrã.
AUTO STANDBY	Configure o tempo de espera até o leitor se desligar (passar para o modo em espera) automaticamente se a leitura for interrompida durante mais de 30 ou 60 minutos.
AV COMPULINK MODE	Configure este item correctamente quando utilizar o sistema AV COMPU LINK. Veja "Utilização do sistema AV COMPU LINK" em "Ligações".

PARENTAL LOCK



Seleccione este item, e em seguida pressione ENTER para exibir o menu PARENTAL LOCK (bloqueio parental) para limitar a leitura por parte de crianças. As cenas que são limitadas por esta função não são lidas ou substituídas com outras cenas.
[COUNTRY CODE]: Seleccione o código do seu país/área.
[SET LEVEL]: Seleccione o nível de limitação. ("1" é o mais rígido).
[PASSWORD]: Introduza a sua palavra-passe de 4 dígitos pressionando as teclas numéricas(0 a 9).
[EXIT]: Seleccione isto e pressione ENTER para voltar ao menu OTHERS.
Notas:
- Determinados DVDs VIDEO não podem ser lidos por esta função. Se tentar efectuar a leitura de um tal disco, o menu PARENTAL LOCK surge no ecrã da TV e pergunta se quer desactivar esta opção ou não. Para desactivar a função e efectuar a leitura, seleccione a opção "TEMPORARY RELEASE" (desactivação temporária), pressione ENTER, e em seguida introduza a sua palavra-passe. Caso contrário, retire o disco.
- Para mudar a definição da limitação, tem de introduzir a sua palavra-passe.
- Caso se esqueça da sua palavra-passe, introduza o código "8888".

Lista do código do país/área para o bloqueio parental

AD	Andorra	CI	Costa do Marfim	GP	Guadalupe	LA	República Popular Democrática do Laos	OM	Omã	TF	Territórios Austrais Franceses
AE	Emirados Árabes Unidos	CK	Ilhas Cook	GQ	Guiné Equatorial	LB	Líbano	PA	Panamá	TG	Togo
AF	Afeganistão	CL	Chile	GR	Grécia	LC	Santa Lúcia	PE	Perú	TH	Tailândia
AG	Antígua e Barbuda	CM	Camarões	GS	Geórgia do Sul e Sandwich do Sul	LI	Liechtenstein	PF	Polinésia Francesa	TJ	Tajiquistão
AI	Anguilla	CN	China	GT	Guatemala	LK	Sri Lanka	PG	Papua-Nova Guiné	TK	Tokelau
AL	Albânia	CO	Colômbia	GU	Guam	LR	Libéria	PH	Filipinas	TM	Turquemenistão
AM	Arménia	CR	Costa Rica	GW	Guiné-Bissau	LS	Lesoto	PK	Paquistão	TN	Tunísia
AN	Antilhas Neerlandesas	CU	Cuba	GY	Guiana	LT	Lituânia	PL	Polónia	TO	Tonga
AO	Angola	CV	Cabo Verde	HK	Hong Kong	LU	Luxemburgo	PM	São Pedro e Miquelon	TP	Timor Leste
AQ	Antárctica	CX	Ilha do Natal	HM	Ilhas Heard e McDonald	LV	Letónia	PN	Pitcairn	TR	Turquia
AR	Argentina	CY	Chipre	HN	Honduras	LY	Líbia	PR	Porto Rico	TT	Trindade e Tobago
AS	Samoa Americana	CZ	República Checa	HR	Croácia	MA	Marrocos	PT	Portugal	TV	Tuvalu
AT	Austria	DE	Alemanha	HT	Haiti	MC	Mónaco	PW	Palau	TW	Taiwan
AU	Austrália	DJ	Jibuti	HU	Hungria	MD	Moldávia, República da	PY	Paraguai	TZ	Tanzânia, República Unida da
AW	Aruba	DK	Dinamarca	ID	Indonésia	MG	Madagáscar	QA	Catar	UA	Ucrânia
AZ	Azerbaijão	DM	Domínica	IE	Irlanda	MH	Ilhas Marshall	RE	Reunião	UG	Uganda
BA	Bósnia e Herzegovina	DO	República Dominicana	IL	Israel	ML	Mali	RO	Roménia	UM	Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos
BB	Barbados	DZ	Argélia	IN	India	MM	Birmânia	RU	Federação Russa	US	Estados Unidos
BD	Bangladesh	EC	Equador	IO	Território Britânico do Oceano Índico	MN	Mongólia	RW	Ruanda	UY	Uruguai
BE	Bélgica	EE	Estónia	IQ	Iraque	MO	Macau	SA	Arábia Saudita	UZ	Usbequistão
BF	Burquina Faso	EG	Egipto	IR	Irão (República Islâmica do)	MP	Ilhas Marianas do Norte	SB	Ilhas Salomão	VA	Cidade Estado do Vaticano (Santa Sé)
BG	Bulgária	EH	Saara Ocidental	IS	Islândia	MQ	Martinica	SC	Seicheles	VC	São Vicente e Granadinas
BH	Bardém	ER	Eritreia	IT	Itália	MR	Mauritânia	SD	Sudão	VE	Venezuela
BI	Burundi	ES	Espanha	JM	Jamaica	MS	Montserrate	SE	Suécia	VG	Ilhas Virgens (Britânicas)
BJ	Benim	ET	Etiópia	JO	Jordânia	MT	Malta	SG	Singapura	VI	Ilhas Virgens (Americanas)
BM	Bermudas	FI	Finlândia	JP	Japão	MU	Maurícia	SH	Santa Helena	VN	Vietname
BN	Brunei Darussalam	FJ	Fiji	KE	Quénia	MV	Maldivas	SI	Eslovénia	VU	Vanuatu
BO	Bolívia	FK	Ilhas Falkland	KG	Quirguizistão	MW	Malavi	SJ	Svalbard e Jan Mayen	WF	Ilhas Wallis e Futuna
BR	Brasil	FM	Micronésia (Estados Federados da)	KH	Camboja	MX	México	SK	Eslováquia	WS	Samoa
BS	Bahamas	FO	Ilhas Faroe	KI	Quiribati	MY	Malásia	SL	Serra Leoa	YE	Iémen
BT	Butão	FR	França	KM	Comores	MZ	Moçambique	SM	São Marino	YT	Mayotte
BV	Ilha Bouvet	FX	França, Metropolitana	KN	São Cristovão e Neves	NA	Namíbia	SN	Senegal	YU	Jugoslávia
BW	Botsuana	GA	Gabão	KP	Coreia, República Popular Democrática da	NC	Nova Caledónia	SO	Somália	ZA	Africa do Sul
BY	Bielorrússia	GB	Reino Unido	KR	Coreia, República da	NE	Níger	SR	Suriname	ZM	Zâmbia
BZ	Belize	GD	Granada	KW	Kuwait	NF	Ilha Norfolk	ST	São Tomé e Príncipe	ZR	Zaire
CA	Canadá	GE	Geórgia	KY	Ilhas Caimão	NG	Nigéria	SV	El Salvador	ZW	Zimbabwe
CC	Ilhas Cocos (Keeling)	GF	Guiana Francesa	KZ	Cazaquistão	NI	Nicarágua	SY	Síria		
CF	República Centro-Africana	GH	Gana			NL	Holanda	SZ	Suazilândia		
CG	Congo	GI	Gibraltar			NO	Noruega	TC	Ilhas Turcas e Caicos		
CH	Suíça	GL	Gronelândia			NP	Nepal	TD	Chade		
		GM	Gâmbia			NR	Nauru				
		GN	Guiné			NU	Niue				
						NZ	Nova Zelândia				

Lista de códigos de idiomas para o menu LANGUAGE (idioma)

AA	Afar	CO	Córsego	GL	Galiciano	KK	Cazaque	ML	Malayalam	PS	Pachtu	SN	Xona	TO	Tonganês
AB	Abkhazian	CS	Checo	GN	Guarani	KL	Gronelandês	MN	Mongol	PT	Português	SO	Somali	TR	Turco
AF	Afrikaans	CY	Galês	GU	Gujarati	KM	Cambojano	MO	Moldavo	QU	Quechua	SQ	Albanês	TS	Tonga
AM	Ameharic	DA	Dinamarquês	HA	Haussá	KN	Kannada	MR	Marati	RM	Rhaeto-Romance	SR	Sérvio	TT	Tártaro
AR	Árabe	DZ	Bhutani	HI	Hindi	KO	Coreano	MS	Malaio (MAY)	RN	Kirundi	SS	Siswati	TW	Twi
AS	Assamês	EL	Grego	HR	Croata	KS	Caxemirense	MT	Maltês	RO	Romeno	ST	Sesotho	UK	Ucraniano
AY	Aimará	EO	Esperanto	HU	Húngaro	KU	Curdo	MY	Birmanês	RU	Russo	SU	Sundanese	UR	Urdu
AZ	Azeri	ET	Estónio	HY	Arménio	KY	Quirguiz	NA	Nauru	RW	Kinyarwanda	SV	Sueco	UZ	Usbeque
BA	Bashkir	EU	Basco	IA	Interlingua	LA	Latim	NE	Nepalês	SA	Sanscrito	SW	Suaili	VI	Vietnamita
BE	Bielorrusso	FA	Persa	IE	Interlingue	LN	Lingala	NL	Holandês	SD	Sindhi	TA	Tamil	VO	Volapuk
BG	Búlgaro	FI	Finlandês	IK	Inupiak	LO	Laothian	NO	Norueguês	SG	Sangho	TE	Telugu	WO	Jalofo
BH	Bihari	FJ	Fiji	IN	Indonésio	LT	Lituano	OC	Occitan	SH	Servo-Croata	TG	Tadjique	XH	Xosa
BI	Bislama	FO	Faroese	IS	Islandês	LV	Letão	OM	(Afan) Oromo	SI	Singalese	TH	Tailandês	YO	Ioruba
BN	Bangla	FY	Frisian	IW	Hebraico	MG	Malgaxe	OR	Orija	SK	Eslovaco	TI	Tigrai	ZU	Zulu
BO	Tibetano	GA	Irlandês	JI	Yiddish	MI	Maori	PA	Punjabi	SL	Esloveno	TK	Turquemeno		
BR	Bretão	GD	Galês Escocês	JW	Javanês	MK	Macedónio	PL	Polaco	SM	Samoano	TL	Tagalo		
CA	Catalão			KA	Georgiano							TN	Setswana		

Especificações

As especificações e aparência estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Gerais

Discos aceites:
DVD VIDEO, DVD-R (formato Vídeo), DVD-RW (formato Vídeo), SVCD, CD vídeo, CD áudio (CD-DA), CD-R/RW (CD-DA, SVCD, CD vídeo, formato MP3, JPEG)
Formato vídeo:
NTSC: 525i/525p
PAL: 625i/625p

Outro

Requisitos de alimentação:
CA 110 V - 240 V ⁓, 50 Hz/60 Hz
Consumo:
11,0 W (LIGADO - ON), 1,0 W (modo STANDBY)
Massa: 1,5 kg
Dimensões (L x A x D):
435 mm x 44 mm x 201,5 mm

Saídas vídeo

Componente (tomadas de pino)
Saída Y: 1,0 Vp-p (75 Ω)
Saída Pв/Pr: 0,7 Vp-p (75 Ω)
VIDEO (tomada de pino): 1,0 Vp-p (75 Ω)
S-VIDEO (tomada S)
Saída Y: 1,0 Vp-p (75 Ω)
Saída C: 286 mVp-p (75 Ω)
Resolução horizontal: 500 linhas ou mais

Saídas áudio

ANALOG OUT (tomada de pino): 2,0 Vrms (10 kΩ)
DIGITAL OUT (COAXIAL): 0,5 Vp-p (75 Ω terminação)

Características áudio

Resposta de frequência
CD (frequência de amostragem 44,1 kHz): 2 Hz a 20 kHz
DVD (frequência de amostragem 48 kHz):
2 Hz a 22 kHz (4 Hz a 20 kHz para sinais de fluxo de bits DTS e Dolby Digital)
DVD (frequência de amostragem 96 kHz): 2 Hz a 44 kHz
Flutuação de velocidade:
Impossível medir (inferior a ± 0,002%)
Distorção harmónica total: inferior a 0,009%

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do duplo D são marcas comeriais da Dolby Laboratories.
- "DTS" e "DTS Digital Out" são marcas comeriais da Digital Theater Systems, Inc.
- Este produto inclui tecnologia de proteção de direitos autorais que, por sua vez, está protegida por patentes dos Estados Unidos e outros direitos de propriedade intelectual. O uso dessa tecnologia de proteção de diretos autorais deve ser autorizado pela Macrovision. Esta tecnologia destina-se à autorização doméstica e outras utilizações de exibição limitadas, a não ser que haja autorização em contrário concedida pela Macrovision. É proibido realizar engenharia reversa ou desmontagem.
- "OS CONSUMIDORES DEVEM OBSERVAR QUE NEM TODOS OS TELEVISORES DE ALTA DEFINIÇÃO SÃO COMPLETAMENTE COMPATÍVEIS COM ESTE PRODUTO E, PORTANTO, PODEM OCORRER IRREGULARIDADES NA IMAGEM. NO CASO DE PROBLEMAS COM IMAGENS DE EXPLORAÇÃO PROGRESSIVA DE 525 OU 625, RECOMENDAMOS QUE O USUÁRIO MUDE A CONEXÃO PARA SAÍDA DE "DEFINIÇÃO PADRÃO". NO CASO DE DÚVIDAS COM RESPEITO À COMPATIBILIDADE DE NOSSO TELEVISOR COM ESTE DVD PLAYER MODELO 525p E 625p, ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE".