

### Especificações

Tipo : 30 cm (12"), Subwoofer, montagem traseira/montagem em caixa

Capacidade de potência suportada : 500 W (POTÊNCIA MUSICAL MAX.)

Impedância : 4 Ω

Peso do ímã : 1,163 g

Peso : 3,9 Kg

### Acessórios

Parafusos (Ø5 x 30 mm).....8 x

Porca Rápida (Ø5).....8 x

*(Design e especificações sujeitos à mudança sem aviso prévio.)*

Se for necessário um kit para seu carro, consulte o revendedor de som para carros, mais próximo.


# JVC

SAC  
0800 - 142080

 Impresso no Brasil

CS-LD3300  
SUBWOOFER PARA CARRO

# JVC

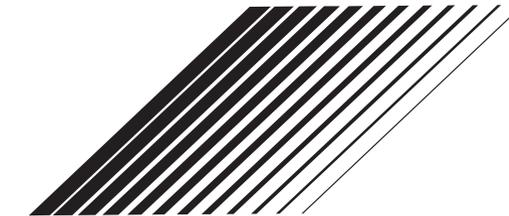

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### SUBWOOFER PARA CARRO

# CS-LD3300



#### Para uso do cliente:

Anote abaixo o modelo e o número de série, que podem ser localizados na parte superior ou inferior do subwoofer. Mantenha estas informações para futura referência.

Modelo N° \_\_\_\_\_

Série N° \_\_\_\_\_

Obrigado por adquirir o subwoofer para carro JVC. Este subwoofer pode ser montado em qualquer uma das portas ou na bandeja traseira do veículo. Para uma instalação segura e funcionamento perfeito do subwoofer, leia atentamente o seguinte:

### Instalação e uso corretos

1. Antes de conectar o subwoofer ao amplificador, confirme se o mesmo está desligado. O ruído gerado pela conexão, se o amplificador estiver ligado, poderá danificar o subwoofer.

2. O subwoofer e o amplificador devem ser conectados aos terminais correspondentes, esquerdo com esquerdo e direito com direito, assim como “+” com “+” e “-” com “-”. Conexão com polaridade invertida degradará a qualidade de reprodução em estéreo.

3. Não sujeite o subwoofer a uma entrada excessiva. A capacidade de potência suportada pelo CS-LD3300 é de 500 W (POTÊNCIA MUSICAL MAX. ). Qualquer entrada excessiva poderá danificar o subwoofer.

4. O CS-LD3300 tem uma impedância de 4 Ω. Assegure-se de que a impedância de saída do amplificador seja de 4 Ω.

5. Para limpar o subwoofer utilize um pano macio e limpe com suavidade as superfícies. Não utilize thinner ou qualquer outro solvente.

(Conexão Mono)

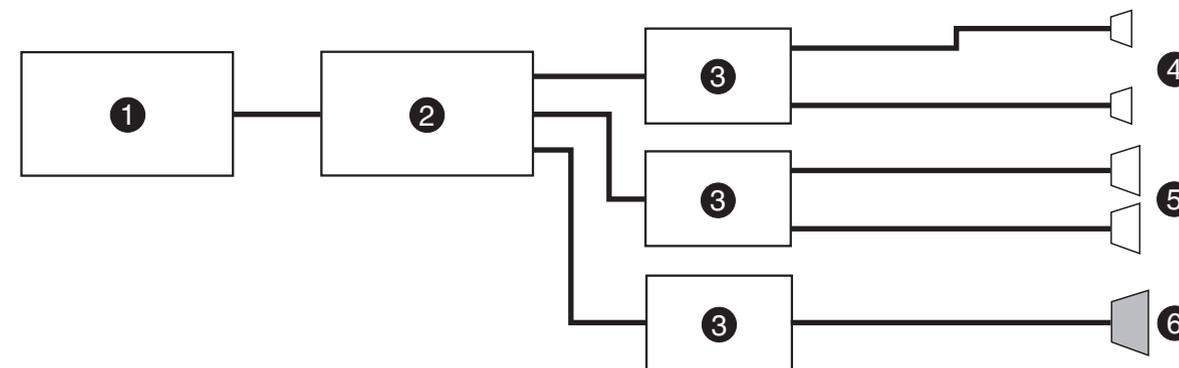


Fig. 7

## Configuração do Sistema

Os cabos de subwoofer não são fornecidos com esta unidade, adquira os cabos de subwoofer com o comprimento correto e conecte-os nos terminais do subwoofer corretamente.

(Conexão Estéreo)


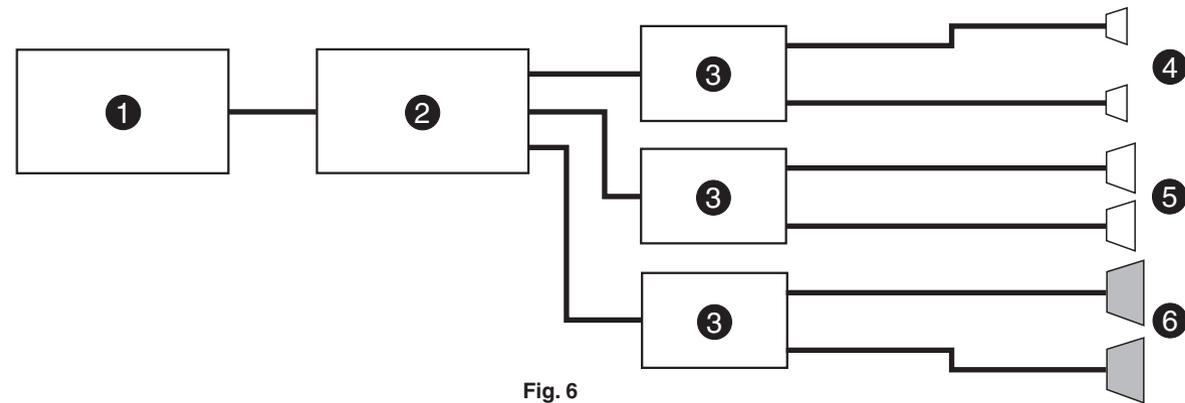


Fig. 6

- 1.. Autorádio
- 2.. Filtro Divisor Elétrico
- 3.. Amplificador
- 4.. Tweeter (auto-falante de agudos)
- 5.. Auto-falante para médios
- 6.. Subwoofer (CS-LD3250)

## Dimensões

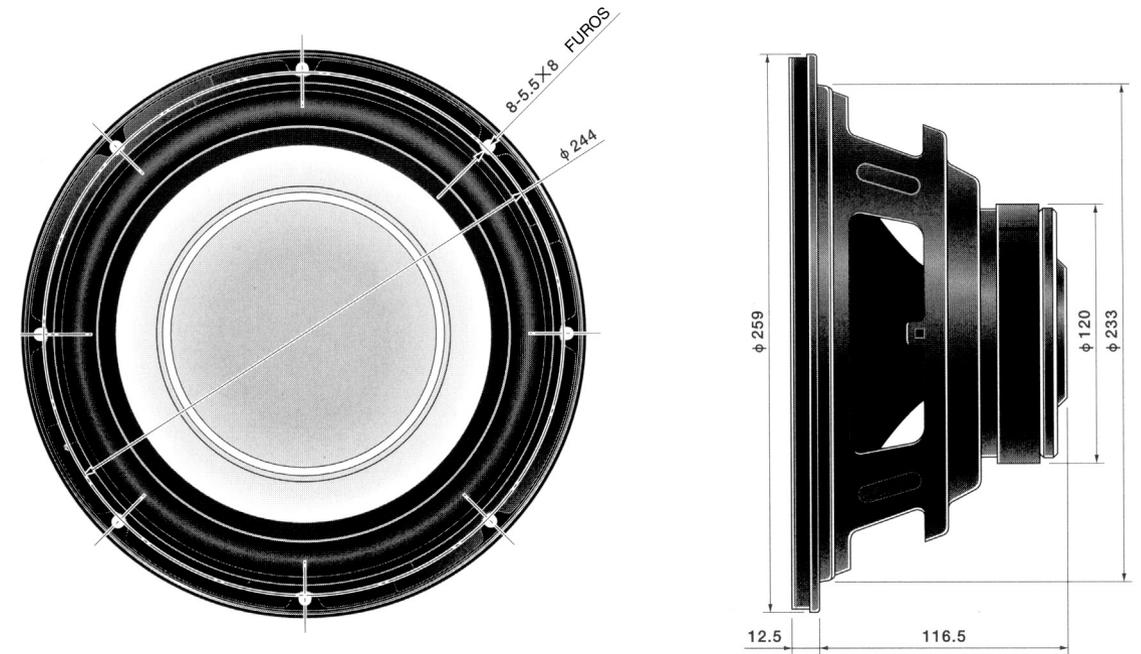

UNIDADE: mm

## Como Instalar

1. Para instalar o subwoofer no porta-malas (atrás do banco traseiro), utilize um quadro de montagem correspondente ao tamanho do porta-malas. (Fig. 1 e 2)
2. Determine onde o subwoofer será fixado no quadro de montagem. Faça as furações exibidas na Fig. 3.
3. Instale o subwoofer no quadro de montagem prendendo-o firmemente com os parafusos ( $\varnothing$  5 x 30 mm) e as porcas. (Fig.4)
4. Finalmente, instale o quadro de montagem firmemente no porta-malas, (atrás do banco traseiro). (Fig. 5)

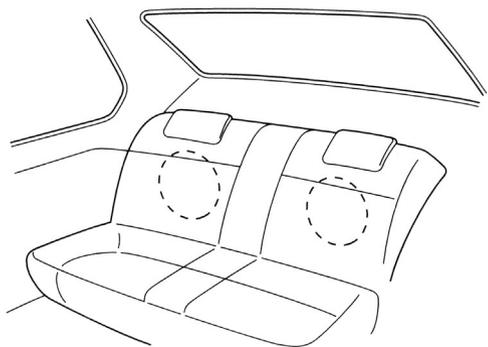


Fig. 1

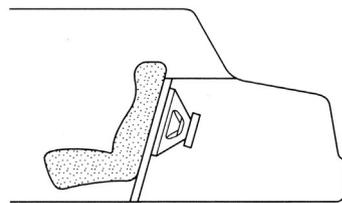


Fig. 2

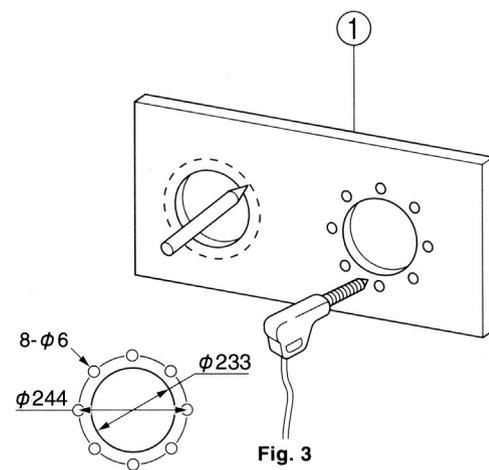


Fig. 3

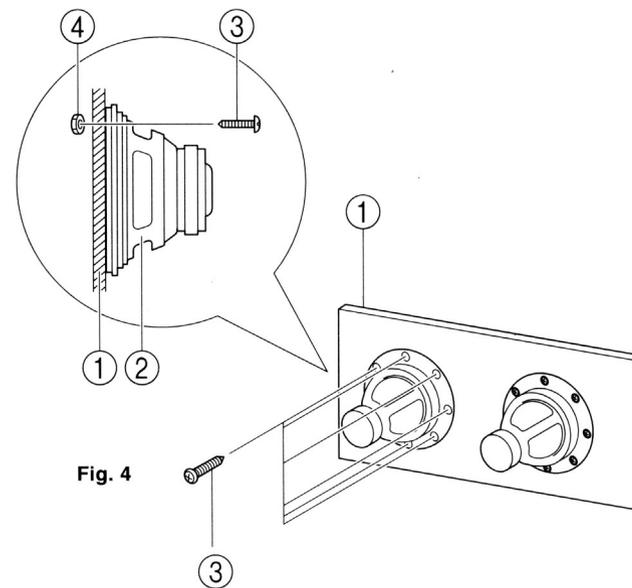


Fig. 4

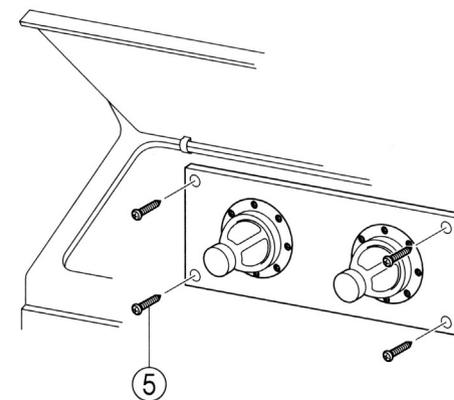


Fig. 5

- ①.. Quadro de Montagem (não fornecido)
- ②.. Subwoofer
- ③.. Parafuso ( $\varnothing$  5 x 30 mm)
- ④.. Porca Rápida
- ⑤.. Parafuso ( não fornecido)