

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVC

CS-HS601
ALTO-FALANTES ESTÉREO
PARA CARRO



ALTO-FALANTES ESTÉREO PARA CARRO

CS-HS601

JVC

SAC
0800 - 142080

 Impresso no Brasil

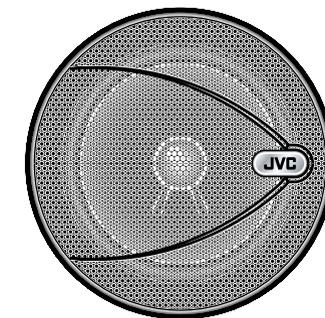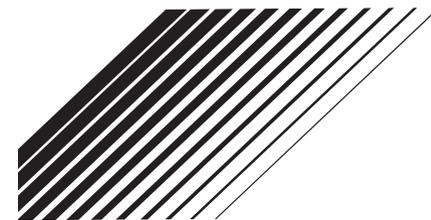

Para uso do cliente:
Anote abaixo o modelo e o número de série, que podem ser localizados na parte superior ou inferior do alto-falante. Mantenha estas informações para futura referência.
Modelo Nº _____
Série Nº _____

Especificações

Tipo : 16 cm (6 1/2") , sistema de alto-falante de 2-vias, porta/montagem traseira.

Capacidade de potência suportada

: 150 W (POTÊNCIA MUSICAL MAX.)

(utilizando um filtro H.P. de 100 Hz)

:100 W (POTÊNCIA MUSICAL MAX.)

(sem filtro H.P.)


Impedância : 4 Ω

Peso do imã : 228 g

Peso : 0,78 Kg

Se for necessário um kit para seu carro, consulte o revendedor de som para carros, mais próximo.

Dimensões

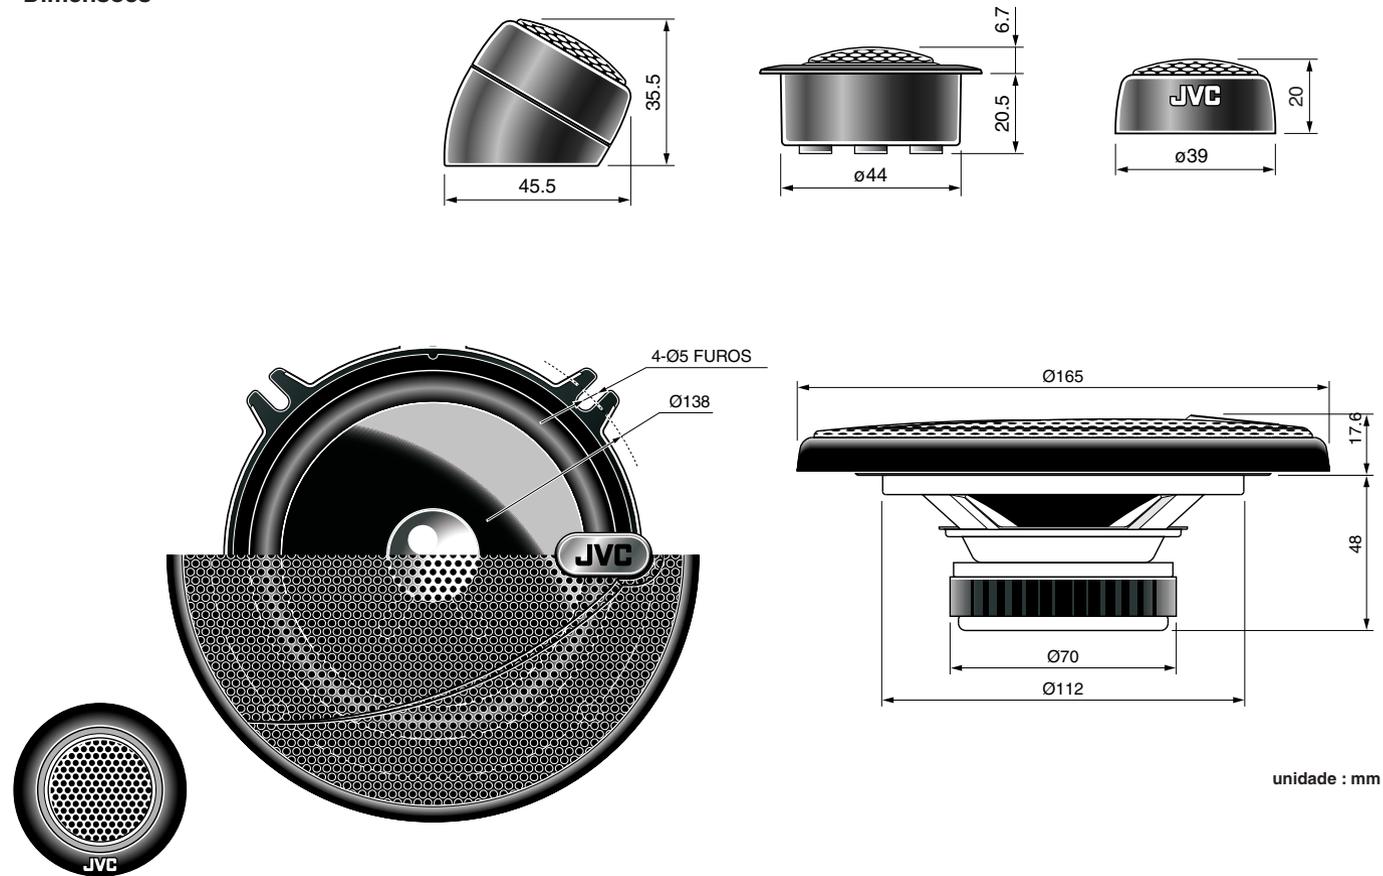

Obrigado por adquirir os alto-falantes estéreo para carro JVC. Estes alto-falantes podem ser montados em qualquer uma das portas ou na bandeja traseira do veículo. Para uma instalação segura e funcionamento perfeito dos alto-falantes, leia atentamente o seguinte:

Instalação e uso corretos

1. Antes de conectar os alto-falantes ao amplificador, confirme se o mesmo está desligado. O ruído gerado pela conexão, se o amplificador estiver ligado, poderá danificar os alto-falantes.

2. Os alto-falantes e o amplificador devem ser conectados aos terminais correspondentes, esquerdo com esquerdo e direito com direito, assim como “+” com “+” e “-” com “-”. Conexão com polaridade invertida degradará a qualidade de reprodução em estéreo.

3. Não sujeite os alto-falantes a uma entrada excessiva. A capacidade de potência suportada pelo CS-HS601 é de 150 W (POTÊNCIA MUSICAL MAX.). Qualquer entrada excessiva poderá danificar os alto-falantes.


4. O CS-HS601 tem uma impedância de 4 Ω . Assegure-se de que a impedância de saída do amplificador seja de 4 Ω .

5. Para limpar os alto-falantes utilize um pano macio e limpe com suavidade as superfícies. Não utilize thinner ou qualquer outro solvente.

Como Instalar

1. Para instalar os alto-falantes na bandeja traseira, primeiro escolha o local apropriado para a colocação. Os alto-falantes devem ser instalados em um local onde haja um vão livre de 20 mm na parte superior e no mínimo 47 mm na parte inferior da bandeja. Ao determinar o local dos alto-falantes, certifique-se que a parte inferior dos mesmos tenha passagem livre nas partes metálicas do veículo.
2. Remova a bandeja traseira.
3. O modelo impresso na parte traseira da caixa de embalagem, mostra a forma exata da área onde o alto-falante deverá ser instalado. Aplique o modelo no local determinado da bandeja traseira e trace o contorno.
4. Recorte a área demarcada.
5. O próximo passo é conectar os alto-falantes. Certifique-se de conectar os terminais correspondentes, ex. "esquerdo" com "esquerdo", "+" com "+", etc.
6. Use os parafusos de rosca soberba e as porcas rápidas fornecidos para fixar o alto-falante e a grade na bandeja traseira. Alinhe os 4 furos do alto-falante e a grade com os furos da bandeja traseira e fixe-os com as porcas rápidas.
7. O processo para instalar os alto-falantes nas portas é o mesmo utilizado para a bandeja traseira. Neste caso, tenha um cuidado extra para instalar os alto-falantes fora da área da maçaneta do veículo. Instale os alto-falantes com os terminais para baixo.


Montagem do "Woofler" alto-falante de graves

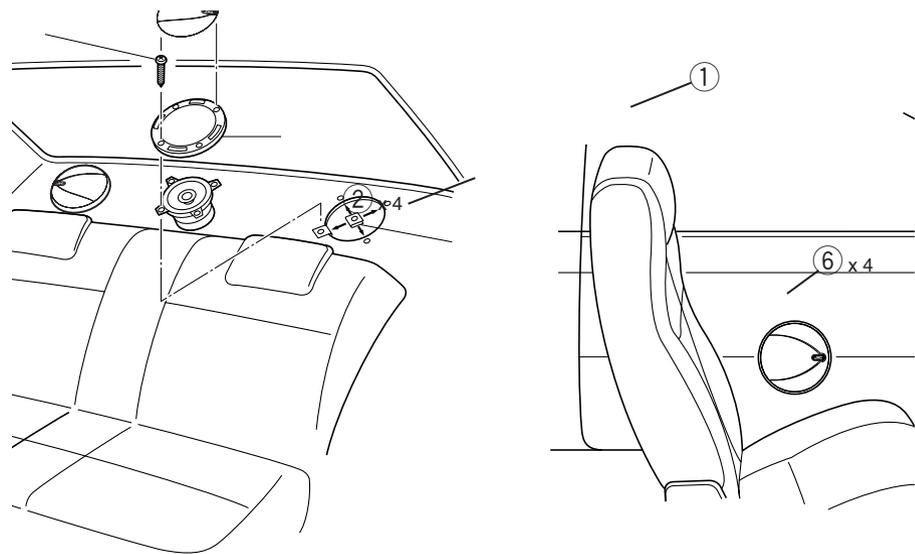


5 Parafuso




6 Porca rápida

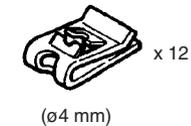


8 Cabo de falante

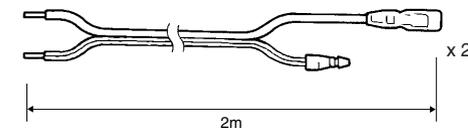


11 Copo de montagem

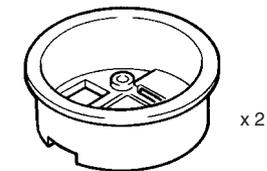

14 Adaptador de ângulo

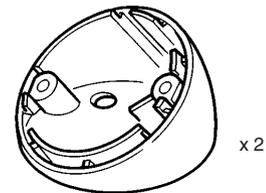


Peças

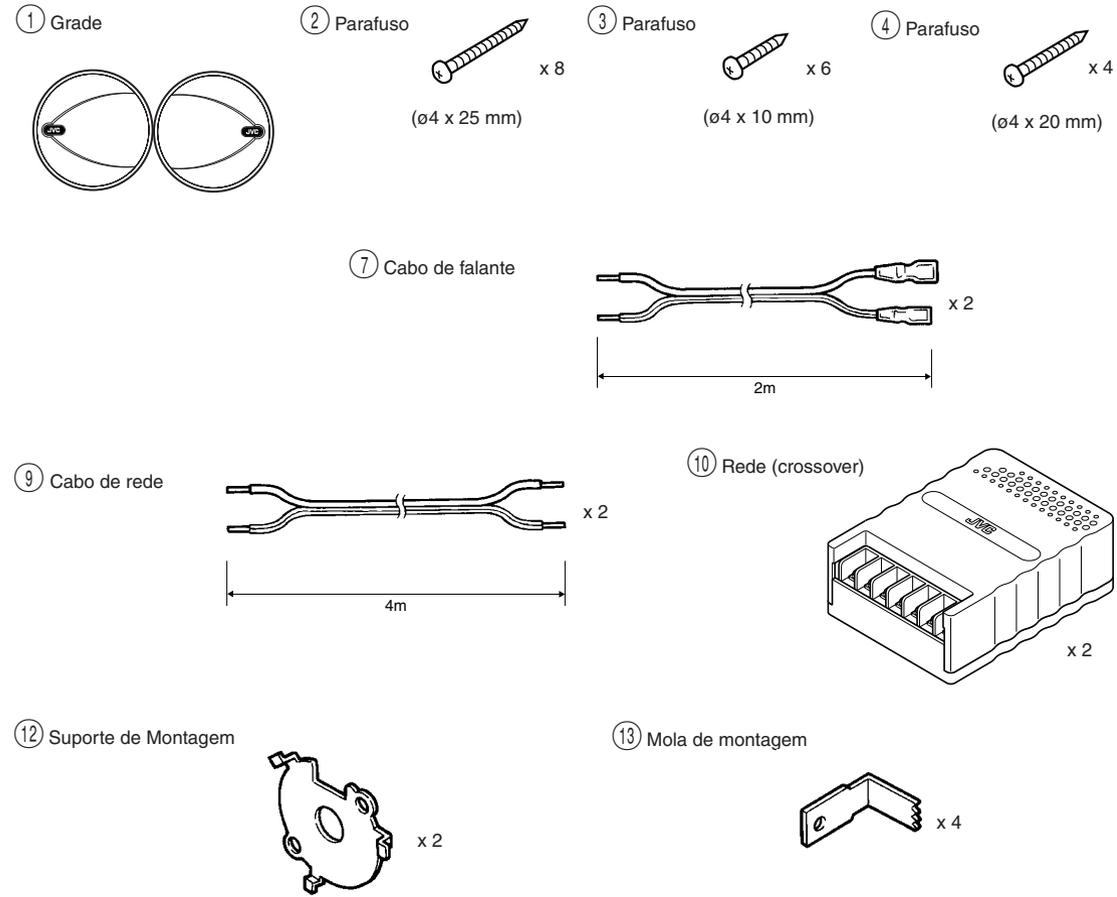


Montagem do "Tweeter" alto-falantes de agudos


■ Montagem de superfície

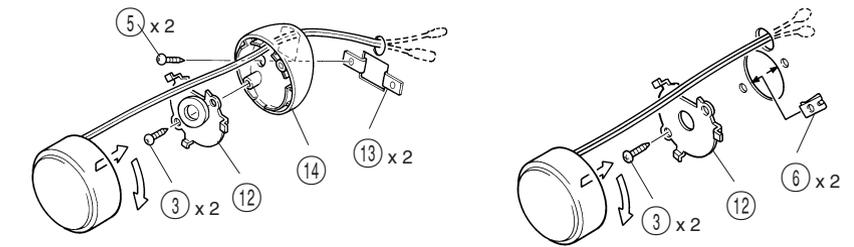

■ Instalação embutida

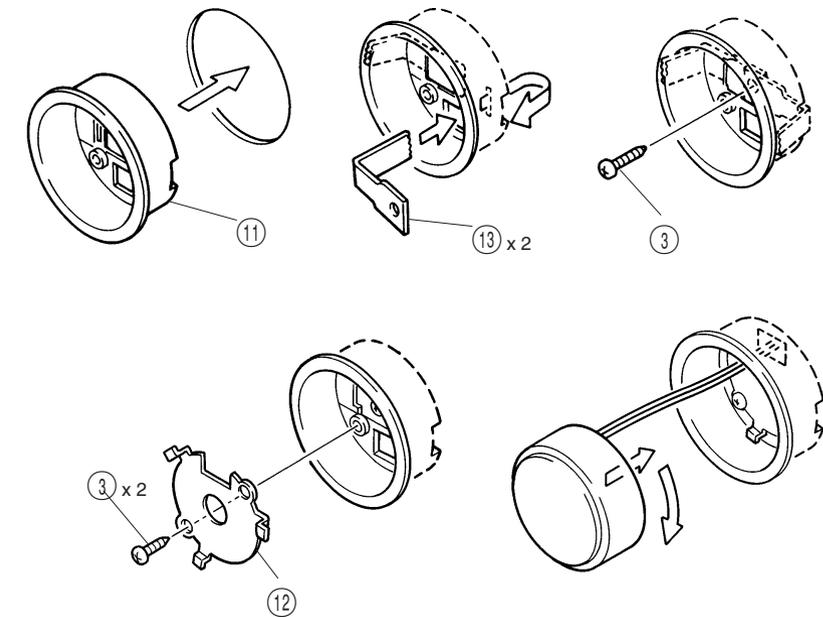

Instalação da rede (crossover)

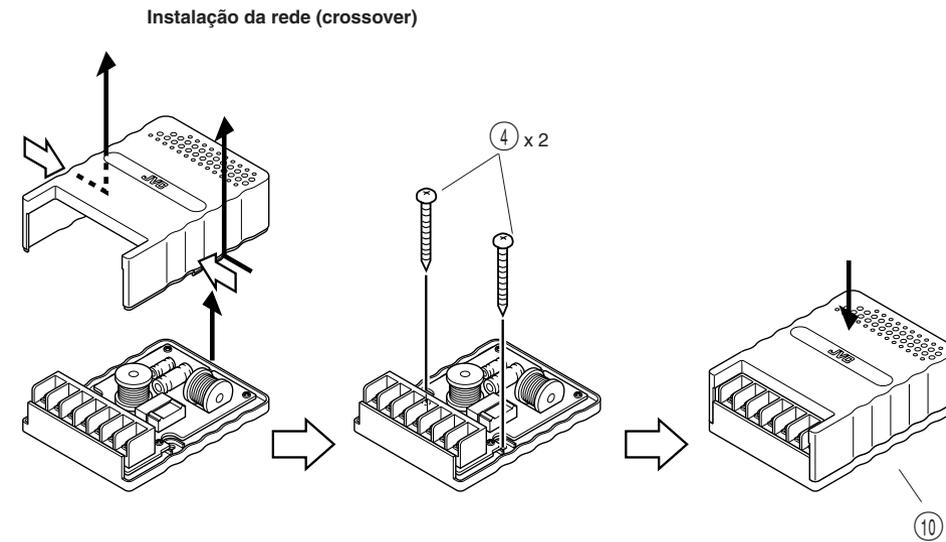

Conexão

