



MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVC

CS-HX632
ALTO-FALANTES ESTÉREO
PARA CARRO


ALTO-FALANTES ESTÉREO PARA CARRO

CS-HX632

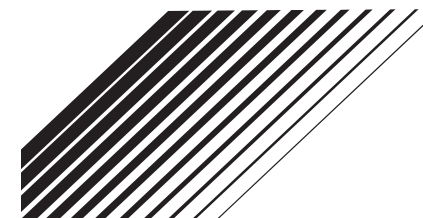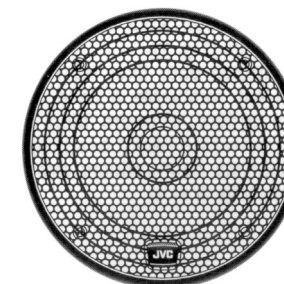

JVC

SAC
0800 - 142080

 Impresso no Brasil

Para uso do cliente:

Anote abaixo o modelo e o número de série, que podem ser localizados na parte superior ou inferior do alto-falante. Mantenha estas informações para futura referência.

Modelo N° _____

Série N° _____

Obrigado por adquirir os alto-falantes estéreo para carro JVC. Estes alto-falantes podem ser montados em qualquer uma das portas ou na bandeja traseira do veículo. Para uma instalação segura e funcionamento perfeito dos alto-falantes, leia atentamente o seguinte:

Instalação e uso corretos

1. Assegure-se de instalar os alto-falantes de acordo com as instruções, para evitar que se desloquem acidentalmente, devido ao “abrir” e “fechar” das portas ou pelos solavancos e sacudidas do veículo.
2. Ajuste firmemente os cabos no chão do veículo, tendo muito cuidado para não romper nenhum deles durante a instalação. Quando instalar os alto-falantes nas portas, certifique-se de que os cabos tenham o comprimento adequado, pois se os mesmos forem muito curtos ou longos, serão esmagados ou até rompidos ao abrir e fechar as portas.

3. Se os alto-falantes foram instalados nas portas ao nível dos pés, tenha cuidado para não danificá-los, chutando-os distraidamente. Verifique ocasionalmente os furos de saída de água na base das portas para garantir que a água de chuva esteja sendo drenada totalmente.
4. Antes de conectar os alto-falantes ao amplificador, confirme que o mesmo esteja desligado. O ruído gerado pela conexão, se o amplificador estiver ligado, poderá danificar os alto-falantes.
5. Os alto-falantes e o amplificador devem ser conectados aos terminais correspondentes, esquerdo com esquerdo e direito com direito, assim como “+” com “+” e “-” com “-”. Conexão com polaridade invertida degradará a qualidade de reprodução em estéreo.
6. Não sujeite os alto-falantes a uma entrada excessiva. A capacidade de potência suportada pelos CS-HX632 é de 150 W (POTÊNCIA MUSICAL MAX.). Qualquer

entrada excessiva poderá danificar os alto-falantes.

7. O CS-HX632 tem uma impedância de 4 Ω. Assegure-se de que a impedância de saída do amplificador seja de 4 Ω.
8. Para limpar os alto-falantes utilize um pano macio e limpe com suavidade as superfícies. Não utilize thinner ou qualquer outro solvente.

Especificações

Tipo : 16 cm (6 1/2”), Alto-falante de 3 vias coaxial porta/montagem em caixa

Capacidade de potência suportada : 150 W (POTÊNCIA MUSICAL MAX.)

Impedância : 4 Ω
Peso do imã : 283 g
Peso : 1,1 Kg

Acessórios

Grade.....2 x
Parafusos (Ø4 x 30 mm).....8 x
Porca Rápida8 x
Cabos de Falante (4 m).....2 x

(Design e especificações sujeitos à mudança sem aviso prévio.)

Se for necessário um kit para seu carro, consulte o revendedor de som para carros, mais próximo.

Como Completar a Fiação

Consulte o diagrama abaixo.
Assegure-se de conectar os terminais correspondentes,
ex. "esquerdo" com "esquerdo", "-" com "-", etc. (fig.6)


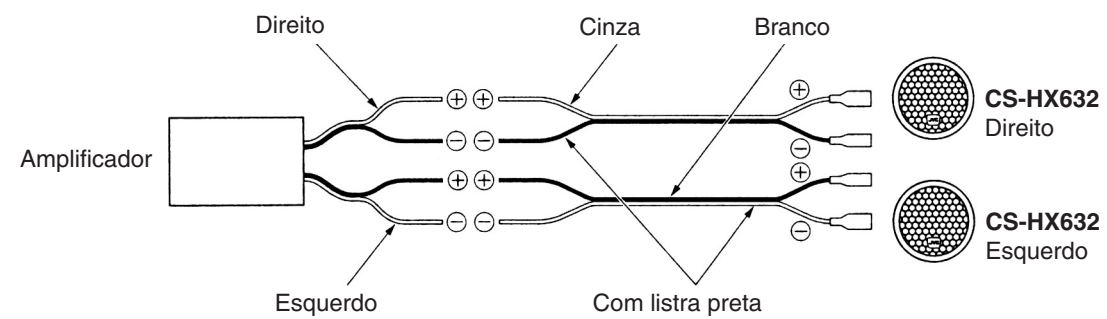


Fig. 6

Dimensões

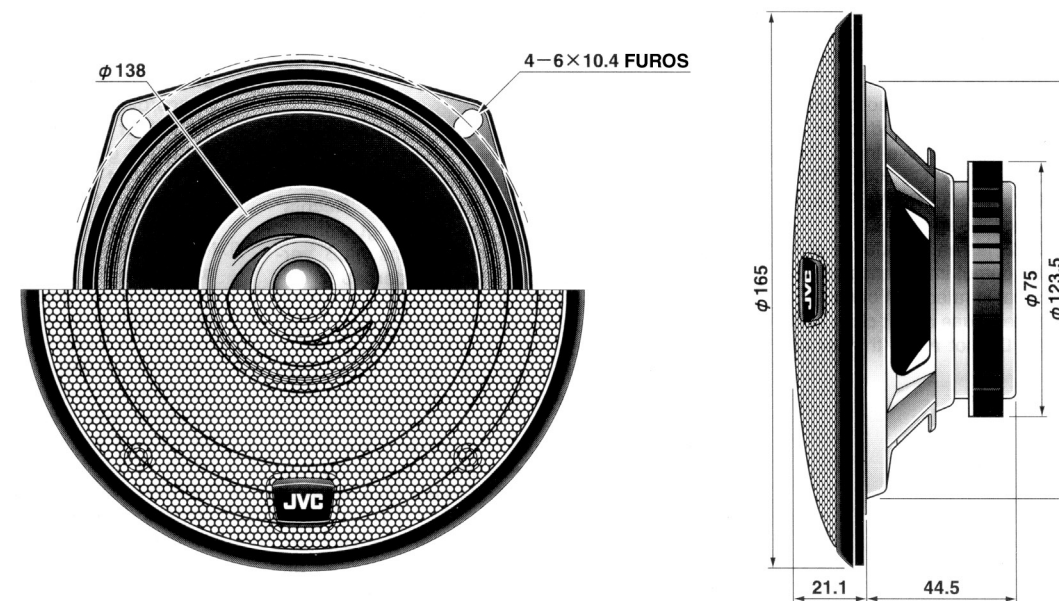

Como Instalar

1. Para instalar os alto-falantes na bandeja traseira, primeiro escolha o local apropriado para a colocação. Os falantes devem ser instalados em um local onde haja um vão livre de 32 mm na parte superior e no mínimo 63 mm na parte inferior da bandeja. Ao determinar o local dos alto-falantes, certifique-se que a parte inferior dos mesmos tenham passagem livre nas partes metálicas do veículo. (Fig. 1)

2. Remova a bandeja traseira.






3. O modelo impresso na parte traseira da caixa de embalagem, mostra a forma exata da área onde o alto-falante deverá ser instalado. Aplique o modelo no local determinado da bandeja traseira e trace o contorno.

4. Recorte a área demarcada.

5. O próximo passo é conectar os alto-falantes. Consulte com atenção a (Fig. 6)

6. Use os parafusos de rosca soberba e as porcas rápidas fornecidos para fixar os alto-falantes na bandeja traseira. Para fixar as grades nos alto falantes, alinhe as partes côncavas das grades nas partes convexas das armações dos alto-falantes. Recoloque a bandeja traseira. (Fig. 2 e 3)

7. O processo para instalar os alto-falantes nas portas é o mesmo utilizado para a bandeja traseira. Neste caso, tenha um cuidado extra para instalar os alto-falantes fora da área da maçaneta do veículo. Instale os alto-falantes com os terminais para baixo. (Fig. 4 e 5)

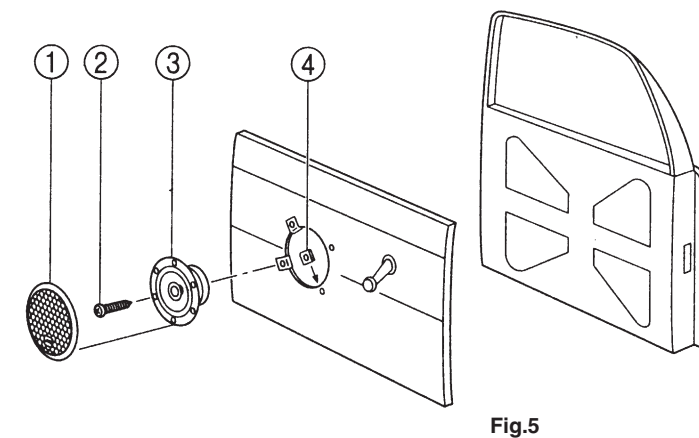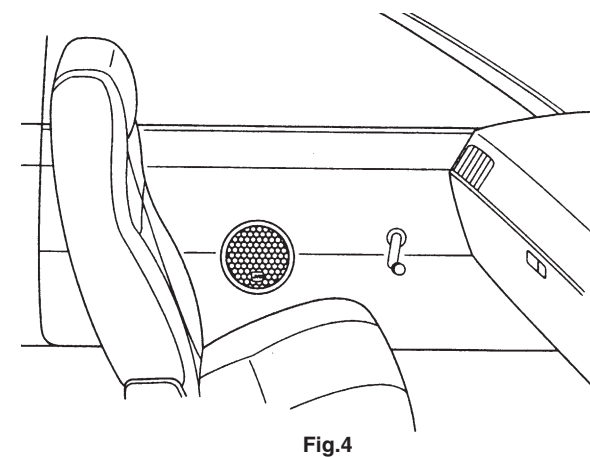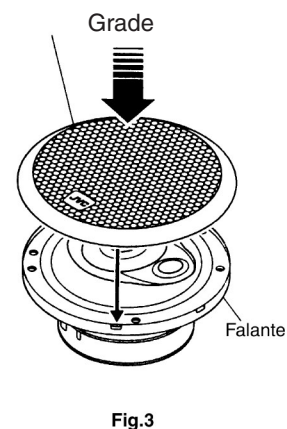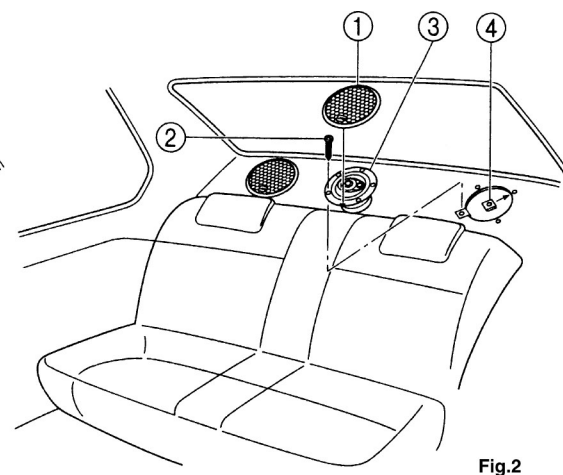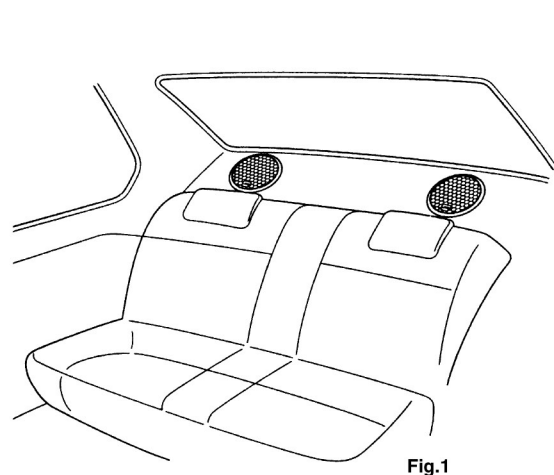

- 1.. Grade
- 2.. Parafuso
- 3.. Falante
- 4.. Porca Rápida