


CS-XV620  
ALTO-FALANTES ESTÉREO  
PARA CARRO

# JVC

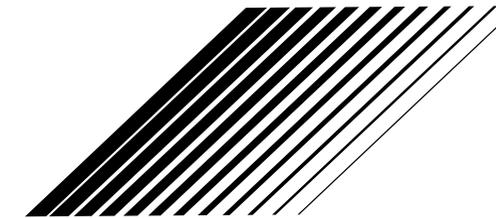

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### ALTO-FALANTES ESTÉREO PARA CARRO

# CS-XV620



**Para uso do cliente:**

Anote abaixo o modelo e o número de série que podem ser localizados na parte superior ou inferior do alto-falante. Mantenha esta informação para futura referência.


Modelo Nº \_\_\_\_\_

Série Nº \_\_\_\_\_

# JVC

SAC  
0800-142080

 Impresso no Brasil

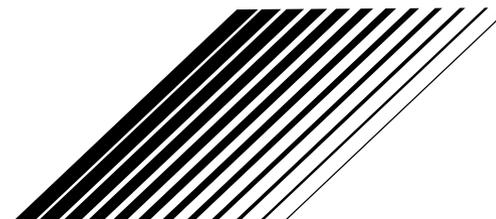

Obrigado por adquirir os alto-falantes estéreo para carro JVC. Estes alto-falantes podem ser instalados em qualquer uma das portas ou na bandeja traseira do veículo. Para uma instalação segura e funcionamento perfeito dos alto-falantes, leia atentamente o seguinte:

### Instalação e uso corretos

1. Assegure-se de instalar os falantes de acordo com as instruções, para evitar que se desloquem acidentalmente, devido ao abrir e fechar das portas ou pelos solavancos e sacudidas do veículo.
2. Ajuste firmemente os cabos no chão do veículo, tendo muito cuidado para não romper nenhum deles durante a instalação. Quando instalar os falantes nas portas, certifique-se de que os cabos tenham o comprimento adequado. Se os mesmos forem muito curtos ou longos, serão esmagados ou até rompidos ao abrir e fechar as portas.

3. Se os falantes foram instalados nas portas ao nível dos pés, tenha cuidado para não danificá-los, chutando-os distraidamente.

Verifique ocasionalmente os furos de saída de água na base das portas, para garantir que a água de chuva esteja sendo drenada totalmente.

4. Antes de conectar os alto-falantes ao amplificador, confirme que o mesmo esteja desligado. O ruído gerado pela conexão, se o amplificador estiver ligado, poderá danificar os alto-falantes.

5. Os alto-falantes e o amplificador devem ser conectados aos terminais correspondentes, esquerdo com esquerdo e direito com direito, assim como “+” com “+” e “-” com “-”. Conexão com polaridade invertida degradará a qualidade de reprodução em estéreo.

6. Não sujeite os alto-falantes a uma entrada excessiva. A capacidade de potência suportada pelos CS-XV620 é de 150 W

(POTÊNCIA MUSICAL MÁX.). Qualquer entrada excessiva poderá danificar os alto-falantes.

7. O CS-XV620 tem uma impedância de 4 Ω. Assegure-se de que a impedância de saída do amplificador seja de 4 Ω.

8. Para limpar os alto-falantes utilize um pano macio e limpe com suavidade as superfícies. Não utilize thinner ou qualquer outro solvente.

### Especificações

Tipo : 16 cm (6-1/2"), sistema de alto-falante coaxial de 2 vias, montagem traseira/porta

Capacidade de potência suportada : 150 W (POTÊNCIA MUSICAL MÁXIMA)

Impedância : 4 Ω

Peso do Imã : 228 g

Peso : 0,78 Kg

Design e especificações sujeitos à mudança sem aviso prévio.

### Acessórios

Grades .....	2
Parafusos (Ø 4 x 25 mm) .....	8
Porcas rápidas .....	8
Cabos de falantes (4m) .....	2

Se for necessário um kit para seu carro, consulte o revendedor de som para carros mais próximo.

### Como Completar a Fiação

Consulte o diagrama abaixo.

Assegure-se de de conectar os terminais correspondentes, ex. esquerdo com esquerdo, “-” com “-”, etc. (Fig.5)


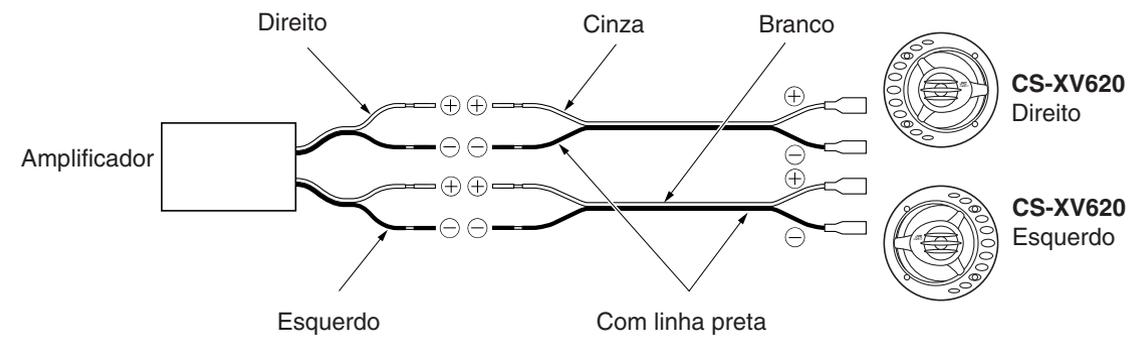


Fig. 5

### Dimensões

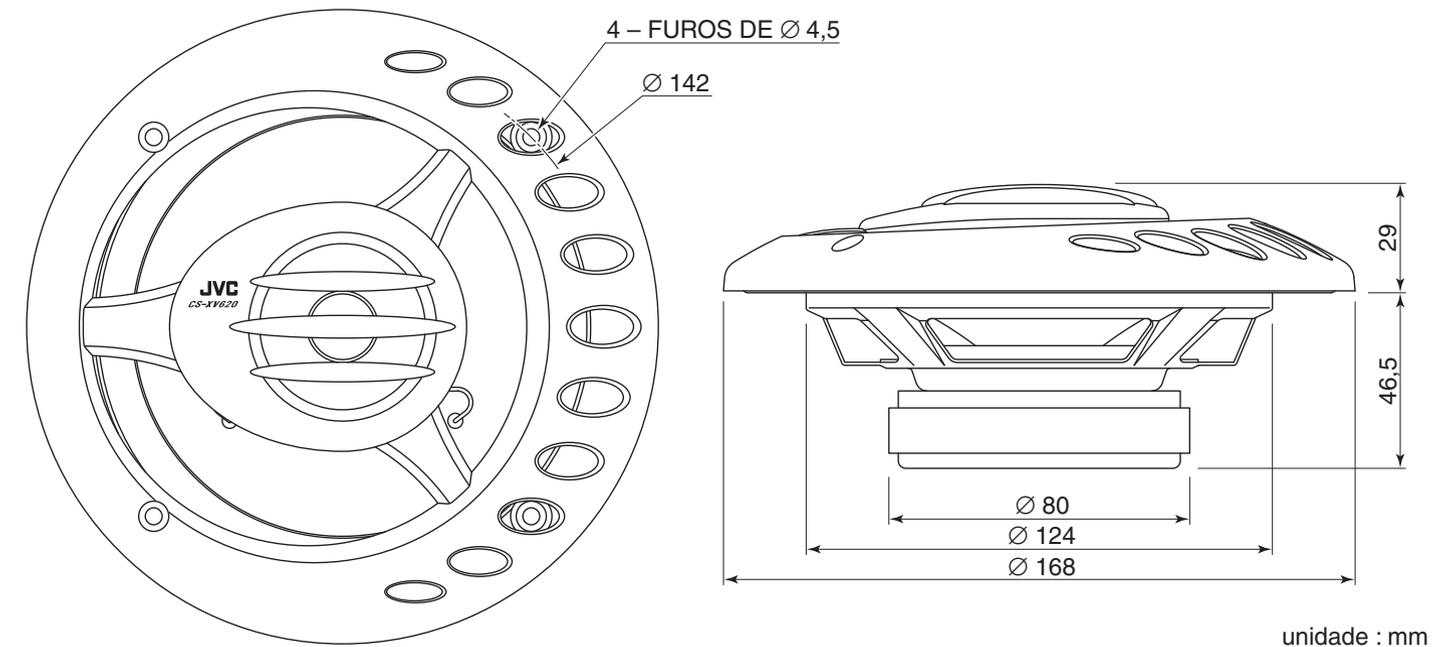

## Como Instalar

1. Para instalar os falantes na bandeja traseira, primeiro escolha o local apropriado para a colocação. Os falantes devem ser instalados em um local onde haja um vão livre de 32 mm na parte superior e no mínimo 48 mm /50 mm na parte inferior da bandeja. Ao determinar o local dos falantes, certifique-se que a parte inferior dos mesmos tenham passagem livre nas partes metálicas do veículo (Fig. 1).

2. Remova a bandeja traseira.

3. O modelo impresso na parte traseira da caixa de embalagem, mostra a forma exata da área onde o falante deverá ser instalado. Aplique o modelo no local determinado da bandeja traseira e trace o contorno.

4. Recorte a área demarcada.

5. O próximo passo é conectar os falantes. Consulte o diagrama (Fig. 5).

6. Use os parafusos de rosca soberba e as porcas rápidas fornecidas para fixar os falantes na bandeja traseira. Para fixar as grades nos alto-falantes, alinhe as partes côncavas das grades nas partes convexas das armações dos falantes. Recoloque a bandeja traseira (Fig. 2).

7. O processo para instalar os falantes nas portas é o mesmo utilizado para a bandeja traseira. Neste caso, tenha um cuidado extra para instalar os falantes fora da área da maçaneta do veículo. Instale os falantes com os terminais para baixo (Fig. 3 e 4).

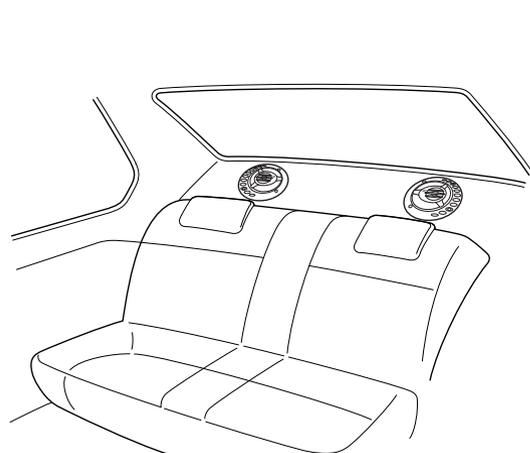


Fig. 1

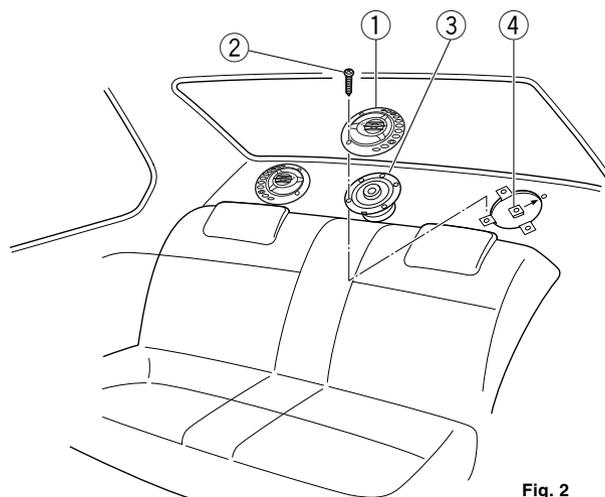


Fig. 2

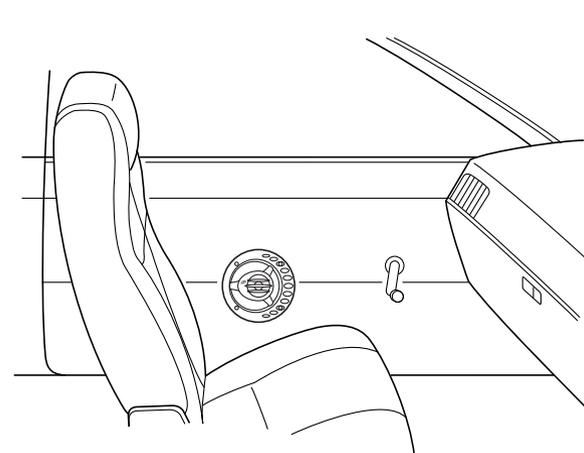


Fig. 3


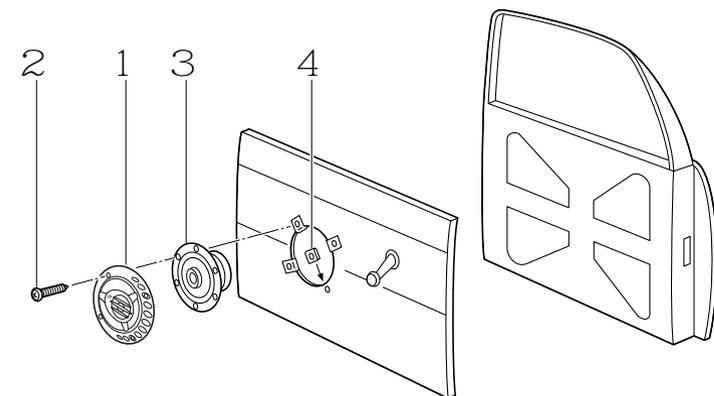


Fig. 4

- ① Grade
- ② Parafuso
- ③ Falante
- ④ Porca rápida

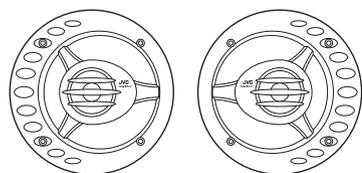

### PRECAUÇÃO

NÃO DEIXE NENHUM OBJETO NOS ALTO-FALANTES.