

Updategids voor firmware AV Receiver 2018

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de AV Receiver 2018.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de AV Receiver 2018 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Model-groep	Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies	Bestandsnaam updateprogramma (grootte)
A	KW-V140BT, KW-V240BT	Ver 0.0.113 ^{*1} of eerder → 0.0.114	J17S420.rom (41.60 MB)
		Ver 0.0.200 of eerder → 0.0.201	J27S420.rom (41.60 MB)
B	KW-V340BT, (Noord-Amerika)	Ver 0.0.115 ^{*2} of eerder → 0.0.116	J17S421.rom (41.60 MB)
		Ver 0.0.200 of eerder → 0.0.201	J27S421.rom (41.60 MB)
C	KW-V340BT (Europa, Azië), KW-V340BTM	Ver 0.0.115 ^{*3} of eerder → 0.0.116	J17S421.rom (41.60 MB)
		Ver 0.0.199 of eerder → 0.0.200	J27S421.rom (41.60 MB)
D	KW-V440BT, KW-V440BTM	Ver 0.0.115 ^{*3} of eerder → 0.0.116	J17S422.rom (41.60 MB)
		Ver 0.0.199 of eerder → 0.0.200	J27S422.rom (41.60 MB)

^{*1} Voor firmwareversies ouder dan 0.0.113, moet u deze eerst bijwerken naar 0.0.114 voordat u ze kunt bijwerken naar 0.0.201.

^{*2} Voor firmwareversies ouder dan 0.0.115, moet u deze eerst bijwerken naar 0.0.116 voordat u ze kunt bijwerken naar 0.0.201.

^{*3} Voor firmwareversies ouder dan 0.0.115, moet u deze eerst bijwerken naar 0.0.116 voordat u ze kunt bijwerken naar 0.0.200.



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

Workflow

- Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)** Reset het apparaat.
- Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.

- Download de updates van de website.
- Pak het gedownloade bestand uit.
- Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.





- USB-opslag
- Bestandensysteem: FAT 16/32
- USB-opslag wordt aanbevolen als updatemedium.
- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

- Raak [Settings] op het THUIS-scherm aan.



- Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.

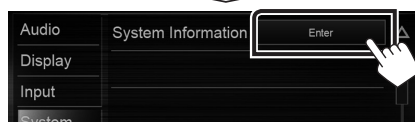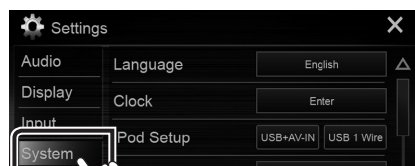

- Controleer de versie.



Het programma bijwerken

- Raak [Settings] op het THUIS-scherm aan.
- Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.
- Raak [Update] aan.



- Sluit het USB-geheugen aan om het bijwerken te starten. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)**

Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

- Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed" verschijnt.
- Reset het apparaat.

Als de versie 0.0.114/0.0.116 is, werk dan alstublieft opnieuw bij.

- Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de AV Receiver niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de AV Receiver kan onbruikbaar worden.