

Updategids voor firmware AV Receiver 2022

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de AV Receiver 2022.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de AV Receiver 2022 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies	Bestandsnaam updateprogramma (grootte)
KW-M788BH, KW-M780BT	Ver 111 of eerder → V112	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)
KW-M785DBW	Ver 112 of eerder → V113	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.


Workflow

- Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)**
- Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.

- Download de updates van de website.
- Pak het gedownloade bestand uit.
- Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.



Voorzichtig


- Om te updaten gebruikt u een USB-geheugenapparaat met de specificaties die hieronder worden weergegeven. Updaten via USB-geheugenapparaten die andere specificaties hebben is niet mogelijk.**
USB-standaard: USB 2.0
Capaciteit: 8 GB tot 32 GB
Bestandensysteem: FAT 32




- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren


- Druk op de <↑>-toets.
- Raak [Settings (⚙️)] op het THUIS-scherm aan.

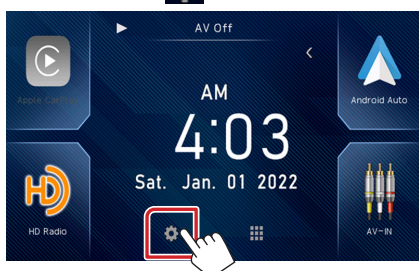

- Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.

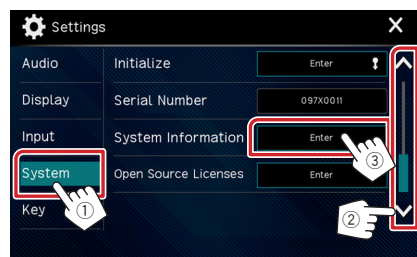

- Controleer de versie.

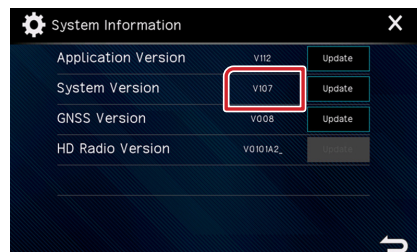

Het programma bijwerken

- Druk op de <↑>-toets.
- Raak [Settings (⚙️)] op het THUIS-scherm aan.
- Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.
- Raak [Update] aan.



- Sluit het USB-geheugen aan om het bijwerken te starten. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)**
Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.
- Zodra het "Update completed"-scherm wordt weergegeven.
- Verwijder het USB-geheugen.
- Schakel de stroom even uit en dan weer in.



- Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de AV Receiver niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de AV Receiver kan onbruikbaar worden.